60CM
FOUR PYROLYTIQUE
PREMIÈRE UTILISATION

Apprenez à connaître votre appareil	23
Configurer le four	26
Sélectionner un mode ou une fonction de cuisson	27
Régler la minuterie	29
Régler la cuisson différée ou l'arrêt automatique	30
Utiliser le capteur de température	31
Utiliser le mode Étagères multiples	32
Connexion au Wi-Fi	33
Activer le mode À distance	34
Activer le mode Sabbat	35
Activer la commande vocale pour ouvrir	36
Modes et fonctions de cuisson	37
Nettoyer et entretenir votre four	38

FISHER & PAYKEL

USCA

FOUR PYROLYTIQUE DE 60 CM

OB24SAMPUNB5, OB24SAMPUNG5, OB24SAMPUB5, OB24SAMPUG5,
OB24SACPUDX5, OB24SAMPTB5, OB24SACPTDX5

Comment obtenir les meilleurs résultats de votre four

- Téléchargez l'application pour utiliser le mode À distance et obtenir des mises à jour.
- Configurez et conditionnez le four avant de l'utiliser.
- Effectuez régulièrement des cycles de NETTOYAGE.
- Enregistrez votre produit pour obtenir un soutien simplifié pour l'entretien.



Toutes les images présentées dans ce guide sont à titre représentatif. Votre produit peut différer.

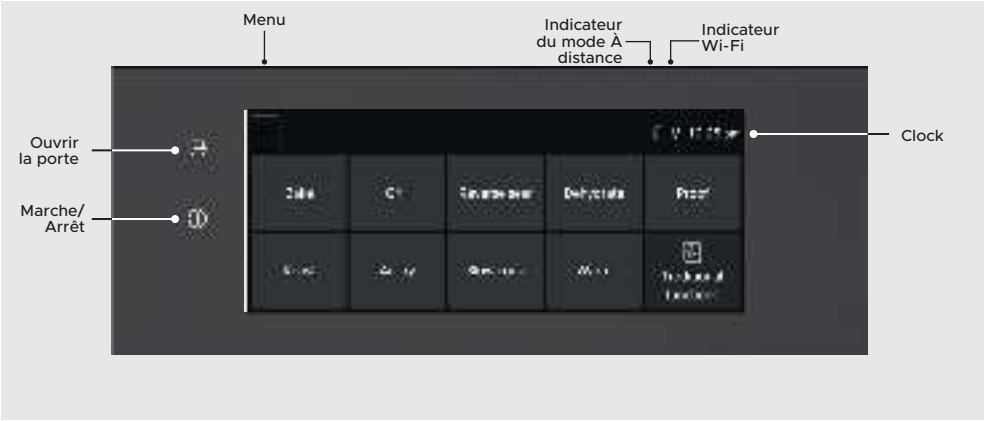

ÉCRAN D'ACCUEIL	
Cadran de contrôle*	• Tournez le cadran pour faire défiler. • Appuyez pour sélectionner. • Maintenez la pression pour revenir en arrière.
Bouton Ouvrir la porte	Maintenez appuyé pour ouvrir ou fermer la porte du four sur les modèles sans poignée.
Touche d'alimentation	Maintenez appuyé pour allumer l'écran lorsque le four est en veille. Le four se mettra en veille après une période d'inactivité, et l'affichage et l'horloge s'éteindront. Si le mode à distance est activé, le bouton d'alimentation clignotera lorsque le four est en veille.
Menu	Appuyez pour accéder aux caractéristiques et réglages supplémentaires.
Méthodes de cuisson	Choisissez parmi une gamme de méthodes de cuisson optimisées ou de fonctions traditionnelles.

*quelques modèles seulement



MENU		
	MINUTERIE	Réglez une minuterie pour suivre les temps de cuisson ou comme minuterie générale. La minuterie n'arrête pas le four.
	NETTOYER	Réglez un CYCLE DE NETTOYAGE pour nettoyer l'intérieur du four. Reportez-vous au guide d'entretien et de maintenance pour obtenir les instructions complètes.
	VERROUILLER	Verrouillez les commandes pour éviter toute utilisation accidentelle. Lorsqu'il est verrouillé, les commandes ne répondent pas et l'appareil ne s'allume pas. Appuyez et maintenez à n'importe quel endroit sur l'écran pour déverrouiller.
	RÉGLAGES	Ajustez les réglages selon vos préférences ou configurez une connexion Wi-Fi.
	LUMIÈRE	Appuyez sur L'ÉCLAIRAGE pour allumer ou éteindre les lumières du four.
	À DISTANCE	Connectez l'appareil à votre appareil mobile pour le faire fonctionner à distance via l'application.
	RETOUR	Retournez au niveau précédent.
	QUITTER	Appuyez pour retourner à l'écran d'accueil.

Avant d'utiliser votre four, vérifiez qu'il n'y a ni plastique ni carton à l'intérieur, puis réglez l'horloge. Nous vous recommandons de conditionner votre four pendant 1 heure avant la première utilisation pour éliminer tout résidu de fabrication. Une petite quantité de fumée peut se dégager. Assurez-vous que la cuisine est bien ventilée.



Retirez les attaches de câble

Retirez tout emballage ainsi que les colliers serre-câble qui maintiennent les étagères et les plateaux.



Réglez l'horloge

Balayez vers le haut ou le bas pour régler l'heure, puis appuyez sur confirmer.



Conditionner le four

Naviguez jusqu'au menu FONCTIONS TRADITIONNELLES. Sélectionnez CUISSON AU FOUR, puis réglez le four à 395°F pendant 30 minutes. Ensuite, réglez sur GRILL pendant 5 minutes, puis CHALEUR TOURNANTE pendant 20 minutes.

Pour les modèles sans CUISSON AU FOUR, réglez sur GRIL MAXI à 200°C pendant 30 minutes, puis CHALEUR TOURNANTE pendant 20 minutes. Essuyez une fois le four refroidi.

SÉLECTIONNEZ UN MODE OU UNE FONCTION DE CUISSON

Sélectionnez une méthode de cuisson et suivez les instructions à l'écran pour un environnement de cuisson optimisé, ou choisissez parmi une gamme de fonctions de cuisson traditionnelles.



1. Placez les étagères à la hauteur souhaitée.

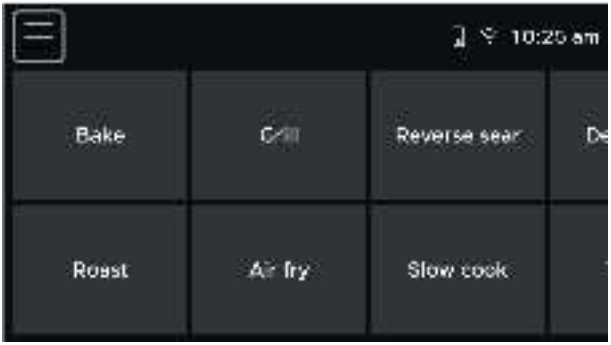

2. Sélectionnez un mode de cuisson ou faites défiler pour sélectionner les FONCTIONS TRADITIONNELLES .

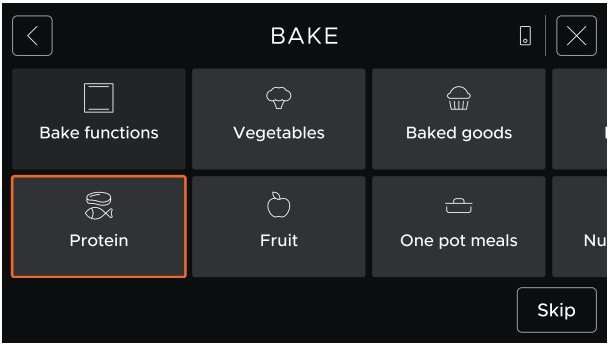

3. Sélectionnez une catégorie d'aliment ou une fonction selon les besoins.



4. Ajustez la température au besoin et ajoutez des minuteries ou des options de cuisson supplémentaires, puis appuyez sur DÉMARRER.

Appuyez sur STOP à n'importe quel moment pendant la cuisson pour éteindre le four.



Modes avec préchauffage

Une barre de progression s'affiche pendant le chauffage du four. Pour éviter les brûlures, placez les aliments dans le four une fois que celui-ci a atteint la température de cuisson.



Modes sans préchauffage

S'il n'y a pas de barre de progression, placez les aliments dans le four lorsque vous démarrer la cuisson.

Appuyez sur ARRÊTER à n'importe quel moment pour éteindre le four.

Utilisez la minuterie pour vérifier les temps de cuisson ou comme minuterie générale. La minuterie n'arrête pas le four.



1. Sélectionnez MINUTERIE dans le menu ou depuis l'écran de cuisson.

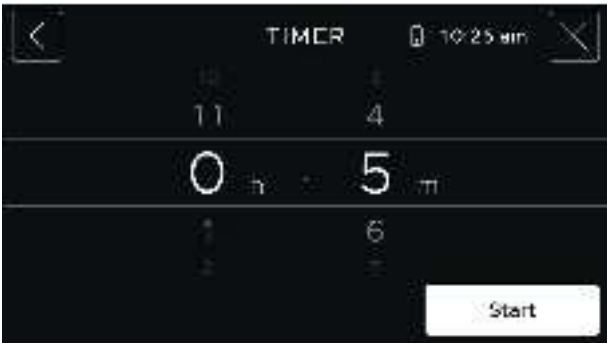

2. Faites défiler pour définir la durée souhaitée, puis appuyez sur CONFIRMER pour démarrer le compte à rebours.



3. Le temps restant s'affichera à l'écran. Appuyez dessus pour ajuster ou annuler la minuterie.

Lorsque la minuterie sera terminée, une alerte retentira et un message s'affichera à l'écran. Appuyez sur TERMINÉ pour fermer le message.

RÉGLER LA CUISSON DIFFÉRÉE OU L'ARRÊT AUTOMATIQUE

Vous pouvez configurer LA CUISSON DIFFÉRÉE ou L'ARRÊT AUTOMATIQUE lors de l'utilisation de la plupart des modes ou fonctions de cuisson. Utilisez LA CUISSON DIFFÉRÉE pour que le four s'allume plus tard, cuise pendant une durée déterminée et s'éteigne à une heure précise. Utilisez L'ARRÊT AUTOMATIQUE pour que le four s'éteigne après une durée déterminée.



Appuyez sur OPTIONS sur l'écran de cuisson, puis sélectionnez CUISSON DIFFÉRÉE ou ARRÊT AUTOMATIQUE.



Cuisson différée

Définissez une durée de cuisson et une heure de fin de cuisson, puis appuyez sur CONFIRMER.

Couvrez les aliments ou placez-les sur une étagère inférieure du four pour éviter qu'ils ne brûlent pendant le préchauffage du four.

Pas recommandé avec GRILL, GRILLAGE PAR VENTILATEUR, LEVÉE DE PÂTE ou DÉGIVRER.

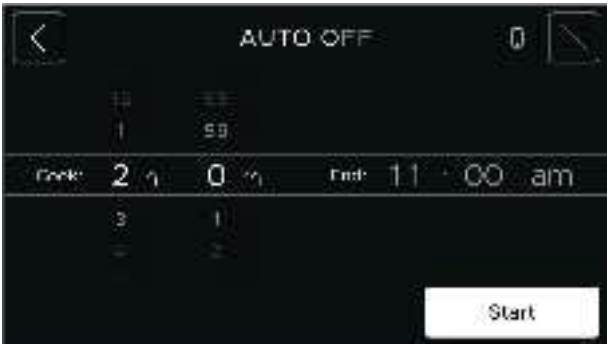

Arrêt automatique

Réglez une durée de cuisson, puis appuyez sur CONFIRMER.

Le four s'éteindra après la durée définie.

UTILISEZ LE CAPTEUR DE TEMPÉRATURE

Utilisez le capteur de température filaire ou un capteur sans fil compatible pour surveiller votre cuisson afin d'atteindre le degré de cuisson souhaité.

Insérez le capteur dans la partie la plus épaisse de la protéine, en évitant les os, et assurez-vous que la pointe ne dépasse pas et ne touche pas les ustensiles de cuisine.

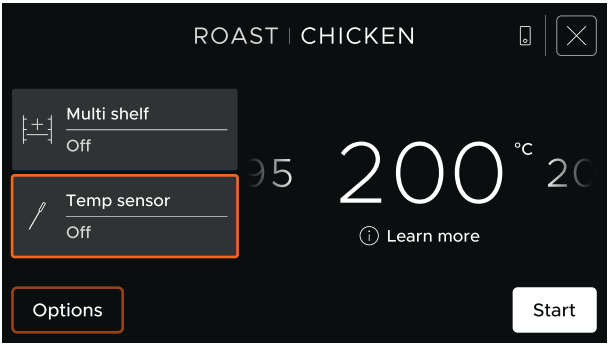

1. Sélectionnez un mode ou une fonction de cuisson et appuyez sur OPTIONS ou CAPTEUR DE TEMPÉRATURE.

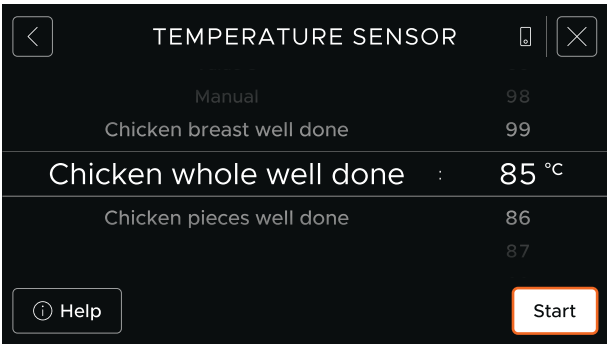

2. Sélectionnez la protéine concernée et la température de retrait souhaitée, puis appuyez sur DÉMARRER.

Laissez votre four préchauffer si nécessaire.



3. Placez les aliments dans le four. Si vous utilisez le capteur filaire, branchez-le dans la prise à l'intérieur gauche du four jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Laissez reposer la viande avant de servir pour permettre à la température interne d'augmenter.

UTILISEZ LE MODE ÉTAGÈRES MULTIPLES

Utilisez l'option ÉTAGÈRES MULTIPLES pour que la chaleur soit répartie uniformément lorsque vous faites cuire des aliments sur plus d'une étagère à la fois. Vous pouvez l'activer ou la désactiver avant et pendant la cuisson.



1. Sélectionnez un mode ou une fonction de cuisson et appuyez sur ÉTAGÈRES MULTIPLES.

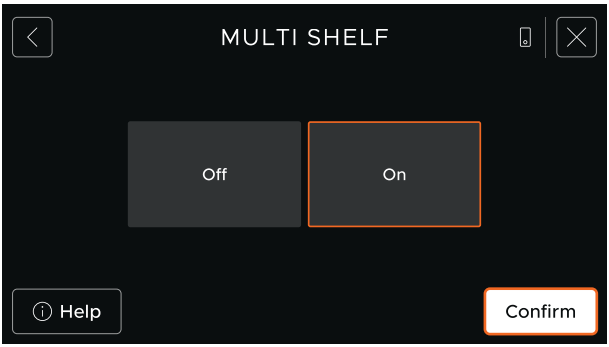

2. Appuyez sur ACTIVÉ, puis CONFIRMER.



3. Appuyez sur DÉMARRER, et laissez votre four préchauffer si nécessaire avant d'y mettre les aliments.

Appuyez à nouveau sur ÉTAGÈRES MULTIPLES pour désactiver la fonction.

Connectez votre appareil ménager au réseau sans fil de votre domicile pour recevoir les mises à jour et vous connecter à l'appli.

La connexion de votre appareil pourrait prendre jusqu'à 10 minutes.



Sur votre appareil mobile

Scannez le code QR pour télécharger l'appli, puis créez un compte et ajoutez votre appareil ménager.



Sur votre appareil

1. Assurez-vous que votre réseau Wi-Fi domestique est activé, puis allez dans MENU et sélectionnez PARAMÈTRES.

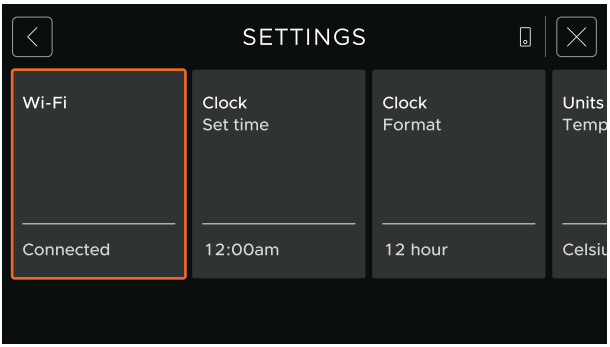

2. Sélectionnez WI-FI et suivez les instructions à l'écran pour vous connecter.

ACTIVER LE MODE À DISTANCE

Activez LE MODE À DISTANCE pour faire fonctionner votre appareil ménager à distance à l'aide de l'appli.



1. Allez dans MENU, et sélectionnez À DISTANCE.

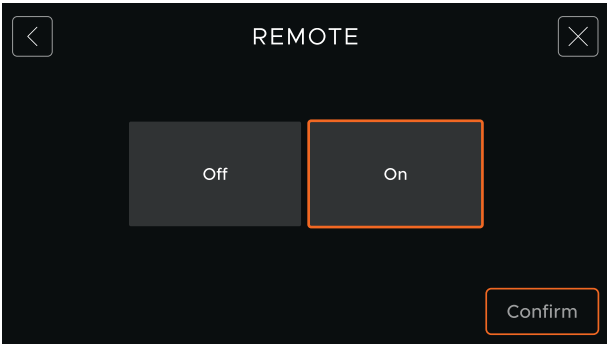

2. Sélectionnez ACTIVER, puis appuyez sur CONFIRMER.

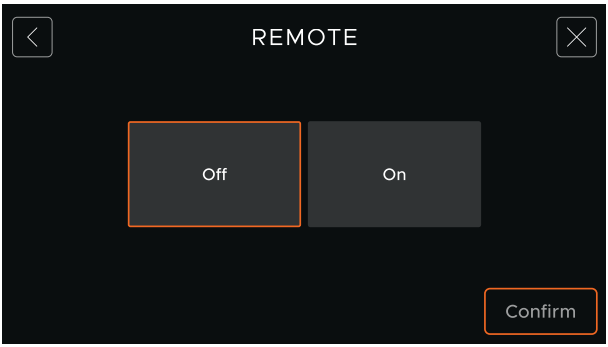

Désactiver le mode à distance

Allez dans MENU, et sélectionnez À DISTANCE. Sélectionnez DÉSACTIVER, puis appuyez sur CONFIRMER.

ACTIVER LE MODE SABBAT

Pour les personnes observant le sabbat. Réglez votre four afin qu'il chauffe de façon continue aussi longtemps que nécessaire. L'affichage ne répondra pas et aucune tonalité ou alerte ne retentira. Votre four restera en mode Sabbat jusqu'à ce qu'il soit annulé. Utilisez l'outil d'ouverture de porte fourni pour ouvrir les modèles sans poignée lorsque le Mode Sabbat est activé.

BAS	MODÉRÉ	ÉLEVÉ
Garder la nourriture chaude au chaud	Réchauffer les aliments froids	Cuire les aliments crus

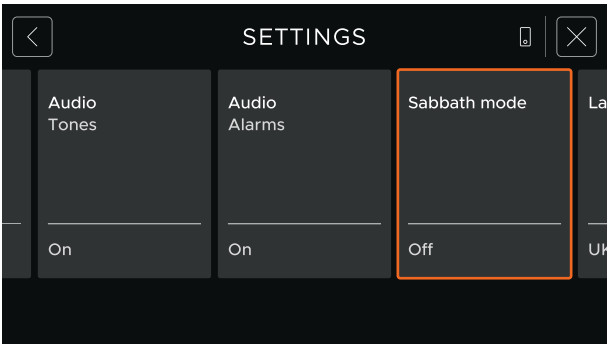

1. Allez dans les PARAMÈTRES et sélectionnez MODE SABBAT.



2. Sélectionnez un niveau de chaleur et appuyez sur CONFIRMER. Suivez les instructions à l'écran pour allumer ou éteindre l'éclairage du four et pour définir la DURÉE DU MODE SABBAT.

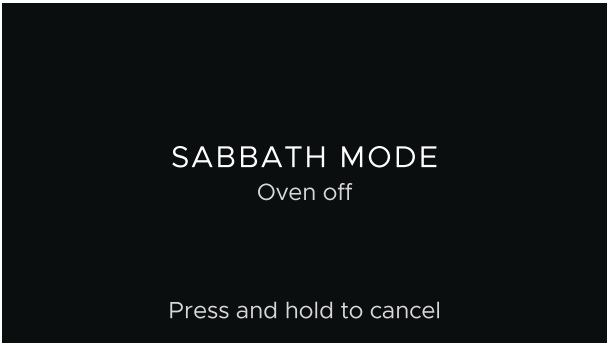

3. Le four restera en MODE SABBAT jusqu'à ce que la durée définie soit écoulée ou annulé.

Appuyez et maintenez l'écran pour annuler le MODE SABBAT.

ACTIVER LA COMMANDE VOCALE POUR OUVRIR

Activez la fonction « Voix pour ouvrir » sur les modèles sans poignée pour ouvrir la porte du four. Votre appareil doit être connecté au Wi-Fi et avoir le mode À distance activé. La commande vocale nécessite également une enceinte intelligente ou votre appareil mobile pour contrôler la porte du four.

N'utilisez la commande vocale que lorsque vous voyez le four et que l'ouverture de la porte est sécuritaire.

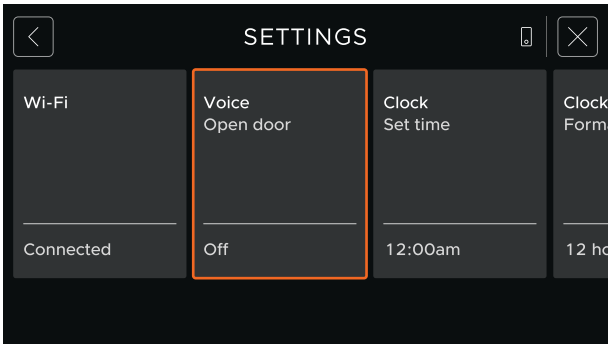

1. Allez dans les PARAMÈTRES et sélectionnez OUVRIR LA PORTE AVEC LA VOIX

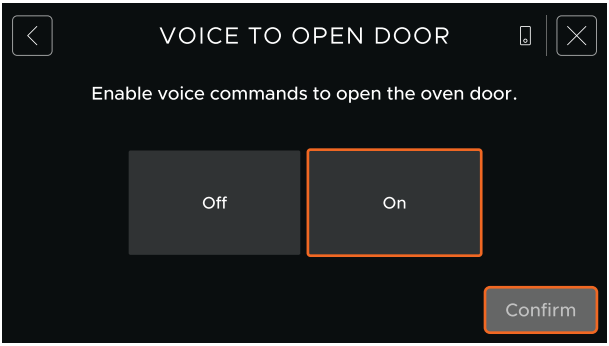

2. Sélectionnez ACTIVER, puis CONFIRMER.

Suivez les instructions à l'écran et dans l'appli pour terminer la configuration.

Le mode de cuisson vous permet de sélectionner ce que vous voulez cuisiner et comment vous voulez le faire. Votre four recommandera alors la température et le type de chaleur optimaux pour des résultats de cuisson parfaits. Explorez la gamme complète des méthodes et fonctions disponibles.

Modes

Les modes de cuisson vous permettent d'obtenir le résultat souhaité pour une grande variété d'aliments. Chacun peut être assisté par une ou plusieurs fonctions.

Friture à l'air chaud	Cuisson lente éco
Cuisson au four	Saisie inversée
Déshydrater	Rôtissage
Grill	Cuisson lente
Levage	Chaud

Fonctions

Les fonctions offrent des environnements de cuisson particuliers. Elles produisent une chaleur constante et peuvent consister en une seule étape ou en une séquence d'étapes.

Friture à l'air chaud	Cuisson lente éco
Cuisson au four	Grillage par ventilateur
Cuisson classique	Grill
Ventilateur classique	Rôtissage
Déshydrater	Cuisson lente
Cuisson ventilée	Cuisson ventilée
Chaleur tournante	

Intégrez ces étapes à votre routine de nettoyage pour maximiser les résultats de votre appareil ménager.

Nettoyez la porte en verre après chaque utilisation

Essuyez le verre de la porte après chaque utilisation et avant d'exécuter un cycle d'auto-nettoyage par pyrolyse pour éviter que les taches ne s'incrustent.

Nettoyez l'intérieur du four après chaque utilisation

Nettoyez tous les déversements, aliments ou taches de graisse faciles à atteindre dans le four pour éviter qu'ils ne s'incrustent.

Exécutez des cycles d'auto-nettoyage par pyrolyse

Effectuez un cycle deNETTOYAGE si nécessaire pour éliminer les résidus alimentaires et les accumulations dans le four.

Reportez-vous au « Guide d'entretien et de maintenance » avant d'exécuter tout cycle d'autonettoyage par pyrolyse.

Informations sur les précautions, l'entretien et le dépannage

Scannez le code QR ou visitez fisherpaykel.com et recherchez votre code de modèle.

OB24SAMPUNB5, OB24SAMPUNG5, OB24SAMPUB5, OB24SAMPUG5, OB24SACPUDX5, OB24SAMPTB5, OB24SACPTDX5

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2026. Tous droits réservés.

Les modèles présentés dans ce guide peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et peuvent être modifiés à tout moment.

Les spécifications de produit présentées dans ce guide s'appliquent aux modèles et produits spécifiques qui y sont décrits à la date de publication. En vertu de notre politique d'amélioration continue des produits, ces spécifications peuvent changer à tout moment.

Pour plus de détails sur la disponibilité des modèles et spécifications dans votre pays, veuillez consulter notre site Web ou communiquez avec votre distributeur local Fisher & Paykel.

433753A 04.26