
Built-In Electric Ovens Control Guide

PARTS AND FEATURES

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owner's Manual, before operating this appliance.

This manual covers different models. The oven you have purchased may have some or all of the items listed. The locations and appearances of the features shown here may not match those of your model.

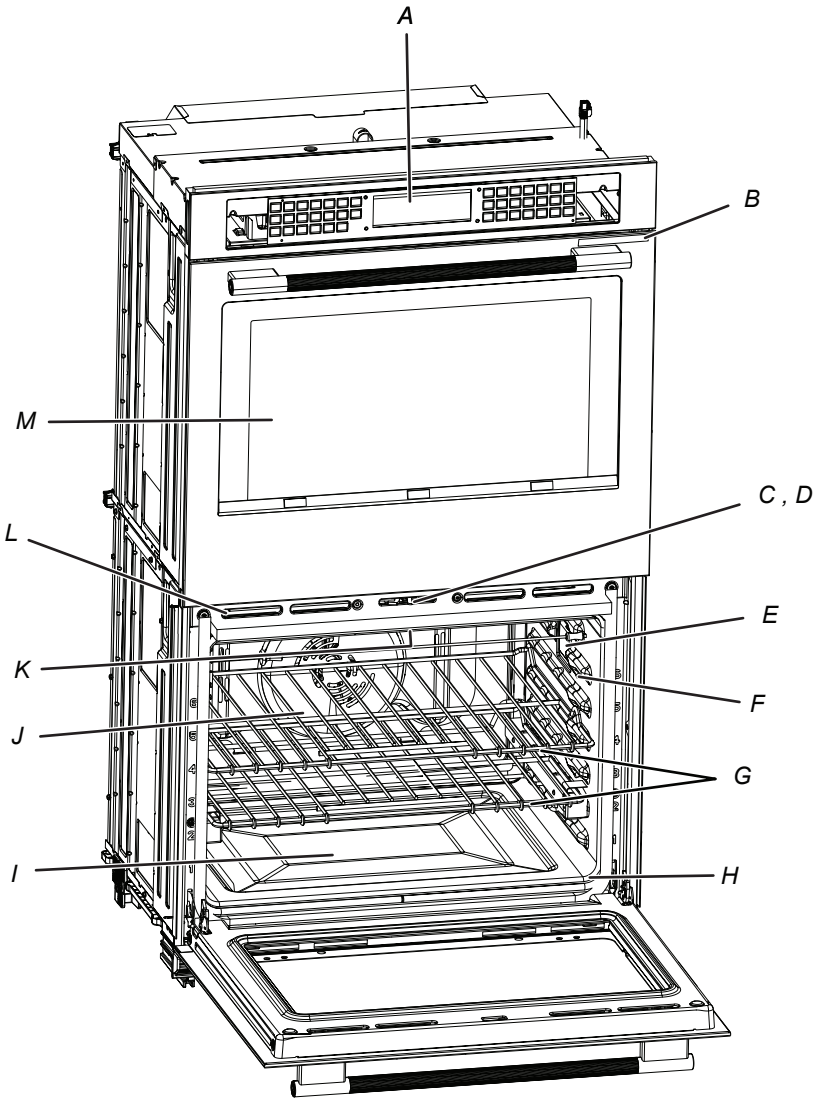

A. Electronic oven control
B. Model and serial number plate (on bottom edge of control panel, right hand side)
C. Automatic oven light switch
D. Oven door lock latch
E. Oven lights
F. Temperature probe jack
G. Oven racks (roll-out racks available on select models only)
H. Gasket
I. CleanBake™ bake element (hidden beneath floor panel)
J. Convection element and fan (in back panel)
K. Broil elements (not shown)
L. Oven vent
M. Upper Oven or Microwave Oven (Select models only)

Parts and Features not shown
Temperature probe

FEATURE GUIDE


This manual covers several models. Your model may have some or all of the items listed. Refer to this manual or the Frequently Asked Questions (FAQs) section of our website at **www.kitchenaid.com/owners** for more detailed instructions. In Canada, refer to the Service and Support section at **www.kitchenaid.ca/owners.**

⚠WARNING


Food Poisoning Hazard

Do not let food sit for more than one hour before or after cooking.

Doing so can result in food poisoning or sickness.

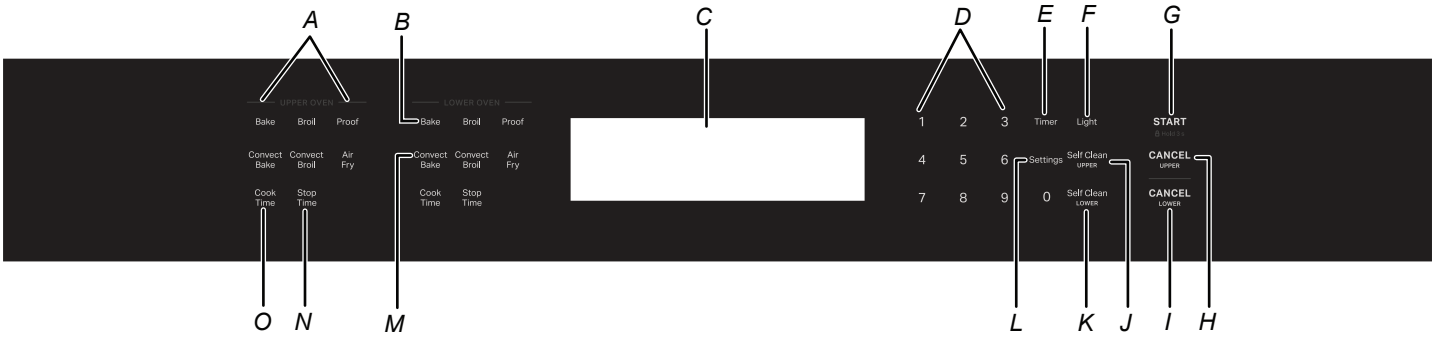

A. Upper Oven or Microwave Oven controls (see separate Control Guide for Microwave Combination models)
B. Lower oven controls
C. Oven and microwave display
D. Number keys
E. Timer
F. Light
G. START
H. CANCEL UPPER
I. CANCEL LOWER
J. Self Clean UPPER
K. Self Clean LOWER
L. Settings
M. Convect Bake
N. Stop Time
O. Cook Time

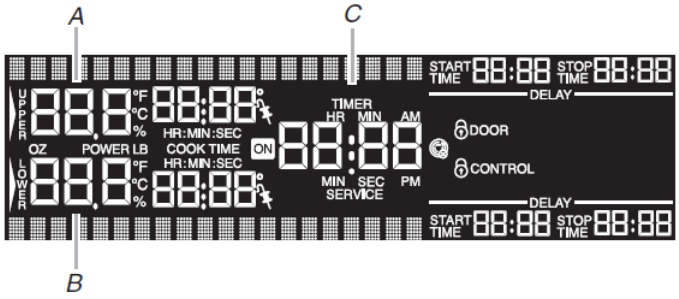

Combination Oven Display


A. Upper oven cavity display
B. Lower oven cavity display
C. Time of day, timer display

KEYPAD	FEATURE	INSTRUCTIONS
Settings	**Clock**	The Clock uses a 12-hour cycle. See the “Electronic Oven Controls” section. **1.** Touch Settings. **2.** Touch the “1” key to select Clock. Then touch the number keys to set the time of day. **3.** Touch Start.
Settings	**Settings**	Enables you to personalize the audible tones and oven operation to suit your needs. See the “Electronic Oven Controls” section.
Light	**Oven cavity light**	The oven light is controlled by a key on the oven control panel. While the oven door is closed, touch Oven Light to turn the light on and off. When the oven door is opened, the oven light will automatically come on.

KEYPAD	FEATURE	INSTRUCTIONS
Timer	**Oven timer**	The Timer can be set in hours or minutes up to 23 hours and 59 minutes. **1.** Touch Timer. Touch Timer again to switch between MIN/SEC, HR/MIN, and OFF. If no action is taken, the control will continue to wait for a length of time to be entered. **2.** Touch the number keys to set the length of time. Touch Timer. If the key is not touched, the control will continue to wait for Timer/SET OFF to be touched. When the set time ends, 4 chimes will continuously repeat until the Timer Set/Off key is touched. **3.** Touch Timer anytime to cancel the Oven Timer or stop the reminder tones. If Cancel is touched, the respective oven will turn off. However, the Oven Timer can be turned off only by using the Timer key.
START	**Cooking start**	The Start key begins any oven function. If Start is not touched within 5 minutes after touching a key, the function is canceled and the time of day is displayed.
CANCEL (Lower Oven)	**Range function**	The Cancel keys stop any function for the appropriate oven except the Clock and Timer.
Bake (Lower Oven)	**Baking and roasting**	**1.** Touch Lower Oven Bake. Touch the number keys to enter a temperature other than 350°F (177°C). The bake range can be set between 170°F and 550°F (77°C and 288°C). **2.** Touch Start. “Lo°” will appear on the oven display if the actual oven temperature is under 100°F (38°C), and “Preheating” will appear in the lower area of the display. When the actual oven temperature reaches 100°F (38°C), the oven display will begin displaying the temperature as it increases. When the set temperature is reached, if on, one tone will sound. **3.** Touch Cancel for the selected oven when finished cooking.
Broil	**Broiling**	Close the door. **1.** Touch Upper or Lower Broil. Touch the number keys to enter a temperature other than 550°F (288°C). The broil range can be set between 450°F and 550°F (232°C and 288°C). **2.** Touch Start. A long chime will sound. The set oven temperature will appear on the oven display until the oven is turned off. **3.** Touch Cancel for the selected oven when finished cooking.
Convect Bake	**Convect bake**	Before convection baking, position racks according to the “Rack And Bakeware Positions” section. **1.** Touch Lower Oven Convect Bake. **2.** Touch the number keys to choose whether or not to convert the recipe. **3.** If “1: Yes” has been selected, “Convect bake” will appear in the lower display. Then touch the number keys to enter a temperature. The convection bake range can be set between 170°F and 550°F (77°C and 288°C). The oven temperature will automatically be reduced by 25°F (14°C) for Convect™ Bake, and the adjusted temperature will show on the display, but the cook time will not be adjusted. Then touch the number keys to enter a cook time. **NOTE:** If a temperature between 170°F and 194°F (77°C and 90°C) is entered, the display will show only 170°F (77°C) and not the reduced temperature. **4.** If “2: No” has been selected, Convect Bake will continue without conversion. Touch the “1” number key to use Rapid Preheat or “2” to continue without Rapid Preheat. Then, touch the number keys to enter a temperature. **NOTE:** Rapid Preheat Convect Bake should only be used for 1-rack baking. **5.** Touch Lower Oven Start. “Lo” will appear on the oven display if the actual oven temperature is under 100°F (38°C), and “Preheating” will appear in the lower display. When the actual oven temperature reaches 100°F (38°C), the oven display will show the oven temperature increasing. When the set temperature is reached, if on, 1 chime will sound. **6.** Touch Lower Oven Cancel for the selected oven when finished cooking.

KEYPAD	FEATURE	INSTRUCTIONS
Convect Roast	**Convect roast**	**1.** Touch Lower Oven Convect Roast. **2.** Touch the number keys to choose whether or not to convert the recipe. **3.** If “1: Yes” has been selected, you will see screen with “Convect roast.” Touch the number keys to enter a temperature. The convection roast range can be set between 170°F and 550°F (77°C and 288°C). Touch the number keys to enter a cook time. The cook time will automatically be adjusted to 80% of the time entered, and the adjusted cook time will appear on the display, but temperature will not be adjusted. **4.** If “2: No” has been selected, Convect Roast will continue without conversion. Touch the number keys to enter a temperature. **5.** Touch Start. A long chime will sound. The set oven temperature will appear on the oven display until the oven is turned off. **6.** Touch Cancel for the selected oven when finished cooking.
Convect Mode	**Convect broil**	Close the door. **1.** Touch Lower Oven Convect Broil. Touch the number keys to enter a temperature other than 550°F (288°C). The convection broil range can be set between 450°F and 550°F (232°C and 288°C). **2.** Touch Start. The set oven temperature will appear on the oven display until oven is turned off. **3.** Touch Cancel for the selected oven when finished cooking.
Proof	**Proofing bread**	**1.** Touch Lower Oven Proof. Display will show 100°F (38°C). **2.** Touch Start. Let dough rise until nearly doubled in size, and then check at 20 to 25 minutes. Proofing time may vary depending on dough type and quantity. **3.** Touch Cancel for the selected oven when finished cooking. Refer to the “Proofing Bread” section for more information.
Stop Time	**Delayed start**	The Stop Time key is used to enter the starting time for an oven function with a delayed start. Stop Time should not be used for foods such as breads and cakes because they may not bake properly. To set Cook Time or Stop Time, see the “Timed Cooking” section.
Cook Time	**Timed cooking**	Cook Time allows the oven to cook for a set length of time, and/or shut off automatically. To set Cook Time or Stop Time, see the “Timed Cooking” section.
Air Fry	**Air Frying**	**1.** Press the Oven Power or Upper or Lower keypad for the desired oven. **2.** Select COOKING METHODS. **3.** Select AIR FRY. **4.** Select the desired temperature by scrolling left to right or manually by selecting the grid in the upper right corner and entering the Convect Roast temperature into the keypad. **5.** Select Start. No preheating necessary. **6.** Press the Oven Cancel or Upper or Lower keypad for the desired oven when finished. For more information, see the “Air Fry” section.

Electronic Oven Controls

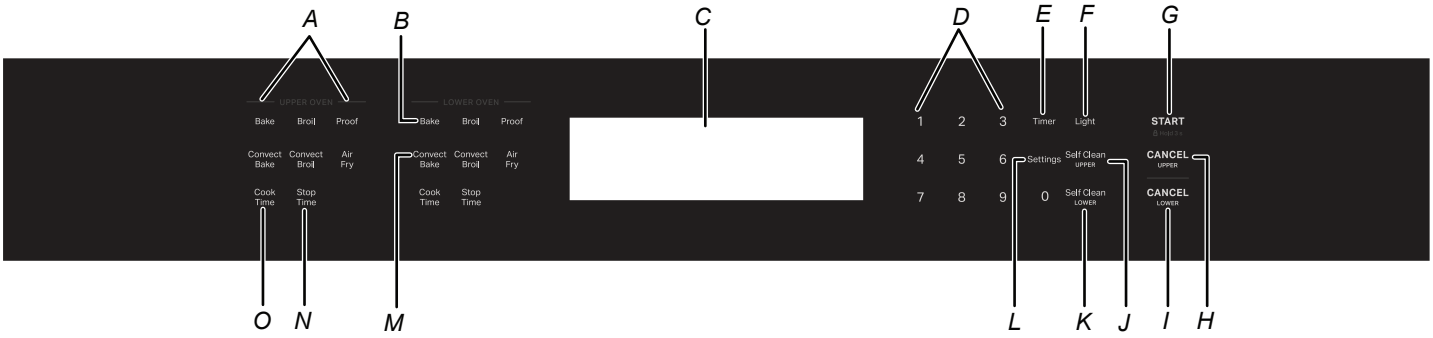

A. Upper Oven or Microwave Oven controls (see separate Control Guide for Microwave Combination models)
B. Lower oven controls
C. Oven and microwave display
D. Number keys
E. Timer
F. Light
G. START
H. CANCEL UPPER
I. CANCEL LOWER
J. Self Clean UPPER
K. Self Clean LOWER
L. Settings
M. Convect Bake
N. Stop Time
O. Cook Time

Display(s)

When power is first supplied to the oven, the timer display will flash “12:00,” and “Clock-Enter Time” will appear on the display. Enter the time by touching the number keys. Touch Start to allow operation. To allow operation without setting a time, touch Start/ Cancel.

Lower Oven Display (combination oven models)

When the lower oven is in use, this display shows the oven temperature, heat source(s) and start time. In addition, during Timed Cooking, this display shows a time countdown and the stop time (if entered).

If “Err” appears on the lower oven display, an error condition has occurred. To call for service, see the Quick Start Guide for contact information.

Time of Day, Timer Display

When the lower oven is not in use, this display shows the time of day or time countdown.

Upper Microwave Oven Display (combination oven models)

When the upper microwave oven is in use, this display shows the upper oven heat source(s), cooking power, quantities, weights and/or help prompts and time countdown.

When the upper microwave oven is not in use, this display is blank.

Start

Start begins all oven functions except Sabbath Mode. If the Start key is not touched within 5 seconds after touching another key, “Start?” will appear on the lower oven display as a reminder. Depending on your model, if the Start key is not touched within 5 minutes after touching another key, the lower oven display will return to inactive mode and the programmed function will be canceled.

Cancel

Lower Oven Cancel stops oven functions except for the Clock, Kitchen Timer and Control Lock. The oven cooling fan(s) may continue to operate even after an oven function has been canceled or completed, depending on the oven temperature.

Tones

Tones are audible signals, indicating the following:

Oven beep

- Valid key touch
- Function has been entered

One chime

- Preheat cycle has been completed

Three beeps

- Invalid key touch

Three chimes

- End of a cooking cycle

Four chimes

- When timer reaches zero Includes using the Kitchen Timer for functions other than cooking.

Tone Volume

The volume is preset at low, but can be changed to high.

To Change: Touch Tools, and then “4” to toggle volume between high and low settings.

All Tones

All tones are preset on, but can be turned off.

To Turn Off/On: Touch Settings, and then “3” to toggle tones between on/off settings.

End-of-Cycle and Reminder Tones

The Timed Cooking end-of-cycle and reminder tones are preset on, but can be turned off. If all tones have been turned off, the end-of-cycle and reminder tones cannot be independently turned on.

To Turn Tones Off/On: Touch Settings, and then “5” to turn On. Touch Settings and then “5” to turn Off.

NOTE: Turning off this reminder tone does not turn off the Kitchen Timer tone.

Fahrenheit and Celsius

The temperature is preset in Fahrenheit; however it can be changed to Celsius.

To change: Touch Settings, and then “2” to toggle temperature between Fahrenheit and Celsius settings.

When the temperature is in Fahrenheit, “°F” follows the oven temperature.

When the temperature is in Celsius, “°C” follows the oven temperature.

Tools (Combination Oven Models)

The Tools selection key allows you access to 10 hidden functions within the Electronic Oven Control. These hidden functions allow you to set the clock, change the oven temperature between Fahrenheit and Celsius, turn the audible signals and prompts on and off, adjust the oven calibration, change language and turn on demo mode. The Sabbath Mode is also set using the Tools selection key.

To Use: Touch Tools. The oven display will scroll through the various tools, starting at “1” and ending automatically at “0.” You can also touch Settings repeatedly to manually scroll through the list of tools.

Tools	HIDDEN FUNCTION
1	Clock
2	Fahrenheit and Celsius conversion
3	Sound On/Off
4	Sound High/Low
5	End tone On/Off
6	Calibration
7	Sabbath Mode
8	Turntable On/Off
9	Language
0	Demo Mode

Clock

This is a 12-hour clock. Before setting, make sure the oven(s), Kitchen Timer, and Timed Cooking are off.

To Set:

1. Touch Settings.
2. Touch the “1” key.
3. Touch the number keys to set the time of day.
4. Touch Start.

Kitchen Timer

The Kitchen Timer can be set in minutes and seconds or hours and minutes, and counts down the set time.

NOTE: The Kitchen Timer does not start or stop the oven.

Control Lock

The Control Lock shuts down the control panel keys to avoid unintended use of the oven(s). The Control Lock will remain set after a power failure, if set before the power failure occurs. When the control is locked, only the Start, Timer and Oven Light keys will function. The Control Lock is preset unlocked, but can be locked.

To Lock control: Touch and hold Start for approximately 3 seconds, until “Control Locked” appears on the lower text line and a lock icon appears in the display.

To Unlock control: Repeat to unlock. “Control Unlocked” appears on the lower text line and the lock icon will be removed.

Oven Temperature Control

IMPORTANT: Do not use a thermometer to measure the oven temperature. Elements will cycle on and off as needed to maintain a consistent temperature but may run slightly hot or cool at any point in time due to this cycling. Opening the oven door will affect cycling of the elements and impact the temperature.

The oven provides accurate temperatures and has been thoroughly tested at the factory. However, it may cook faster or slower than your previous oven, causing baking or browning differences. If necessary, the temperature calibration can be adjusted in either Fahrenheit or Celsius.

On double ovens, the upper oven and the lower oven can each be calibrated independently. A minus sign means the oven will be cooler by the displayed amount. The absence of a minus sign means the oven will be warmer by the displayed amount. Use the following chart as a guide.

NOTE: The oven display will continue to show the original set temperature and will not reflect the calibration offset. For example, if set to 350° (177°C) and calibrated to -20, the display will continue to show 350° (177°C).

ADJUSTMENT °F (AUTOMATIC °C CHANGE)	COOKS FOOD
10°F (6°C)	...a little more
20°F (12°C)	...moderately more
30°F (18°C)	...much more
0°F (0°C)	default setting
–10°F (-6°C)	...a little less
–20°F (-12°C)	...moderately less
–30°F (-18°C)	...much less

To Adjust Oven Temperature Calibration:

1. Touch Settings, and then “6” to set the calibration.
2. For double oven models: Touch the “1” key to select the upper oven or the “2” key to select the lower oven.

   Each oven calibration can be independently set.
3. Touch “3” to increase and “6” to decrease the temperature.
4. Touch Start to end calibration.

Sabbath Mode

The Sabbath Mode sets the oven(s) to remain on in a bake setting until turned off. A timed Sabbath Mode can also be set to keep the oven on for only part of the Sabbath.

When the Sabbath Mode is set, the allowed keys are: the number keys, Start, Tools (to disable only), and Cancel. The display will scroll information on selecting the desired oven temperature.

When the Sabbath Mode is set, the upper oven is disabled and no function is allowed. When the oven door is opened or closed, the oven light will not turn on or off, and the heating elements will not turn on or off immediately.

If a power failure occurs when the Sabbath Mode is set, the oven(s) will remain in Sabbath Mode but will no longer be actively cooking. The “ON” indicator will no longer be lit. Touch Upper or Lower Cancel for double oven models, and Cancel for single oven models, to return to normal operating mode (non-Sabbath Mode, not cooking).

To enable: Before the Sabbath Mode can be regularly set, the oven(s) must first be enabled with a one time only setup. On double oven models, the following step will enable both ovens.

1. Touch Settings, and then touch number key “7.” “SABBATH MODE ON” will appear on the oven display for approximately 5 seconds.

To Disable: The oven can be disabled of the ability to set the Sabbath Mode by repeating the previous steps. See the “To Enable” section. When the oven(s) is disabled, “SABBATH MODE OFF” will appear on the display and remain on for approximately 5 seconds.

The Sabbath Mode cannot be regularly set until re-enabled. On double oven models, these steps will disable both ovens.

To Regularly Set, Untimed to Activate: Sabbath Mode must be enabled before starting the Bake cycle. See the “To Enable” section.

1. Touch Bake.
   Touch the number keys to enter a temperature other than 350°F (177°C). The bake range can be set between 170°F and 550°F (77°C and 288°C).
2. Touch Start.
3. Touch Settings, and then number key “7.” “SABBATH MODE” will appear on the oven display.

To Regularly Set, Timed:

Sabbath Mode must be enabled before starting the Bake cycle. See the “To Enable” section.

1. Touch Bake.
   Touch the number keys to enter a temperature other than 350°F (177°C). The bake range can be set between 170°F and 550°F (77°C and 288°C).
2. Touch Cook Time.
3. Touch the number keys to enter the length of Sabbath Mode time, up to 11 hours 59 minutes.
4. Touch START. The oven will begin a timed bake cycle.
5. Touch Settings, and then touch number key “7.” “SABBATH MODE” will appear on the oven display. The start time and stop time will appear on the lower oven display.
6. When the stop time is reached, the oven will automatically turn off. The oven control will remain in Sabbath Mode until the Cancel button is touched.

Temperature change

The oven temperature can be changed when the oven(s) are in the Sabbath Mode. No tones will sound, and the display will not change. The heating elements will not turn on or off for a random time, anywhere from 16 to 24 seconds. It may take up to one-half hour for the oven to change temperature.

Number keys “1” through “0” represent temperatures. Use the following chart as a guide.

NUMBER KEY	OVEN TEMPERATURE
1	170°F (76°C)
2	200°F (93°C)
3	225°F (107°C)
4	250°F (121°C)
5	300°F (148°C)
6	325°F (162°C)
7	350°F (176°C)
8	375°F (190°C)
9	400°F (204°C)
0	450°F (232°C)

To Change Temperature: Initially, on double ovens, the cavities can be set for independent temperatures. However, once Sabbath Mode is running, if the temperature is changed, both cavities will use the new temperature.

1. Touch the number key from the chart.
2. Touch Start.

OVEN USE

Odors and smoke are normal when the oven is used the first few times, or when it is heavily soiled.


During oven use, the heating elements will not remain on, but will cycle on and off throughout oven operation.

IMPORTANT: The health of some birds is extremely sensitive to the fumes given off. Exposure to the fumes may result in death to certain birds. Always move birds to another closed and well ventilated room.

Rack And Bakeware Positions

Use the following illustration and charts as guides.

Rack Positions - Lower Oven

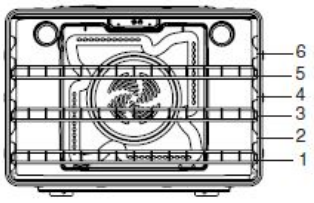

Broiling

Food	Rack Position
Most broiling	6

Traditional Cooking

Food	Rack Position
Large roasts, turkeys, angel food, bundt cakes, quick breads, pies	1 or 2
Yeast breads, casseroles, meat and poultry	2
Cookies, biscuits, muffins, cakes	2 or 3 when single-rack baking; 2 and 5 when multi-rack baking

Convection Cooking (For Convection Models Only)

Oven Setting	Number of Racks Used	Rack Position
Rapid Preheat Bake	1	3
Rapid Preheat Convection Bake	1	3
Convection Bake	1	1, 2 or 3
Convection Bake	2	2 and 5
Convection Bake	3	1, 3 and 5
Convection Roast	1	1 or 2
Convection Broil	1	4, 5 or 6

Bakeware


To cook food evenly, hot air must be able to circulate. For best results, allow 2" (5 cm) of space around bakeware and oven walls. Use the following chart as a guide.

Number of Pan(s)	Position on Rack
1	Center of rack.
2	Side by side or slightly staggered.
3 or 4	See the rack position graphics in this section for pan placement recommendations.

SatinGlide™ Roll-Out Extension Rack


The SatinGlide™ roll-out extension rack allows easy access to position and remove food in the oven. It can be used in rack positions 1 through 6.

Open Position

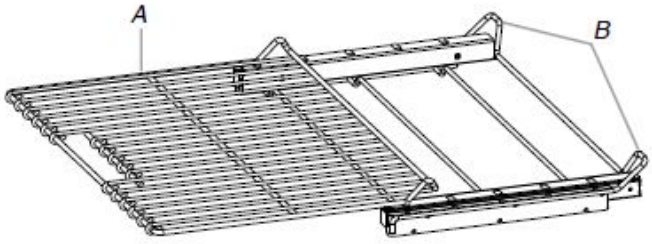

A. SatinGlide™ roll-out extension rack
B. Sliding shelf


Closed and Engaged Position

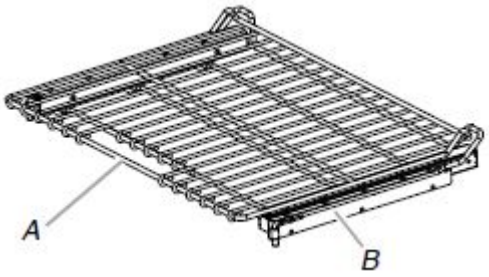

A. SatinGlide™ roll-out extension rack
B. Sliding shelf

To Remove SatinGlide™ Roll-Out Extension Rack:

1. Slide the rack in completely so that it is closed and engaged with the sliding shelf.
2. Using 2 hands, lift up on the front edge of the rack and push the sliding shelf to the back wall of the oven so that the front edge of the sliding shelf sits on the rack guides. The front edge of the rack and the sliding shelf should be higher than the back edge.

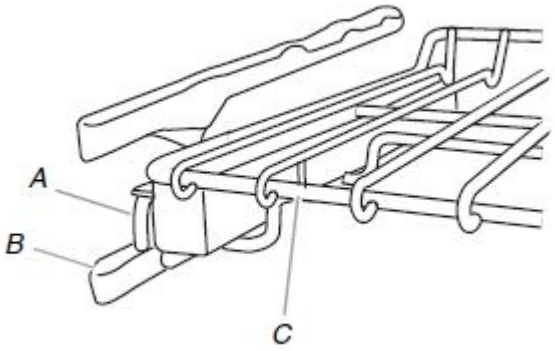

A. Sliding shelf
B. Rack guide
C. SatinGlide™ roll-out extension rack

3. Pull the rack and the sliding shelf out.

To Replace SatinGlide™ Roll-Out Extension Rack:

1. Using 2 hands, grasp the front of the closed rack and the sliding shelf. Place the closed rack and the sliding shelf on the rack guide.
2. Using 2 hands, lift up on the front edge of the rack and the sliding shelf together.
3. Slowly push the rack and the sliding shelf to the back of the oven until the back edge of the rack pulls over the end of the rack guide.

To avoid damage to the sliding shelves, do not place more than 25 lbs (11.4 kg) on the rack or 35 lbs (15.9 kg) on the roll-out rack for powered attachments (on some models).

Do not clean the SatinGlide™ roll-out extension rack in a dishwasher. It may remove the rack's lubricant and affect its ability to slide.

See the "General Cleaning" section in the Owner's Manual for more information.

Bakeware

The bakeware material affects cooking results. Follow manufacturer's recommendations and use the bakeware size recommended in the recipe. Use the following chart as a guide.

BAKEWARE/ RESULTS	RECOMMENDATIONS
Light colored aluminum ■ Light golden crusts ■ Even browning	■ Use temperature and time recommended in recipe.
Dark aluminum and other bakeware with dark, dull and/or nonstick finish ■ Brown, crisp crusts	■ May need to reduce baking temperatures slightly. ■ Use suggested baking time. ■ For pies, breads and casseroles, use temperature recommended in recipe. ■ Place rack in center of oven.
Insulated cookie sheets or baking pans ■ Little or no bottom browning	■ Follow rack recommendations in the "Position Racks and Bakeware" section. ■ May need to increase baking time.
Stainless steel ■ Light, golden crusts ■ Uneven browning	■ May need to increase baking time.
Stoneware/Baking stone ■ Crisp crusts	■ Follow manufacturer's instructions.
Ovenproof glassware, ceramic glass or ceramic ■ Brown, crisp crusts	■ May need to reduce baking temperatures slightly.

Meat Thermometer

Not all models have a temperature probe. On models without a temperature probe, use a meat thermometer to determine whether meat, poultry and fish are cooked to the desired degree of doneness. The internal temperature, not appearance, should be used to determine doneness.

Preheating and Oven Temperature

Preheating

When beginning a Bake or Convect Bake cycle or Convect Roast cycle the oven begins preheating after Start is touched. The oven will take approximately 12 to 17 minutes to reach 350°F (177°C) with all of the oven racks provided with your oven inside the oven cavity. Higher temperatures will take longer to preheat. The preheat cycle rapidly increases the oven temperature. The actual oven temperature will go above your set temperature to offset the heat lost when your oven door is opened to insert food. This ensures that when you place your food in the oven, the oven will begin at the proper temperature. Insert your food when the preheat tone sounds. Do not open the door during preheat until the tone sounds.

Oven Temperature

While in use, the oven elements will cycle on and off as needed to maintain a consistent temperature. They may run slightly hot or cool at any point in time due to this cycling. Opening the oven door while in use will release the hot air and cool the oven which could impact the cooking time and performance. It is recommended to use the oven light to monitor cooking progress.

Baking and Roasting

IMPORTANT: The convection fan and convection element may operate during the Bake function to enhance performance and heat distribution.

The oven will take approximately 12 to 17 minutes to reach 350°F (177°C) with all oven racks inside the oven cavity. The preheat cycle rapidly increases the temperature inside the oven cavity. Higher temperatures will take longer to preheat. Factors that impact preheat times include room temperature, oven temperature, and the number of racks. Unused oven racks can be removed prior to preheating your oven to help reduce preheat time. The actual oven temperature will go above the set temperature to offset the heat lost when the oven door is opened to insert food. This ensures that the oven will begin at the proper temperature when you place food in the oven. Insert food when the preheat tone sounds. Do not open the door during preheat until the tone sounds.

During baking or roasting, the bake and broil elements will cycle on and off in intervals to maintain the oven temperature.

Depending on the model, if the oven door is opened during baking or roasting, the heating elements (bake and broil) will turn off approximately 30 seconds after the door is opened. They will turn on again approximately 30 seconds after the door is closed.

Broiling

Broiling uses direct radiant heat to cook food.

The element cycles on and off in intervals to maintain the oven temperature.

IMPORTANT: Close the door to ensure proper broiling temperature.

If the oven door is opened during broiling, the broil element will turn off in approximately 30 seconds. When the oven door is closed, the element will come back on approximately 30 seconds later.

- For best results, use a broiler pan and grid. It is designed to drain juices and help avoid spatter and smoke.

  If you would like to purchase a Broiler Pan Kit, it may be ordered. See the Quick Start Guide for contact information.
- For proper draining, do not cover the grid with foil. The bottom of the broiler pan may be lined with aluminum foil for easier cleaning.
- Trim excess fat to reduce spattering. Slit the remaining fat on the edges to avoid curling.
- Pull out oven rack to stop position before turning or removing food. Use tongs to turn food to avoid the loss of juices. Very thin cuts of fish, poultry or meat may not need to be turned.
- After broiling, remove the pan from the oven when removing the food. Drippings will bake on the pan if left in the heated oven, making cleaning more difficult.

Convection

In a convection oven, the fan-circulated hot air distributes heat more evenly. This movement of hot air helps maintain a consistent temperature throughout the oven, cooking foods more evenly, while sealing in moisture.

Most foods, using convect baking mode, can be cooked by lowering cooking temperatures 25°F (14°C). The cooking time, can be shortened significantly when using Convect Roast, especially for large turkeys and roasts.

- It is important not to cover foods with lids or aluminum foil so that surface areas remain exposed to the circulating air, allowing browning and crisping.
- Keep heat loss to a minimum by opening the oven door only when necessary. It is recommended to use the oven light to monitor progress.
- Choose cookie sheets without sides and roasting pans with lower sides to allow air to move freely around the food.
- Test baked goods for doneness a few minutes before the minimum cooking time using a method such as a toothpick.
- Use a meat thermometer or the temperature probe to determine the doneness of meats and poultry. Check the temperature of pork and poultry in 2 or 3 places.

Convection Bake (on some models)

The convection element is hidden in the rear panel of the oven cavity, and assisted by the convection fan, provides balanced, efficient heating.

Convection baking can be used for baking delicate cakes and pastries, as well as foods on multiple racks. It is helpful to stagger items on the racks to allow a more even flow of heat. If the oven is full, extra cooking time may be needed.

When cooking an oven meal with several different types of foods, be sure to select recipes that require similar temperatures. Cookware should sit in the oven with at least 2" (5 cm) of space between the cookware and the sides of the oven.

During convection baking preheat, the convection element, broil element and the CleanBake™ element all heat the oven cavity. After preheat, the convection element, broil element and the CleanBake™ element will cycle on and off in intervals to maintain oven temperature, while the fan circulates the hot air.

If the oven door is opened during convection baking, the fan turns off immediately when the door is opened and turns on immediately when the door is closed. Convection, Bake and Broil elements will turn off approximately 30 seconds after the door is opened. They will turn on again approximately 30 seconds after the door is closed.

NOTE: it is normal for the convection fan to run during non-convection cycles as well as during preheat.

- Reduce recipe temperature 25°F (14°C). The cook time may need to be reduced also.

To Convection Bake:

Before convection baking, position racks according to the “Rack and Bakeware Positions” section.

Convection Roast (on some models)

Convection roasting can be used for roasting meats and poultry. During convection roasting, the broil, convect, and CleanBake™ elements (on some models) will cycle on and off in intervals to maintain oven temperature, while the fan circulates the hot air.

If the oven door is opened during convection roasting, the fan turns off immediately when the door is opened and turns on immediately when the door is closed. Bake, broil, and convect elements will turn off approximately 30 seconds after the door is opened. They will turn on again approximately 30 seconds after the door is closed.

NOTE: it is normal for the convection fan to run during non-convection cycles as well as during preheat.

To Convection Roast

Before convection roasting, position racks according to the “Rack and Bakeware Positions” section. It is not necessary to wait for the oven to preheat before putting food in, unless recommended in the recipe.

Convection Broil (on some models)

During convection broiling, the broil element will cycle on and off in intervals to maintain oven temperature, while the fan circulates the hot air.

The temperature is preset at 550°F (288°C), but can be changed to a different temperature. Cooking times will vary depending on the rack position and temperature and may need to be adjusted.

If the oven door is opened during convection broiling, fan turns off immediately when the door is opened and turns on again immediately when the door is closed. Broil elements will turn off approximately 30 seconds after the door is opened. They will turn on again approximately 30 seconds after the door is closed.

NOTE: It is normal for the convection fan to run during non-convection cycles as well as during preheat.

To Convection Broil:

Allow the oven to preheat for 5 minutes. Position food on the unheated grid on the broiler pan, and then place it in the center of the oven rack with the longest side parallel to the door.

Proofing Bread

Proofing bread prepares dough for baking by activating the yeast. Proofing twice is recommended unless the recipe directs otherwise.

To Proof

Before first proofing, place dough in a lightly greased bowl and cover loosely with waxed paper or plastic wrap coated with shortening. Place on rack guide 2. See “Rack and Bakeware Positions” for diagram. Close door.

1. Touch Upper or Lower PROOF. Display will show 100°F (38°C).
2. Touch Start.

   Let dough rise until nearly doubled in size, and then check at 20 to 25 minutes. Proofing time may vary depending on dough type and quantity.
3. Touch Cancel for the selected oven when finished proofing.

Before second proofing, shape dough, place in baking pan(s) and cover loosely. Follow same placement, and control steps above. Before baking, remove waxed paper or plastic wrap.

Temperature Probe (single, upper, and on some models, lower oven)

The temperature probe accurately measures the internal temperature of meat, poultry and casseroles with liquid and should be used in determining the doneness of meat and poultry. The temperature probe should only be used with Bake, Convect Bake or Convect Roast.

Always unplug and remove the temperature probe from the oven when removing food.

To Use

Before using, insert the probe into the food item. (For meats, the probe tip should be located in the center of the thickest part of the meat and not into the fat or touching a bone). Place food in oven and connect the temperature probe to the jack. Keep probe as far away from heat source as possible. Close oven door.

NOTE: The temperature probe must be inserted into the food item before the mode is selected.

1. Touch the number keys to enter a probe temperature. The probe temperature is the desired internal temperature of the food when it is done. The temperature can be set between 110°F and 200°F (43°C and 93°C).
2. Touch Upper or Lower Bake, Convect Bake or Convect Roast.
3. Touch Start.

   The set oven temperature will appear on the oven display throughout cooking.

   "Lo°" will appear as the probe temperature until the internal temperature of the food reaches 45°F (7°C). Then the display will show the temperature increasing.

   When the set probe temperature is reached, the oven will shut off automatically and "Cooking Complete" will appear on the oven display.
4. Touch Cancel for the selected oven, or open the oven door to clear the display and/or stop reminder tones.
5. Always unplug and remove the temperature probe from the oven when removing food. The probe symbol will remain lit in the display until the probe is unplugged.

To Change Probe Temperature During a Cooking Cycle

1. Touch a probe enabled cooking mode (Bake, Convect Bake, or Convect Roast).
2. Follow steps 1 through 5 in the "To Use" section.

Timed Cooking

Timed Cooking allows the oven(s) to be set to turn on at a certain time of day, cook for a set length of time, and/or shut off automatically. Delay start should not be used for food such as breads and cakes because they may not bake properly.

To Set a Cook Time

1. Select a cooking function.

   Touch the number keys to enter a temperature other than the one displayed.

   Timed Cooking may also be used with the Bread Proof function, but the temperature is not adjustable.
2. Touch Cook Time.
3. Touch number keys to enter the length of time to cook.
4. Touch Start.

   The minute time countdown will appear on the oven display. The start time and stop time are not displayed until the oven is finished preheating.

   When the stop time is reached, the oven will shut off automatically, and "cooking complete" will appear on the oven display.

   If enabled, end-of-cycle tones will sound, then reminder tones will sound every minute.
5. Touch Cancel for the selected oven, or open and close the oven door to clear the display and/or stop reminder tones.

To Set a Cook Time and Stop Time

Before setting, make sure the clock is set to the correct time of day. See "Clock" section.

1. Select a cooking function.

   Touch the number keys to enter a temperature other than the one displayed.

   Timed Cooking may also be used with the Bread Proof function, but the temperature is not adjustable.
2. Touch Cook Time.
3. Touch number keys to enter the length of time to cook.
4. Touch Stop Time.
5. Touch the number keys to enter time of day to stop.
6. Touch Start.

   The start time is automatically calculated and displayed.

   "DELAY" and the stop time will also appear on the oven display.

   When the start time is reached, the oven will automatically turn on. The minute time countdown will appear on the oven display.

   When the stop time is reached, the oven will shut off automatically, and "cooking complete" will appear on the oven display.

   If enabled, end-of-cycle tones will sound, then reminder tones will sound every minute.
7. Touch Cancel for the selected oven, or open and close the oven door to clear the display and/or stop reminder tones.

Air Fry

IMPORTANT: Cooking times, temperatures, and general instructions may differ depending on recipe.

When air frying, food should be evenly spaced in air fry basket in a single layer. Place food into oven cavity before setting temperature as there is no preheat or preheat tone. Position food in the air fry basket and place into oven as shown in the Positioning Racks and Bakeware section of your Control Guide. Close the oven door to ensure proper temperature.

During air frying, the bake and broil elements or burners, and convection ring cycle on and off in intervals to maintain the oven temperature while the fan circulates the hot air.


- Refer to instructions on packaged food for conventional oven baking regarding air fry time and temperature.
- For best results, only use one rack for air frying.
- For frozen, bone-in, or dense foods with cook times less than 15 minutes, additional time may be required.
- For recipes written for counter top air fryers, additional time will be needed. It is not recommended to use air fry with wet batter.
- For best performance, shake or flip food half-way through bake time. Be sure to close oven door after removing food.
- Spray air fry basket with oil to avoid food sticking to basket.
- For best results, use a large pan such as a cookie sheet under the Air Fry Basket. It is used to collect crumbs and oil and mitigate smoke.

Guide des commandes du four électrique encastré

PIÈCES ET CARACTÉRISTIQUES

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ du guide d'utilisation de votre appareil avant de faire fonctionner cet appareil.

Ce manuel couvre différents modèles. Le four que vous avez acheté peut comporter tous les éléments énumérés ou seulement certains d'entre eux. L'emplacement et l'apparence des caractéristiques illustrées peuvent ne pas correspondre à ceux de votre modèle.

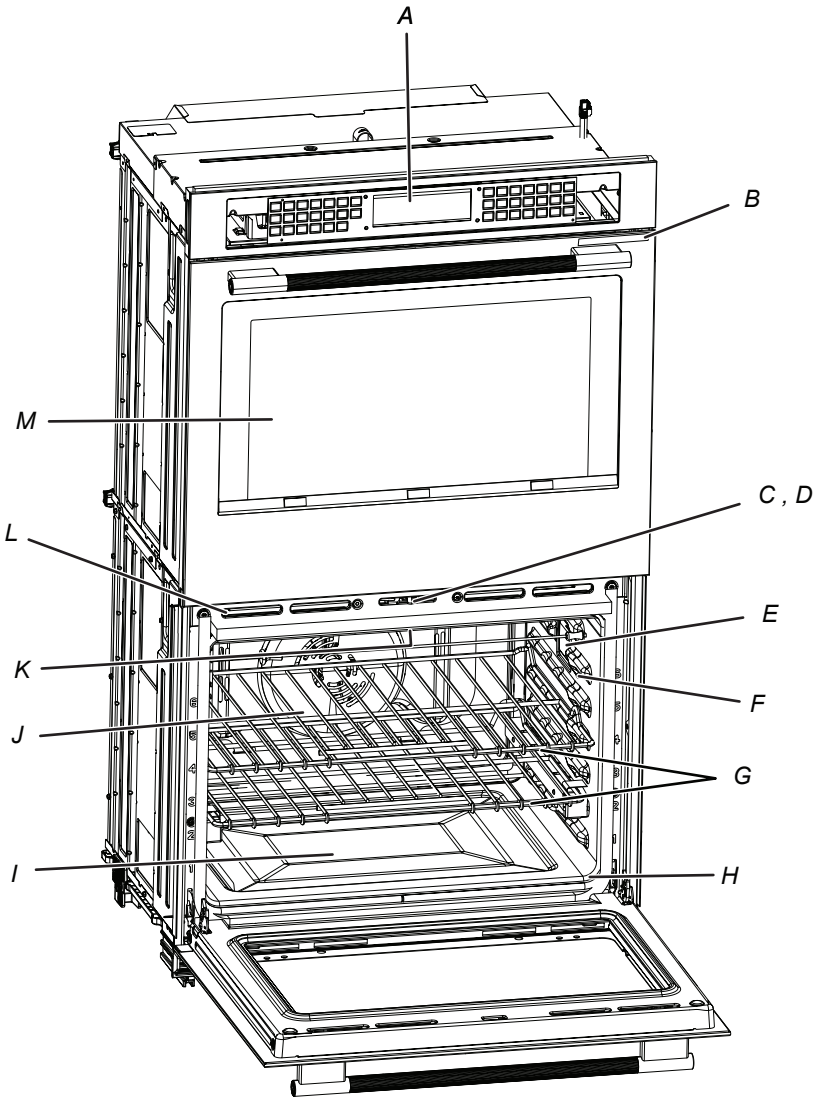

A. Commandes électroniques du four
B. Plaque signalétique des numéros de modèle et de série (située sur le bord inférieur droit du tableau de commande)
C. Interrupteur automatique de la lampe du four
D. Loquet de verrouillage du four
E. Lampe du four
F. Connecteur de la sonde thermométrique
G. Grilles du four (grilles déployantes disponibles sur certains modèles uniquement)
H. Joint d'étanchéité
I. Élément de cuisson au four CleanBake™ (dissimulé sous le plancher du four)
J. Élément et ventilateur de convection (derrière le panneau arrière)
K. Éléments de cuisson au gril (non illustrés)
L. Évent du four
M. Four supérieur ou four à micro-ondes (modèles sélectionnés seulement)

Pièces et caractéristiques non illustrées
Sonde de cuisson

GUIDE DES CARACTÉRISTIQUES


Le présent manuel couvre plusieurs modèles. Votre modèle peut comporter toutes les caractéristiques énumérées ou seulement certaines d'entre elles. Se reporter à ce manuel ou à la section Foire aux questions (FAQ) de notre site Web au **www.kitchenaid.com/owners** pour des instructions plus détaillées. Au Canada, consulter la section Service et soutien technique au **www.kitchenaid.ca/proprietaire.**

⚠AVERTISSEMENT


Risque d'empoisonnement alimentaire

Ne pas laisser d'aliments dans un four plus d'une heure avant ou après la cuisson.

Le non-respect de cette instruction peut causer un empoisonnement alimentaire ou une maladie.

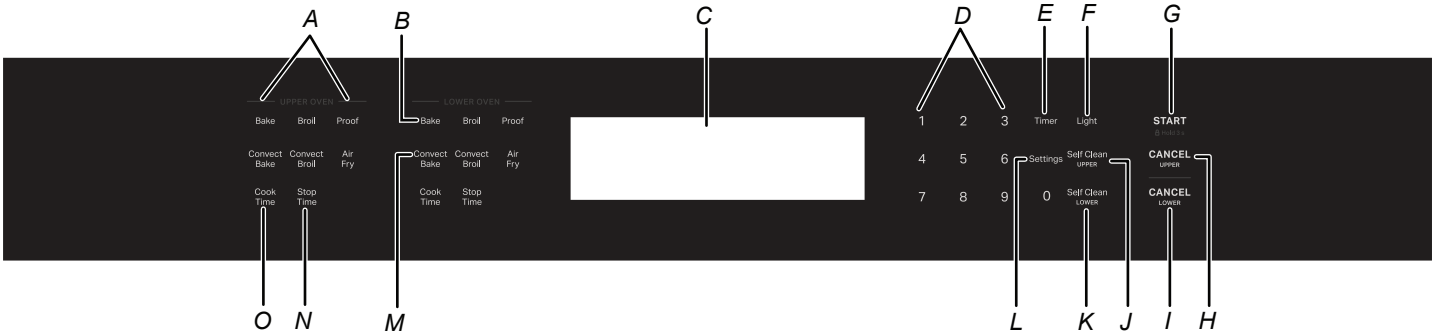

A. Commandes du four supérieur ou du four à micro-ondes (voir le guide des commandes du modèle combiné du four à micro-ondes séparé)
B. Commandes du four inférieur
C. Affichage du four et du four à micro-ondes
D. Touches numériques
E. Timer (Minuterie)
F. Light (Lampe)
G. START (MISE EN MARCHE)
H. CANCEL UPPER (ANNULATION FOUR SUPÉRIEUR)
I. CANCEL LOWER (ANNULATION FOUR INFÉRIEUR)
J. Self Clean UPPER (Autonettoyage four SUPÉRIEUR)
K. Self Clean LOWER (Autonettoyage four INFÉRIEUR)
L. Settings (Réglages)
M. Convect Bake (Cuisson au four par convection)
N. Stop Time (Heure d'arrêt)
O. Cook Time (Durée de cuisson)

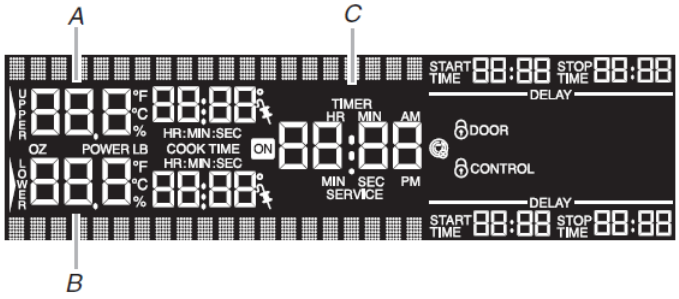

Affichage des fours combinés


A. Affichage de la cavité du four supérieur
B. Affichage de la cavité du four inférieur
C. Affichage de l'heure/minuterie

CLAVIER	CARACTÉRIS-TIQUE	INSTRUCTIONS
Settings (Réglages)	**Horloge**	L'horloge utilise un programme de 12 heures. Voir la section « Commande électronique du four ». **1.** Appuyer sur Settings (Réglages). **2.** Appuyer sur la touche « 1 » pour sélectionner l'horloge. Appuyer ensuite sur les touches numériques pour régler l'heure. **3.** Appuyer sur Start (Mise en marche).
Settings (Réglages)	**Réglages**	Permet de personnaliser les signaux sonores et le fonctionnement du four selon les préférences de l'utilisateur. Voir la section « Commande électronique du four ».
Light (Lampe)	**Éclairage de la cavité du four**	La lampe du four est commandée à l'aide du tableau de commande du four. Alors que la porte du four est fermée, appuyer sur Oven Light (Lampe du four) pour allumer ou éteindre la lampe. La lampe du four s'allume automatiquement à l'ouverture de la porte.
Timer (Minuterie)	**Minuterie du four**	La minuterie peut être réglée en heures ou en minutes jusqu'à concurrence de 23 heures et 59 minutes. **1.** Appuyer sur Timer (Minuterie). Appuyer de nouveau sur Timer (Minuterie) pour passer des MIN/SEC aux HR/MIN et sur OFF (arrêt). Si aucune action n'est effectuée, le tableau de commande continue d'attendre l'entrée d'une durée de cuisson. **2.** Appuyer sur les touches numériques pour programmer une durée. Appuyer sur Timer (Minuterie). Si on n'appuie pas sur le clavier numérique, le tableau de commande continue d'attendre qu'on appuie sur Timer SET/OFF (RÉGLAGE/ARRÊT DE LA MINUTERIE). Lorsque la durée de cuisson programmée est écoulée, 4 signaux sonores retentissent continuellement jusqu'à ce qu'on appuie sur la touche TIMER SET/OFF (RÉGLAGE/ARRÊT DE LA MINUTERIE). **3.** Appuyer sur Timer (Minuterie) à tout moment pour annuler la minuterie ou arrêter les signaux de rappel. Si on appuie sur Cancel (Annulation), le four correspondant s'éteint. Toutefois, la minuterie du four ne peut être éteinte que si l'on appuie sur la touche Timer (Minuterie).
START (MISE EN MARCHE)	**Démarrage de la cuisson**	La touche Start (Mise en marche) met en marche n'importe quelle fonction du four. Si, après avoir appuyé sur une touche, on n'appuie pas sur Start (Mise en marche) dans les 5 minutes qui suivent, la fonction est annulée et l'heure s'affiche.
CANCEL (ANNULATION) (Four inférieur)	**Fonction de la cuisinière**	La touche Cancel (Annulation) désactive toutes les fonctions du four correspondant à l'exception de l'horloge et de la minuterie.
Bake (Cuisson au four) (Four inférieur)	**Cuisson et rôtissage au four**	**1.** Appuyer sur la touche Bake (Cuisson au four) du four inférieur. Appuyer sur les touches numériques pour entrer une température autre que 350 °F (177 °C). La température de cuisson au four peut être réglée entre 170 °F et 550 °F (77 °C et 288 °C). **2.** Appuyer sur Start (Mise en marche). « Lo° » apparaît sur l'affichage du four si la température réelle du four est inférieure à 100 °F (38 °C) et « Preheating » (Préchauffage) apparaît dans la zone inférieure de l'affichage. Lorsque la température réelle du four atteint 100 °F (38 °C), l'affichage du four commence à indiquer la température alors qu'elle augmente. Lorsque la température réglée est atteinte, un signal sonore se fait entendre (si activé). **3.** Appuyer sur la touche Cancel (Annulation) du four sélectionné une fois la cuisson terminée.
Broil (Cuisson au gril)	**Cuisson au gril**	Fermer la porte. **1.** Appuyer sur Broil (Cuisson au gril) pour le four supérieur ou inférieur. Appuyer sur les touches numériques pour entrer une température autre que 550 °F (288 °C). La température de cuisson au grill peut être réglée entre 450 °F et 550 °F (232 °C et 288 °C). **2.** Appuyer sur Start (Mise en marche). Un signal sonore long est émis. La température du four réglée apparaît sur l'affichage du four jusqu'à ce que le four soit éteint. **3.** Appuyer sur la touche Cancel (Annulation) du four sélectionné une fois la cuisson terminée.

CLAVIER	CARACTÉRIS-TIQUE	INSTRUCTIONS
Convect Bake (Cuisson au four par convection)	**Cuisson au four par convection**	Avant la cuisson au four par convection, placer les grilles comme indiqué à la section « Positionnement des grilles et des ustensiles de cuisson ». **1.** Appuyer sur Convect Bake (Cuisson au four par convection) du four inférieur. **2.** Appuyer sur les touches numériques pour choisir ou non de convertir la recette. **3.** Si on sélectionne « 1 : Yes » (1 : oui), « Convect bake » (Cuisson au four par convection) apparaît sur l'affichage inférieur. Appuyer ensuite sur les touches numériques pour entrer une température. La température de cuisson au four par convection peut être réglée entre 170 °F et 550 °F (77 °C et 288 °C). La température du four est automatiquement réduite de 25 °F (14 °C) pour la cuisson au four Convect™ et la température modifiée apparaît sur l'affichage, mais la durée de cuisson n'est pas modifiée. Appuyer ensuite sur les touches numériques pour entrer une durée de cuisson. **REMARQUE :** Si on entre une température comprise entre 170 °F et 194 °F (77 °C et 90 °C), l'affichage indique uniquement 170 °F (77 °C) et non pas la réduction de température. **4.** Si on sélectionne « 2 : Non », la cuisson au four par convection se poursuit sans conversion. Appuyer sur la touche numérique « 1 » pour utiliser la fonction de préchauffage rapide ou sur « 2 » pour poursuivre la cuisson sans préchauffage rapide. Appuyer ensuite sur les touches numériques pour entrer une température. **REMARQUE :** La fonction de cuisson au four avec préchauffage rapide convient uniquement à une cuisson au four sur 1 grille. **5.** Appuyer sur la touche Start (Mise en marche) du four inférieur. « Lo » apparaît sur l'affichage du four si la température réelle du four est inférieure à 100 °F (38 °C) et « Preheating » (Préchauffage) apparaît dans la zone inférieure de l'affichage. Lorsque la température réelle du four atteint 100 °F (38 °C), l'affichage du four indique les augmentations de température. Lorsque la température réglée est atteinte, une sonnerie se fait entendre. **6.** Appuyer sur la touche Cancel (Annulation) du four sélectionné une fois la cuisson terminée.
Convect Roast (Rôtissage par convection)	**Rôtissage par convection**	**1.** Appuyer sur Convect Roast (Rôtissage par convection) du four inférieur. **2.** Appuyer sur les touches numériques pour choisir ou non de convertir la recette. **3.** Si on sélectionne « 1 : Oui », « Convect roast » (Rôtissage par convection) s'affiche. Appuyer sur les touches numériques pour saisir une température. La température de rôtissage par convection peut être réglée entre 170 °F et 550 °F (77 °C et 288 °C). Appuyer sur les touches numériques pour entrer une durée de cuisson. La durée de cuisson est automatiquement réglée à 80 % de la durée entrée et la durée de cuisson modifiée s'affiche, mais la température n'est pas changée. **4.** Si on sélectionne « 2 : Non », le rôtissage par convection se poursuit sans conversion. Appuyer sur les touches numériques pour saisir une température. **5.** Appuyer sur Start (Mise en marche). Un signal sonore long est émis. La température du four réglée apparaît sur l'affichage du four jusqu'à ce que le four soit éteint. **6.** Appuyer sur la touche Cancel (Annulation) du four sélectionné une fois la cuisson terminée.
Convect Mode (Mode de convection)	**Cuisson au gril par convection**	Fermer la porte. **1.** Appuyer sur Convect Broil (Cuisson au gril par convection) du four inférieur. Appuyer sur les touches numériques pour entrer une température autre que 550 °F (288 °C). La température de cuisson au grill par convection peut être réglée entre 450 °F et 550 °F (232 °C et 288 °C). **2.** Appuyer sur Start (Mise en marche). La température du four réglée apparaît sur l'affichage du four jusqu'à ce que le four soit éteint. **3.** Appuyer sur la touche Cancel (Annulation) du four sélectionné une fois la cuisson terminée.
Proof (Faire lever)	**Levée du pain**	**1.** Appuyer sur la touche Proof (Faire lever) du four inférieur. L'affichage indiquera 100 °F (38 °C). **2.** Appuyer sur Start (Mise en marche). Laisser la pâte lever jusqu'à ce qu'elle ait presque doublé de volume, puis vérifier au bout de 20 à 25 minutes. La durée de levée du pain peut varier en fonction du type de pâte et de la quantité. **3.** Appuyer sur la touche Cancel (Annulation) du four sélectionné une fois la cuisson terminée. Consulter la section « Levée du pain » pour plus d'informations.

CLAVIER	CARACTÉRIS-TIQUE	INSTRUCTIONS
Stop Time (Heure d'arrêt)	**Mise en marche différée**	La touche Stop Time (Heure d'arrêt) sert à entrer l'heure de mise en marche pour un four équipé de mise en marche différée. La touche Stop Time (Heure d'arrêt) ne doit pas être utilisée pour les aliments tels que pains et gâteaux, car ils risquent de ne pas bien cuire. Pour régler une durée de cuisson ou une heure d'arrêt, voir la section « Cuisson minutée ».
Cook Time (Durée de cuisson)	**Cuisson minutée**	Cook Time (Durée de cuisson) permet au four de réaliser une cuisson pendant une durée préréglée. Pour régler une durée de cuisson ou une heure d'arrêt, voir la section « Cuisson minutée ».
Air Fry (Friture à l'air)	**Friture à l'air**	**1.** Appuyer sur la touche Oven Power (Alimentation du four) ou Upper/Lower (Supérieur/Inférieur) pour le four désiré. **2.** Sélectionner COOKING METHODS (MÉTHODES DE CUISSON). **3.** Sélectionner AIR FRY (FRITURE À L'AIR). **4.** Sélectionner la température souhaitée en naviguant vers la gauche et la droite ou manuellement à l'aide de la grille située dans le coin supérieur droit pour saisir la température de rôtissage par convection à l'aide du clavier. **5.** Sélectionner Start (Mise en marche). Aucun préchauffage n'est nécessaire. **6.** Appuyer sur la touche Oven Cancel (Annulation de la fonction d'alimentation du four) ou Upper/Lower (Supérieur/Inférieur) pour le four désiré lorsque le tout est terminé. Pour obtenir plus de renseignements, voir la section « Air Fry (friture à l'air) ».

Commandes électroniques du four

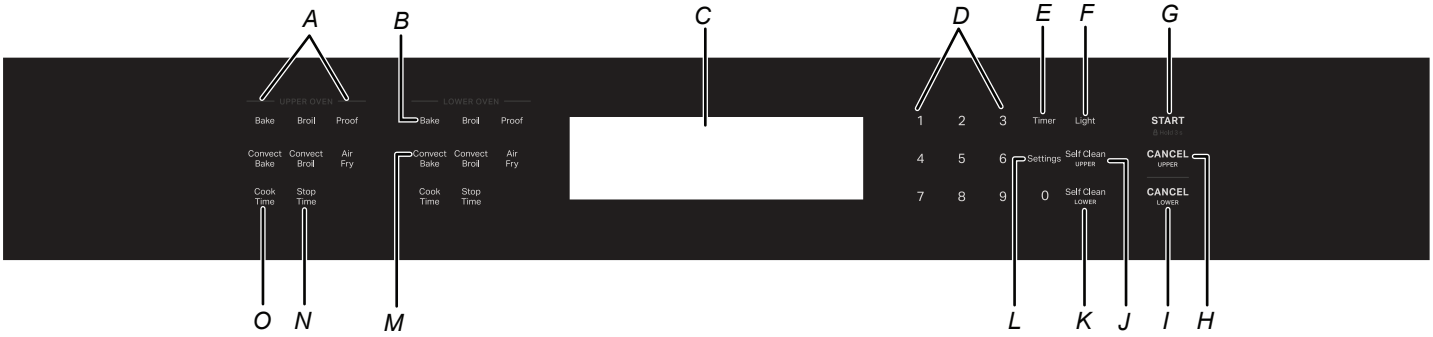

A. Commandes du four supérieur ou du four à micro-ondes (voir le guide des commandes du modèle combiné du four à micro-ondes séparé)
B. Commandes du four inférieur
C. Affichage du four et du four à micro-ondes
D. Touches numériques
E. Timer (Minuterie)
F. Light (Lampe)
G. START (MISE EN MARCHE)
H. CANCEL UPPER (ANNULATION FOUR SUPÉRIEUR)
I. CANCEL LOWER (ANNULATION FOUR INFÉRIEUR)
J. Self Clean UPPER (Autonettoyage four SUPÉRIEUR)
K. Self Clean LOWER (Autonettoyage four INFÉRIEUR)
L. Settings (Réglages)
M. Convect Bake (Cuisson au four par convection)
N. Stop Time (Heure d'arrêt)
O. Cook Time (Durée de cuisson)

Affichage

Lors de la mise sous tension initiale du four, « 12:00 » clignote sur l'affichage et « Clock-enter time » (Entrée de l'heure de l'horloge) apparaît sur l'affichage. Entrer l'heure en appuyant sur les touches numériques. Appuyer sur Start (Mise en marche) pour l'activer. Pour permettre le fonctionnement du four sans régler l'heure, appuyer sur Start/Cancel (Mise en marche/ Annulation).

Affichage du four inférieur (modèles de fours combinés)

Lorsqu'on utilise le four inférieur, l'afficheur indique la température du four, la source de chaleur et l'heure de mise en marche. En outre, pendant la cuisson minutée, l'affichage de ce four indique aussi un compte à rebours et l'heure de fin de cuisson (si programmée).

Si « Err » apparaît sur l'afficheur du four inférieur, cela signifie qu'on a effectué une erreur. Pour communiquer avec le service, consulter le Guide de démarrage rapide pour obtenir les coordonnées.

Affichage de l'heure/minuterie

Lorsque le four inférieur n'est pas utilisé, cet affichage indique l'heure ou le compte à rebours de la minuterie.

Affichage du four à micro-ondes supérieur (modèles de fours combinés)

Lorsque le four à micro-ondes supérieur est utilisé, cet affichage indique la ou les sources de chaleur du four supérieur, la puissance de cuisson, les quantités, les poids et/ou des messages-guides et le compte à rebours de la minuterie.

Lorsque le four à micro-ondes supérieur n'est pas utilisé, cet affichage est vierge.

Start (Mise en marche)

Start (Mise en marche) met en marche toutes les fonctions du four excepté le mode Sabbat. Si on n'appuie pas sur la touche Start (Mise en marche) dans les 5 secondes après avoir appuyé sur une autre touche, « Start? » (Mise en marche?) apparaît sur l'afficheur du four inférieur à titre de rappel. Selon le modèle, si on n'appuie pas sur la touche Start (Mise en marche) dans les 5 minutes après avoir appuyé sur une touche, l'affichage du four retourne au mode inactif (vierge) et la fonction programmée est annulée.

Cancel (Annulation)

La touche Cancel (Annulation) du four inférieur désactive toutes les fonctions du four à l'exception de l'horloge, de la minuterie de cuisine et du verrouillage des commandes. Les ventilateurs de refroidissement du four peuvent continuer à fonctionner même après l'annulation ou la fin d'une fonction, selon la température du four.

Signaux sonores

Les signaux sonores avertissent l'utilisateur de divers événements :

Bip du four

- Touche valide
- Saisie d'une fonction

Une sonnerie

- Programme de préchauffage terminé

Trois bips

- Touche non valide

Trois sonneries

- Fin d'un programme de cuisson

Quatre sonneries

- Lorsque la minuterie est à zéro Comprend l'utilisation de la minuterie de cuisine pour des fonctions autres que la cuisson.

Volume des signaux sonores

Le volume est préréglé à faible, mais il peut être changé à élevé.

Pour modifier : Appuyer sur Tools (Outils), puis sur « 4 » pour alterner entre un réglage de volume élevé ou faible.

Tous les signaux sonores

Tous les signaux sonores sont préréglés sur activés, mais peuvent être désactivés.

Désactivation/activation : Appuyer sur Settings (Réglages), puis sur « 3 » pour activer/désactiver les signaux sonores.

Signaux de fin de programme et de rappel

Les signaux sonores de la minuterie et de fin de programme d'une cuisson minutée sont activés par défaut, mais peuvent être désactivés. Si tous les signaux ont été éteints, les signaux sonores de fin de programme et de rappel ne peuvent être allumés seuls.

Désactivation/activation des signaux sonores : Appuyer sur Settings (Réglages), puis sur « 5 » pour activer. Appuyer sur Settings (Réglages), puis sur « 5 » pour désactiver.

REMARQUE : Si l'on désactive ce signal de rappel, le signal sonore de la minuterie de cuisine ne sera pas désactivé pour autant.

Fahrenheit et Celsius

La température est préréglée en Fahrenheit, mais elle peut être modifiée et affichée en Celsius.

Pour modifier : Appuyer sur Settings (Réglages), puis sur « 2 » pour alterner entre réglages de température Fahrenheit et Celsius.

Lorsque la température est en mode Fahrenheit, « °F » apparaît après la température du four.

Lorsque la température est en mode Celsius, « °C » apparaît après la température du four.

Outils (modèles de fours combinés)

La touche de sélection Tools (Outils) permet d'accéder à 10 fonctions cachées dans les commandes électroniques du four. Ces fonctions cachées permettent de régler l'horloge, d'alterner entre unités Fahrenheit et Celsius pour la température du four, d'activer ou de désactiver les signaux sonores et les messages, d'ajuster le calibrage du four, de choisir la langue et d'activer le mode de démonstration. Le mode Sabbat peut également être programmé en utilisant la touche de sélection Tools (Outils).

Utilisation : Appuyer sur Tools (Outils). L'affichage du four fait défiler les différents outils, commençant par « 1 » et terminant automatiquement à « 0 ». On peut aussi appuyer plusieurs fois sur la touche Settings (Réglages) pour faire défiler manuellement la liste d'outils.

Outils	FONCTION CACHÉE
1	Horloge
2	Conversion Fahrenheit et Celsius
3	Son activé/désactivé
4	Son élevé/bas
5	Signal de fin activé/désactivé
6	Calibrage
7	Mode Sabbat
8	Mise en marche/arrêt du plateau rotatif
9	Langue
0	Mode de démonstration

Horloge

Il s'agit d'une horloge de 12 heures. Avant le réglage, s'assurer que les fours, la minuterie de cuisine et la cuisson minutée sont désactivés.

Réglage :

1. Appuyer sur Settings (Réglages).
2. Appuyer sur la touche « 1 ».
3. Appuyer sur les touches numériques pour régler l'heure.
4. Appuyer sur Start (Mise en marche).

Minuterie de cuisine

La minuterie de cuisine peut être réglée en minutes et secondes ou en heures et minutes et procède à un compte à rebours de la durée réglée.

REMARQUE : La minuterie de cuisine ne met pas en marche le four et ne l'éteint pas.

Verrouillage des commandes

Le verrouillage des commandes désactive les touches du tableau de commande pour éviter l'utilisation involontaire du ou des fours. Si le verrouillage des commandes a été réglé avant une panne de courant, la fonction reste activée après cette panne de courant. Lorsque le tableau de commande est verrouillé, seules les touches Start (Mise en marche), Timer (Minuterie) et Oven Light (Lampe du four) fonctionnent. La commande de verrouillage des commandes est placée par défaut sur déverrouillée, mais peut être verrouillée.

Verrouillage des commandes : Appuyer sur Start (Mise en marche) pendant environ 3 secondes, jusqu'à ce que « Control locked » (Commandes verrouillées) apparaisse sur la ligne de texte inférieure et que l'icône de verrou apparaisse sur l'afficheur.

Déverrouillage des commandes : Répéter ces étapes pour déverrouiller. « Control Unlocked » (Commandes déverrouillées) s'affiche sur la ligne de texte inférieure et l'icône de verrouillage disparaît.

Commande de la température du four

IMPORTANT : Ne pas utiliser de thermomètre pour mesurer la température du four. Les éléments chauffants s'allument et s'éteignent en alternance pour maintenir une température constante, mais leur température peut varier légèrement dans un sens ou dans l'autre du fait de cette alternance. L'ouverture de la porte du four affecte la mise en marche alternée des éléments et influence la température.

Le four fournit des températures précises et a été testé avec soin à l'usine. Toutefois, il peut cuire plus rapidement ou plus lentement que votre four précédent, et ainsi entraîner des différences de cuisson ou de brunissage. Si nécessaire, le calibrage de la température peut se régler en degrés Fahrenheit ou Celsius.

Sur les modèles de fours doubles, le four supérieur et le four inférieur peuvent chacun être calibrés indépendamment. Un signe moins signifie que le four sera plus froid du nombre de degrés affiché. L'absence de signe moins signifie que le four sera plus chaud du nombre de degrés affiché. Utiliser le tableau suivant comme guide.

REMARQUE : Cet affichage se poursuit pour indiquer la température du réglage d'origine, il n'indiquera pas le décalage de calibration. Par exemple, si la température a été réglée à 350 °F (177 °C) et calibrée à -20, la température affichée sera toujours 350 °F (177 °C).

AJUSTEMENT EN °F (CHANGEMENT AUTOMATIQUE EN °C)	CUIT LES ALIMENTS
10 °F (6 °C)	… un peu plus
20 °F (12 °C)	… modérément plus
30 °F (18 °C)	… beaucoup plus
0 °F (0 °C)	réglage par défaut
-10 °F (-6 °C)	… un peu moins
-20 °F (-12 °C)	… modérément moins
-30 °F (-18 °C)	…beaucoup moins

Réglage du calibrage de la température du four :

1. Appuyer sur Settings (Réglages), puis sur « 6 » pour régler le calibrage.
2. Modèles de fours doubles uniquement : Appuyer sur la touche « 1 » pour sélectionner le four supérieur ou sur la touche « 2 » pour sélectionner le four inférieur.

   Chaque calibrage de four peut être indépendamment réglé.
3. Appuyer sur « 3 » pour augmenter et « 6 » pour baisser la température.
4. Appuyer sur Start (Mise en marche) pour terminer le calibrage.

Mode Sabbat

Le mode Sabbat permet au four de rester sur un réglage de cuisson au four jusqu'à ce qu'on l'éteigne. Un mode Sabbat minuté peut également être programmé pour garder le four allumé seulement pendant une partie du mode Sabbat.

Lorsque le mode Sabbat est programmé, les touches utilisables sont les suivantes : clavier numérique, Start (Mise en marche), Tools (Outils) (uniquement pour désactiver une fonction) et Cancel (Annulation). L'affichage fait défiler les informations concernant la sélection de la température de four souhaitée.

Lorsque le mode Sabbat est programmé, le four supérieur est désactivé et aucune fonction n'est activée. Lorsque la porte du four est ouverte ou fermée, la lampe du four ne s'allume ou ne s'éteint pas et les éléments de chauffage ne s'allument ou ne s'éteignent pas immédiatement.

Si une panne de courant se présente lorsque le mode Sabbat est programmé, le(s) four(s) restera/resteront au mode Sabbat, mais ne sera/seront plus en mode cuisson. Le témoin lumineux « EN MARCHE » ne sera plus allumé. Appuyer sur Annulation (Annulation) du four supérieur ou inférieur pour les modèles de fours doubles et sur Annulation (Annulation) pour les modèles de four simple, pour revenir au mode de fonctionnement normal (sans mode Sabbat ni cuisson).

Pour activer : Avant que le mode Sabbat puisse être régulièrement programmé, les fours doivent d'abord être programmés pour fonctionner au mode Sabbat. Sur les modèles à double four, l'étape suivante permettra d'activer les deux fours.

1. Appuyer sur Settings (Réglages), puis sur la touche numérique « 7 ». « SABBATH MODE ON » (MODE SABBAT ACTIVÉ) apparaît sur l'affichage du four pendant environ 5 secondes.

Désactivation : Le four peut être désactivé de la capacité à régler le mode Sabbat en répétant les étapes précédentes. Voir la section « Activation ». Lorsqu'un four est désactivé, « SABBATH MODE OFF » (MODE SABBAT DÉSACTIVÉ) apparaît sur l'affichage pendant environ 5 secondes.

Le mode Sabbat ne peut être programmé régulièrement tant qu'il n'a pas été réactivé. Sur les modèles à double four, les étapes suivantes permettront de désactiver les deux fours.

Programmer l'arrêt non minuté du mode Sabbat de façon régulière : Le mode Sabbat doit être activé avant de lancer le programme de cuisson au four. Voir la section « Activation ».

1. Appuyer sur Bake (Cuisson au four).

   Appuyer sur les touches numériques pour entrer une température autre que 350 °F (177 °C). La température de cuisson au four peut être réglée entre 170 °F et 550 °F (77 °C et 288 °C).
2. Appuyer sur Start (Mise en marche).
3. Appuyer sur Settings (Réglages), puis la touche numérique « 7 ». « SABBATH MODE » (MODE SABBAT) apparaîtra sur l'afficheur du four.

Réglage régulier, minuté :

Le mode Sabbat doit être activé avant de lancer le programme de cuisson au four. Voir la section « Activation ».

1. Appuyer sur Bake (Cuisson au four).

   Appuyer sur les touches numériques pour entrer une température autre que 350 °F (177 °C). La température de cuisson au four peut être réglée entre 170 °F et 550 °F (77 °C et 288 °C).
2. Appuyer sur Cook Time (Durée de cuisson).
3. Appuyer sur les touches numériques pour entrer la durée du mode Sabbat, jusqu'à 11 heures 59 minutes.
4. Appuyer sur START (MISE EN MARCHE). Le four commence un programme de cuisson minuté.
5. Appuyer sur Settings (Réglages), puis sur la touche numérique « 7 ». « SABBATH MODE » (MODE SABBAT) apparaîtra sur l'afficheur du four. L'heure de mise en marche et d'arrêt apparaît sur l'affichage du four inférieur.
6. Lorsque l'heure d'arrêt est atteinte, le four s'éteint automatiquement. Le module de commande du four reste en mode Sabbat jusqu'à ce qu'on appuie sur le bouton Cancel (Annulation).

Changement de température

La température du four peut être modifiée lorsque le four est en mode Sabbat. Aucun signal sonore ne retentira et l'affichage ne changera pas. Les éléments chauffants ne s'allumeront ou ne s'éteindront pas pendant un certain temps, entre 16 et 24 secondes. Le changement de température du four peut prendre jusqu'à une demi-heure.

Les touches numériques de « 1 » à « 0 » représentent les températures. Utiliser le tableau suivant comme guide.

TOUCHE NUMÉRIQUE	TEMPÉRATURE DU FOUR
1	170 °F (76 °C)
2	200 °F (93 °C)
3	225 °F (107 °C)
4	250 °F (121 °C)
5	300 °F (148 °C)
6	325 °F (162 °C)
7	350 °F (176 °C)
8	375 °F (190 °C)
9	400 °F (204 °C)
0	450 °F (232 °C)

Pour changer la température : Initialement sur les fours doubles, les cavités peuvent être programmées à des températures différentes. Cependant, une fois que le mode Sabbat fonctionne, si la température est modifiée, les deux cavités utiliseront la même température.

1. Appuyer sur la touche numérique indiquée dans le tableau.
2. Appuyer sur Start (Mise en marche).

UTILISATION DU FOUR

Des odeurs et de la fumée sont normales lorsque le four est utilisé les premières fois et lorsqu'il est très sale.


Lors de l'utilisation du four, les éléments de chauffage ne sont pas actifs, mais fonctionnent par intermittence lors du fonctionnement du four.

IMPORTANT : Les émanations de fumée peuvent mettre en danger la santé de certains oiseaux qui y sont extrêmement sensibles. L'exposition aux émanations peut entraîner la mort de certains oiseaux. Toujours déplacer les oiseaux dans une autre pièce fermée et bien aérée.

Positionnement des grilles et des ustensiles de cuisson au four

Utiliser l'illustration et les tableaux suivants comme guide.

Positions de grille – Four inférieur

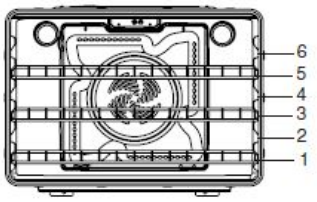

Cuisson au gril

Aliment	Position de grille
Pour la plupart des cuissons au gril	6

Cuisson traditionnelle

Aliment	Position de grille
Gros rôtis, dindes, gâteaux des anges et gâteaux Bundt, pains éclairs, tartes	1 ou 2
Pains à la levure, mets en sauce, viande et volaille	2
Biscuits, muffins et gâteaux	2 ou 3 pour une cuisson au four sur une seule grille; 2 et 5 pour une cuisson au four sur plusieurs grilles

Cuisson par convection (pour les modèles avec convection uniquement)

Réglage du four	Nombre de grilles utilisées	Position de grille
Cuisson au four avec préchauffage rapide	1	3
Cuisson au four par convection avec préchauffage rapide	1	3
Cuisson au four par convection	1	1, 2 ou 3
Cuisson au four par convection	2	2 et 5
Cuisson au four par convection	3	1, 3 et 5
Rôtissage par convection	1	1 ou 2
Cuisson au gril par convection	1	4, 5 ou 6

Ustensiles de cuisson au four


L'air chaud doit pouvoir circuler autour de l'aliment pour le cuire uniformément. Pour de meilleurs résultats, laisser un espace de 2 po (5 cm) entre les ustensiles de cuisson et les parois du four. Utiliser le tableau suivant comme guide.

Nombre d'ustensiles	Position sur la grille
1	Centre de la grille.
2	Côte à côte ou légèrement décalés.
3 ou 4	Voir les illustrations de position de grille dans cette section pour connaître le positionnement recommandé pour les plats.

Grille déployante coulissante SatinGlide™


La grille coulissante déployante coulissante SatinGlide™ offre un accès facile à l'utilisateur pour le positionnement et le retrait des aliments. Elle peut être utilisée sur les positions de grille 1 à 6.

Position déployée

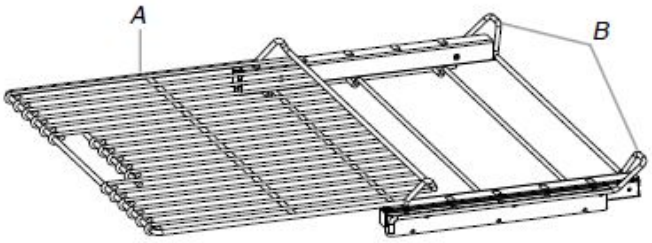

A. Grille déployante coulissante SatinGlide™
B. Grille coulissante


Position rétractée et emboîtée

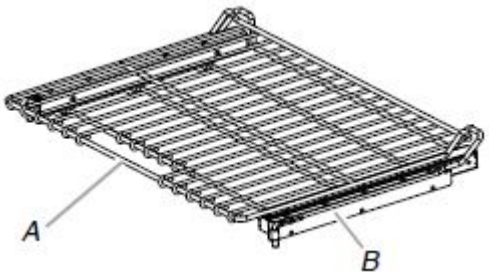

A. Grille déployante coulissante SatinGlide™
B. Grille coulissante

Enlever la grille coulissante déployante SatinGlide™ :

1. Enfoncer la grille complètement en la faisant glisser jusqu'à ce qu'elle soit rétractée et emboîtée sur le support coulissant.
2. À 2 mains, soulever l'avant de la grille et pousser le support coulissant vers la paroi arrière du four jusqu'à ce qu'il repose sur les rails pour grille. L'avant de la grille et du support coulissant doivent se trouver plus haut que l'arrière.

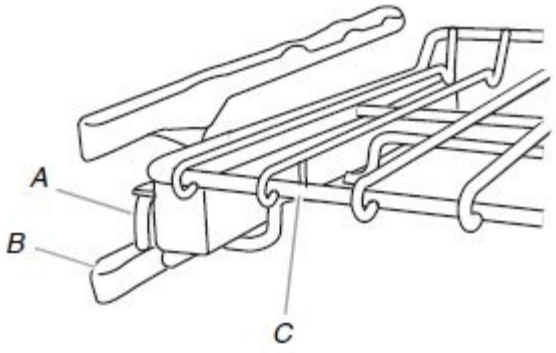

A. Grille coulissante
B. Guide de grille
C. Grille déployante coulissante SatinGlide™

3. Retirer la grille et le support coulissant.

Installation de la grille coulissante déployante SatinGlide™ :

1. À 2 mains, saisir l'avant de la grille rétractée et du support coulissant. Placer la grille rétractée et le support coulissant sur le rail pour grille.
2. À 2 mains, soulever l'avant de la grille et du support coulissant en même temps.
3. Pousser lentement la grille et le support coulissant vers l'arrière du four jusqu'à ce que l'arrière de la grille chevauche l'extrémité du rail pour grille.

Pour éviter d'endommager les supports coulissants, ne pas placer plus de 25 lb (11,4 kg) sur la grille ou 35 lb (15,9 kg) sur la grille coulissante pour accessoires alimentés (sur certains modèles).

Ne pas nettoyer la grille coulissante déployante SatinGlide™ au lave-vaisselle. Ceci pourrait en lever le lubrifiant de la grille et nuire à ses facultés de glissement.

Consulter la section « Nettoyage général » du Manuel d'utilisation pour obtenir plus d'instructions.

Ustensiles de cuisson au four

Le matériau des ustensiles de cuisson affecte les résultats de cuisson. Suivre les recommandations du fabricant et utiliser le format d'ustensiles recommandé dans la recette. Utiliser le tableau suivant comme guide.

USTENSILES DE CUISSON/ RÉSULTATS	RECOMMANDATIONS
Aluminium légèrement coloré ■ Croûtes légèrement dorées ■ Brunissage uniforme	■ Utiliser la température et la durée recommandées dans la recette.
Aluminium foncé et autres ustensiles de cuisson avec fini foncé, terne ou antiadhésif ■ Croûtes brunes, croustillantes	■ Peut nécessiter de réduire légèrement les températures de cuisson au four. ■ Utiliser la durée de cuisson suggérée. ■ Pour les tartes, les pains et les mets en sauce, utiliser la température et la durée recommandées dans la recette. ■ Placer la grille au centre du four.
Tôles à biscuits ou moules à cuisson à isolation thermique ■ Brunissage faible ou non existant à la base	■ Suivre les recommandations de positionnement de grille dans la section « Positionnement des grilles et ustensiles de cuisson au four ». ■ Peut nécessiter d'augmenter la durée de cuisson.
Acier inoxydable ■ Croûtes légèrement dorées ■ Brunissage irrégulier	■ Peut nécessiter d'augmenter la durée de cuisson.
Grès/pierre de cuisson ■ Croûtes croustillantes	■ Suivre les instructions du fabricant.
Plats en verre, vitrocéramique ou céramique ■ Croûtes brunes, croustillantes	■ Peut nécessiter de réduire légèrement les températures de cuisson au four.

Thermomètre à viande

Tous les modèles ne sont pas équipés d'une sonde de cuisson. Sur les modèles dépourvus d'une sonde de cuisson, utiliser un thermomètre à viande pour déterminer si la cuisson de la viande, de la volaille ou du poisson correspond au degré de cuisson souhaité. C'est la température interne et non l'apparence qui permet de déterminer le degré de cuisson.

Préchauffage et température du four

Préchauffage

Au début d'un programme d'un programme de cuisson au four, de cuisson au four par convection ou de rôtissage par convection, le four commence par un préchauffage une fois la touche Start (Mise en marche) enfoncée. Le four prend environ 12 à 17 minutes pour atteindre 350 °F (177 °C) lorsque toutes les grilles fournies avec le four sont à l'intérieur du four. Pour atteindre une température plus élevée, le préchauffage est plus long. Le programme de préchauffage augmente rapidement la température du four. La température réelle du four dépasse alors la température programmée, pour compenser la chaleur perdue à l'ouverture du four pour y introduire le plat à cuire. Ainsi, le four entame la cuisson à la température correcte après y avoir placé le plat. Placer les aliments au four lorsque le signal sonore de préchauffage retentit. Ne pas ouvrir la porte du four pendant le préchauffage tant que le signal sonore n'a pas retenti.

Température du four

En cours d'utilisation, les éléments chauffants du four s'allument et s'éteignent par intermittence pour maintenir une température constante. Ils peuvent chauffer ou refroidir légèrement à tout moment du fait de ce fonctionnement intermittent. L'ouverture de la porte du four en cours d'utilisation laisse échapper l'air chaud et refroidit le four, ce qui peut modifier la durée nécessaire et le résultat de la cuisson. Pour suivre l'avancement de la cuisson, il est conseillé d'utiliser l'éclairage du four.

Cuisson et rôtissage au four

IMPORTANT : Le ventilateur de convection et l'élément de convection peuvent se mettre en marche durant la fonction de cuisson au four pour améliorer la performance et la distribution de chaleur.

Le four atteint 350 °F (177 °C) en 12 à 17 minutes environ lorsque toutes les grilles du four sont à l'intérieur de la cavité. Le programme de préchauffage augmente rapidement la température à l'intérieur de la cavité du four. Pour atteindre une température plus élevée, le préchauffage est plus long. Les facteurs qui peuvent influencer la durée de préchauffage incluent la température ambiante, la température du four et le nombre de grilles installées. Pour réduire la durée de préchauffage, on peut retirer les grilles inutilisées avant de préchauffer le four. La température réelle du four dépasse alors la température programmée, pour compenser la chaleur perdue à l'ouverture du four pour y introduire le plat à cuire. Ainsi, le four entame la cuisson à la température correcte après y avoir placé le plat. Placer les aliments au four lorsque le signal sonore de préchauffage retentit. Ne pas ouvrir la porte du four pendant le préchauffage tant que le signal sonore n'a pas retenti.

Durant la cuisson au four ou le rôtissage, les éléments de cuisson au four et de cuisson au gril s'allument et s'éteignent par intermittence afin de maintenir la température du four.

Selon le modèle, si la porte du four est ouverte pendant la cuisson au four ou le rôtissage, les éléments chauffants (cuisson au four et au gril) s'éteignent environ 30 secondes après l'ouverture de la porte. Ils se mettront de nouveau en marche environ 30 secondes après la fermeture de la porte.

Cuisson au gril

La cuisson au gril utilise la chaleur radiante directe pour cuire les aliments.

L'élément s'allume et s'éteint par intermittence pour maintenir la température du four.

IMPORTANT : Fermer la porte pour une température de cuisson au gril adéquate.

Si la porte du four est ouverte pendant la cuisson au gril, l'élément de cuisson au gril s'éteint au bout d'environ 30 secondes. Lorsque la porte du four est refermée, les éléments sont réactivés environ 30 secondes plus tard.

- Pour de meilleurs résultats, utiliser une lèchefrite et une grille. La grille est conçue pour laisser s'écouler les jus et aider à éviter les éclaboussures et la fumée.

  Il est possible de commander un ensemble de lèchefrite. Consulter le Guide de démarrage rapide pour obtenir les coordonnées.
- Pour que l'écoulement puisse se faire correctement, ne pas recouvrir la grille de papier d'aluminium. Le fond de la lèchefrite peut être garni de papier d'aluminium pour en faciliter le nettoyage.
- Enlever l'excès de graisse pour réduire les éclaboussures. Entailler le gras résiduel sur les côtés pour éviter que la viande ne se recroqueville.
- Sortir la grille jusqu'à la butée d'arrêt avant de tourner ou d'enlever les aliments. Utiliser une pince pour tourner les aliments et éviter la perte de jus. Il est possible qu'il ne soit pas nécessaire de tourner les coupes très minces de poisson, de volaille ou de viande.
- Après la cuisson au gril, sortir la lèchefrite du four en même temps que l'aliment. Les jus de cuisson cuiront sur la lèchefrite si on la laisse dans le four encore chaud et rendront le nettoyage plus difficile.

Convection

Dans un four à convection, l'air chaud déplacé par ventilateur distribue la chaleur d'une manière plus uniforme. Ce déplacement de l'air chaud aide à maintenir une température uniforme dans tout le four, permettant ainsi de cuire les aliments plus uniformément tout en conservant leur humidité naturelle à l'intérieur.

On peut cuire la plupart des aliments au mode de cuisson au four par convection en baissant la température de cuisson de 25 °F (14 °C). La durée de cuisson peut être considérablement réduite lorsqu'on utilise le Convect Roast (Rôtissage par convection), surtout pour les grosses dindes et les rôtis.

- Il est important de ne pas couvrir les aliments avec des couvercles ou du papier d'aluminium de telle sorte que la surface reste exposée au déplacement de l'air, permettant ainsi le brunissage et le croustillant.
- Éviter au maximum la perte de chaleur en ouvrant la porte du four seulement lorsque c'est nécessaire. Pour suivre l'avancement de la cuisson, il est conseillé d'utiliser l'éclairage du four.
- Choisir des tôles à biscuits sans bords et des plats de rôtissage à contour plus bas pour permettre à l'air de circuler librement autour de l'aliment.
- Vérifier la cuisson des produits de boulangerie quelques minutes avant le temps de cuisson minimal, avec un cure-dents par exemple.
- Utiliser un thermomètre à viande ou la sonde pour déterminer le degré de cuisson des viandes et de la volaille. Vérifier la température du porc et de la volaille à 2 ou 3 endroits.

Cuisson au four par convection (sur certains modèles)

L'élément de convection est dissimulé dans le panneau arrière de la cavité du four et assisté par le ventilateur de convection pour assurer un chauffage efficace et équilibré.

La cuisson au four par convection peut être utilisée pour cuire des gâteaux délicats et des pâtisseries ainsi que des aliments sur plusieurs grilles. Il est utile de décaler les articles sur les grilles pour permettre une circulation plus uniforme de la chaleur. Si le four est plein, il faudra peut-être allonger la durée de cuisson.

Lors de la cuisson au four d'un repas comportant plusieurs types différents d'aliments, veiller à choisir des recettes nécessitant des températures semblables. Prévoir un espace d'au moins 2 po (5 cm) entre l'ustensile de cuisson et les parois du four.

Lors du préchauffage pour la cuisson au four par convection, les éléments de convection, de cuisson au gril et CleanBake™ chauffent toute la cavité du four. Après le préchauffage, les éléments de cuisson par convection, de cuisson au gril et CleanBake™ s'allument et s'éteignent par intermittence pour maintenir le four à température constante tandis que le ventilateur fait circuler l'air chaud.

Si la porte du four est ouverte pendant la cuisson au four par convection, le ventilateur s'éteint immédiatement lorsque la porte est ouverte et s'allume immédiatement lorsque la porte est fermée. Les éléments de cuisson par convection de cuisson au four et de cuisson au gril s'éteignent environ 30 secondes après l'ouverture de la porte. Ils se mettront de nouveau en marche environ 30 secondes après la fermeture de la porte.

REMARQUE : Il est normal que le ventilateur de convection fonctionne durant les programmes sans cuisson par convection et durant le préchauffage.

- Réduire la température de la recette de 25 °F (14 °C). Le temps de cuisson devra peut-être aussi être réduit.

Cuisson au four par convection :

Avant la cuisson au four par convection, placer les grilles comme indiqué à la section « Positionnement des grilles et des ustensiles de cuisson ».

Rôtissage par convection (sur certains modèles)

Le rôtissage par convection est utilisé pour le rôtissage des viandes et de la volaille. Durant le rôtissage par convection, les éléments de cuisson au four au gril, de cuisson par convection et CleanBake™ (sur certains modèles) s'allument et s'éteignent par intermittence pour maintenir le four à température constante, tandis que le ventilateur fait circuler l'air chaud.

Si la porte du four est ouverte pendant le rôtissage par convection, le ventilateur s'éteint immédiatement lorsque la porte est ouverte et s'allume immédiatement lorsque la porte est fermée. Les éléments de cuisson au four, de cuisson au gril et de cuisson par convection s'éteignent environ 30 secondes après l'ouverture de la porte. Ils se mettront de nouveau en marche environ 30 secondes après la fermeture de la porte.

REMARQUE : Il est normal que le ventilateur de convection fonctionne durant les programmes sans cuisson par convection et durant le préchauffage.

Rôtissage par convection

Avant le rôtissage par convection, placer les grilles comme indiqué à la section « Positionnement des grilles et des ustensiles de cuisson ». Il n'est pas nécessaire de préchauffer le four avant d'y placer l'aliment, sauf si la recette le recommande.

Cuisson au gril par convection (sur certains modèles)

Durant la cuisson au gril par convection, l'élément de cuisson au gril s'allume et s'éteint par intermittence pour maintenir le four à température constante tandis que le ventilateur fait circuler l'air chaud.

La température est préréglée à 550 °F (288 °C), mais elle peut être modifiée. Les durées de cuisson varient en fonction de la position de la grille et de la température et il peut être nécessaire de les ajuster.

Si la porte du four est ouverte pendant la cuisson au gril par convection, le ventilateur s'éteint immédiatement lorsque l'on ouvre la porte et se réactive immédiatement lorsque la porte est fermée. Les éléments de cuisson au gril s'éteignent environ 30 secondes après l'ouverture de la porte. Ils se mettront de nouveau en marche environ 30 secondes après la fermeture de la porte.

REMARQUE : Il est normal que le ventilateur de convection fonctionne durant les programmes sans cuisson par convection, et durant le préchauffage.

Cuisson au gril par convection :

Laisser le four préchauffer pendant 5 minutes. Placer l'aliment sur la grille non chauffée de la lèchefrite, puis placer celle-ci au centre de la grille du four, avec le côté le plus long de la lèchefrite parallèle à la porte du four.

Levée du pain

La levée du pain prépare la pâte pour la cuisson en activant la levure. Sauf indication contraire de la recette, il est recommandé de procéder à une double levée.

Faire lever

Avant la première levée de pain, placer la pâte dans un saladier légèrement graissé et couvrir sans serrer avec du papier ciré ou de la pellicule plastique recouverts de graisse végétale. Placer sur les guides de grille 2. Voir la section « Positionnement des grilles et ustensiles de cuisson » pour le diagramme. Fermer la porte.

1. Appuyer sur PROOF (FAIRE LEVER) pour le four supérieur ou inférieur. L'affichage indiquera 100 °F (38 °C).
2. Appuyer sur Start (Mise en marche).

   Laisser la pâte lever jusqu'à ce qu'elle ait presque doublé de volume, puis vérifier au bout de 20 à 25 minutes. La durée de levée du pain peut varier en fonction du type de pâte et de la quantité.
3. Appuyer sur la touche Cancel (Annulation) du four sélectionné une fois la levée du pain terminée.

Avant la seconde levée, mettre la pâte en forme, la placer sur la ou les plaques de cuisson et couvrir partiellement. Reprendre le même placement et suivre les étapes de commande mentionnées ci-dessus. Avant la cuisson au four, retirer le papier ciré ou la pellicule plastique.

Sonde de cuisson (four simple et supérieur, et, sur certains modèles, four inférieur)

La sonde mesure précisément la température interne de la viande, de la volaille et des mets en sauce liquides et doit être utilisée pour déterminer le degré de cuisson de la viande et de la volaille. La sonde de cuisson doit être utilisée uniquement avec les fonctions Bake (Cuisson au four), Convect Bake (Cuisson au four par convection) ou Convect Roast (Rôtissage par convection).

Toujours débrancher et retirer la sonde du four lorsqu'on retire les aliments.

Utilisation

Avant de l'utiliser, insérer la sonde à l'intérieur de l'aliment. (Pour les viandes, l'extrémité de la sonde doit se trouver au centre de la partie la plus épaisse de la viande et non dans le gras ou au contact d'un os). Placer les aliments dans le four et connecter la sonde à la prise. Maintenir la sonde aussi loin que possible de la source de chaleur. Fermer la porte du four.

REMARQUE : On doit insérer la sonde de cuisson dans l'aliment avant de sélectionner le mode souhaité.

1. Appuyer sur les touches numériques pour saisir une température pour la sonde. La température de la sonde correspond à la température interne désirée une fois que l'aliment est cuit. La température peut être réglée entre 110 °F et 200 °F (43 °C et 93 °C).
2. Appuyer sur Bake (Cuisson au four), Convect Bake (Cuisson au four par convection) ou Convect Roast (Rôtissage par convection) pour le four supérieur ou inférieur.

3. Appuyer sur Start (Mise en marche).

   La température de four réglée apparaîtra sur l'affichage du four pendant la cuisson.

   « Lo° » apparaîtra comme la température de la sonde jusqu'à ce que la température interne des aliments atteigne 45 °F (7 °C). L'affichage indique ensuite les augmentations de température.

   Lorsque la température réglée pour la sonde est atteinte, le four s'arrête automatiquement et « Cooking Complete » (Cuisson terminée) apparaît sur l'afficheur du four.
4. Appuyer sur la touche Cancel (Annulation) du four sélectionné, ou ouvrir la porte pour effacer l'affichage ou arrêter les signaux sonores de rappel.
5. Toujours débrancher et retirer la sonde du four lorsqu'on retire les aliments. Le symbole de sonde restera allumé jusqu'à ce que la sonde soit débranchée.

Modifier la température de la sonde durant un programme de cuisson

1. Sélectionner un mode de cuisson permettant d'utiliser la sonde (Bake [Cuisson au four], Convect Bake [Cuisson au four par convection] ou Convect Roast [Rôtissage par convection]).
2. Suivre les étapes 1 à 5 dans la section « Utilisation ».

Cuisson minutée

La fonction Timed Cooking (Cuisson minutée) permet d'allumer le four à une certaine heure de la journée, d'effectuer une cuisson pendant une durée déterminée et/ou d'éteindre le four automatiquement. La mise en marche différée ne doit pas être utilisée pour les aliments tels que pains et gâteaux, car ils risquent de ne pas bien cuire.

Réglage d'une durée de cuisson

1. Sélectionner une fonction de cuisson.

   Appuyer sur les touches numériques pour entrer une température autre que celle qui est affichée.

   La cuisson minutée peut également être utilisée avec la fonction de levée du pain, mais la température n'est pas modifiable.
2. Appuyer sur Cook Time (Durée de cuisson).
3. Appuyer sur les touches numériques pour entrer la durée de cuisson.
4. Appuyer sur Start (Mise en marche).

   Le compte à rebours en minutes apparaît sur l'affichage du four. L'heure de début et l'heure de fin ne s'affichent pas avant la fin du préchauffage du four.

   Lorsque l'heure d'arrêt est atteinte, le four s'arrête automatiquement et « Cooking Complete » (Cuisson terminée) apparaît sur l'afficheur du four.

   Les signaux sonores de fin de programme se font entendre (si activés), suivis des signaux de rappel à intervalles d'une minute.
5. Appuyer sur la touche Cancel (Annulation) du four sélectionné ou ouvrir la porte et refermer pour effacer l'affichage ou arrêter les signaux sonores de rappel.

Réglage de la durée de cuisson et de l'heure d'arrêt

Avant le réglage, s'assurer que l'horloge est réglée à l'heure exacte. Voir la section « Horloge ».

1. Sélectionner une fonction de cuisson.

   Appuyer sur les touches numériques pour entrer une température autre que celle qui est affichée.

   La cuisson minutée peut également être utilisée avec la fonction de levée du pain, mais la température n'est pas modifiable.
2. Appuyer sur Cook Time (Durée de cuisson).
3. Appuyer sur les touches numériques pour entrer la durée de cuisson.
4. Appuyer sur Stop Time (Heure d'arrêt).
5. Appuyer sur les touches numériques pour entrer l'heure d'arrêt.
6. Appuyer sur Start (Mise en marche).

   L'heure de mise en marche est calculée et affichée automatiquement.

   « DELAY » (DIFFÉRER) et l'heure d'arrêt apparaissent aussi sur l'affichage du four.

   Lorsque l'heure de mise en marche est atteinte, le four s'allume automatiquement. Le compte à rebours en minutes apparaît sur l'affichage du four.

   Lorsque l'heure d'arrêt est atteinte, le four s'arrête automatiquement et « Cooking Complete » (Cuisson terminée) apparaît sur l'afficheur du four.

   Les signaux sonores de fin de programme se font entendre (si activés), suivis des signaux de rappel à intervalles d'une minute.
7. Appuyer sur la touche Cancel (Annulation) du four sélectionné ou ouvrir la porte et refermer pour effacer l'affichage ou arrêter les signaux sonores de rappel.

Friture à l'air

IMPORTANT : La durée de cuisson, les températures et les instructions générales peuvent être différentes selon la recette.

Lors de l'utilisation de la friture à l'air, les aliments doivent être disposés en une seule couche et espacés uniformément. Placer les aliments dans le four avant de régler la température puisqu'il n'y a pas de préchauffage ou de tonalité de préchauffage. Placer les aliments dans le panier à friture à l'air, puis dans le four comme indiqué dans la section Positionnement des grilles et ustensiles de cuisson au four du guide de commandes. Fermer la porte du four pour une température de cuisson adéquate.

Durant l'utilisation de la friture à l'air, les éléments de cuisson au four et au gril ainsi que les brûleurs et l'élément de convection en anneau s'allument et s'éteignent par intermittence pour maintenir la température du four tandis que le ventilateur fait circuler l'air chaud.


- Consulter les instructions sur l'emballage des aliments pour connaître la durée et la température de cuisson par friture à l'air dans un four conventionnel.
- Pour obtenir les meilleurs résultats, n'utiliser qu'une grille pour effectuer la cuisson par friture à l'air.
- Pour les aliments surgelés, avec os ou épais dont la durée de cuisson est inférieure à 15 minutes, une durée supplémentaire pourrait être nécessaire.
- Pour les recettes conçues pour une friteuse à l'air de comptoir, une durée supplémentaire sera requise. Il n'est pas recommandé de faire frire à l'air de la pâte mouillée.
- Pour obtenir les meilleurs résultats, mélanger ou tourner les aliments à la moitié de la durée de cuisson. S'assurer de fermer la porte du four après avoir retiré les aliments.
- Vaporiser le panier à friture à l'air d'huile pour éviter que les aliments y collent.
- Pour obtenir les meilleurs résultats, placer une grande plaque comme une tôle à biscuits sous le panier à friture à l'air. Elle permet de recueillir les miettes et l'huile pour réduire la production de fumée.

Guía de control de los hornos eléctricos integrados

PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS

ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD que se encuentran en el Manual del propietario, antes de usar el electrodoméstico.

Este manual describe varios modelos diferentes. El horno que adquirió puede tener algunas o todas las características que aparecen a continuación. Las ubicaciones y apariencias de las características mostradas aquí pueden no coincidir con las de su modelo.

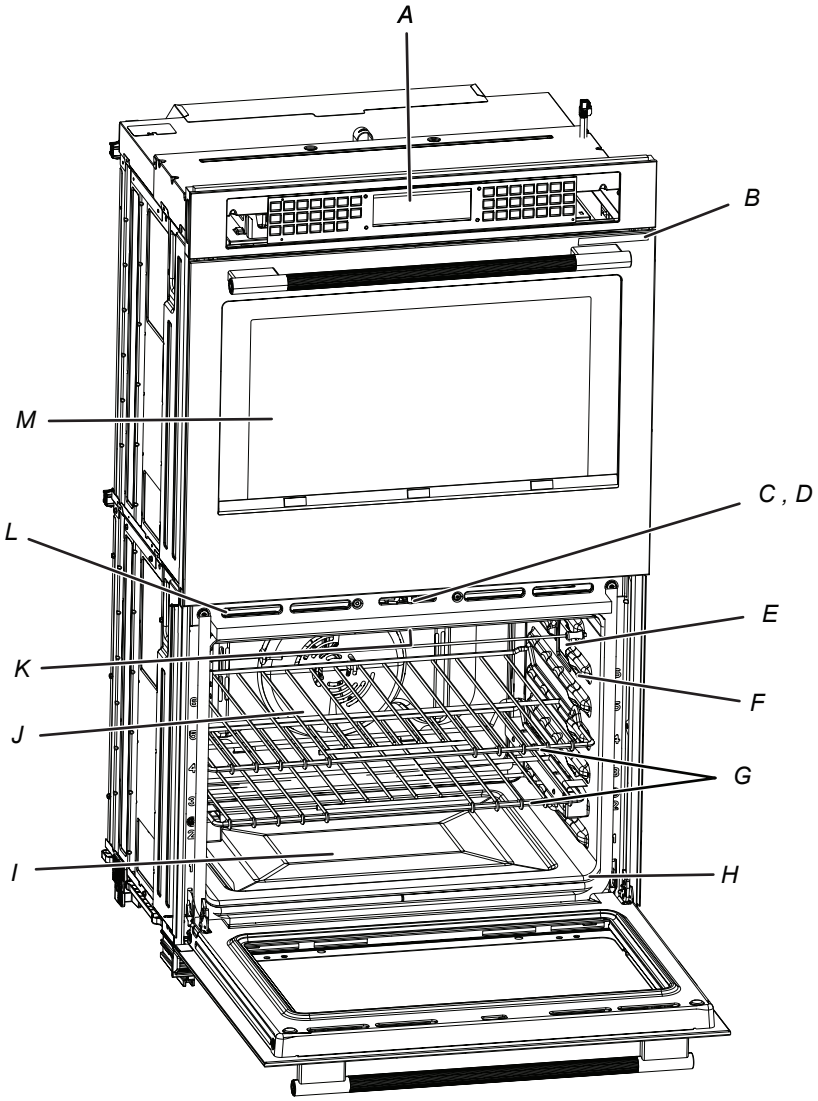

A. Controles electrónicos del horno
B. Placa de número de modelo y de serie (en el borde inferior del panel de control, lado derecho)
C. Interruptor automático de la luz del horno
D. Pestillo de la puerta del horno
E. Luces del horno
F. Conector de la sonda de temperatura
G. Parrillas de horno (parrillas deslizables solo en algunos modelos)
H. Junta
I. Elemento para hornear CleanBake™ (oculto debajo del panel del piso)
J. Elemento de convección y ventilador (en el panel trasero)
K. Elementos para asar (no se muestran)
L. Ducto de ventilación del horno
M. Horno superior u horno microondas (solo en algunos modelos)

Piezas y funciones no mostradas
Sonda de temperatura

GUÍA DE FUNCIONES


Este manual abarca varios modelos. Su modelo puede contar con algunos o todos los elementos enumerados. Consulte este manual o la sección de Preguntas frecuentes de nuestro sitio web, en **www.kitchenaid.com/owners**, para obtener instrucciones más detalladas. En Canadá, consulte la sección de servicio y asistencia técnica en **www.kitchenaid.ca/owners.**

⚠ ADVERTENCIA


Peligro de intoxicación alimentaria

No deje sus alimentos en el horno por más de una hora antes o después de su cocción.

No seguir esta instrucción puede ocasionar intoxicación alimentaria o enfermedad.

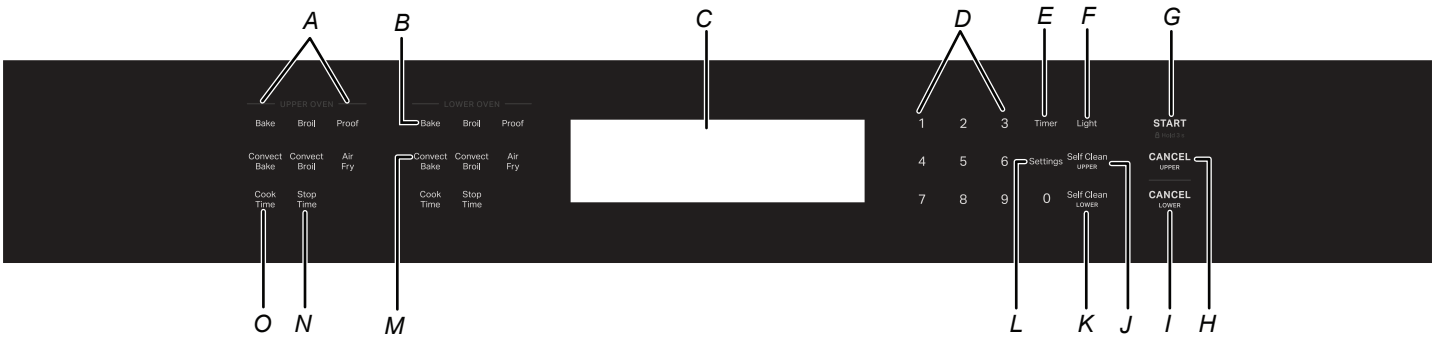

A. Controles del horno superior u horno microondas (consulte la Guía de controles separada para los modelos con horno microondas combinado)
B. Controles del horno inferior
C. Pantalla del horno y del microondas
D. Botones numéricos
E. Timer (Temporizador)
F. Light (Luz)
G. START (INICIO)
H. CANCEL (CANCELAR) SUPERIOR
I. CANCEL (CANCELAR) INFERIOR
J. Self Clean (Autolimpieza) SUPERIOR
K. Self Clean (Autolimpieza) INFERIOR
L. Settings (Ajustes)
M. Convect Bake (Hornear por convección)
N. Stop Time (Tiempo de parada)
O. Cook Time (Tiempo de cocción)

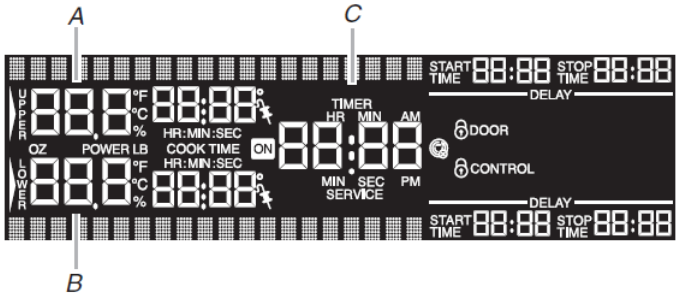

Pantalla del horno combinado


A. Pantalla de la cavidad del horno superior
B. Pantalla de la cavidad del horno inferior
C. Hora del día, pantalla del temporizador

BOTÓN	FUNCIÓN	INSTRUCCIONES
Settings (Ajustes)	**Reloj**	El reloj tiene un ciclo de 12 horas. Consulte la sección “Controles electrónicos del horno”. **1.** Toque Settings (Ajustes). **2.** Toque el botón “1” para seleccionar Clock (Reloj). A continuación, toque los botones numéricos para ajustar la hora del día. **3.** Toque Start (Inicio).
Settings (Ajustes)	**Ajustes**	Permite adaptar los tonos audibles y el funcionamiento del horno a sus necesidades. Consulte la sección “Controles electrónicos del horno”.
Light (Luz)	**Luz de la cavidad del horno**	La luz del horno se controla con un botón situada en el panel de control. Mientras la puerta del horno está cerrada, toque Oven Light (Luz del horno) para encender y apagar la luz. Cuando se abre la puerta del horno, la luz del horno se enciende automáticamente.

BOTÓN	FUNCIÓN	INSTRUCCIONES
Timer (Temporizador)	**Temporizador del horno**	El temporizador se puede fijar en horas o minutos, hasta 23 horas y 59 minutos. **1.** Toque Timer (Temporizador). Toque de nuevo Timer (Temporizador) para cambiar entre MIN/SEC (Min/Seg), HR/MIN (Hora/Min) y OFF (Apagado). Si no se realiza ninguna acción, el control continuará esperando a que se introduzca un tiempo. **2.** Toque los botones numéricos para ajustar la duración del tiempo. Toque Timer (Temporizador). Si no se toca el botón, el mando seguirá esperando a que se toque el botón Timer/SET OFF (AJUSTAR APAGAR el temporizador). Cuando termine el tiempo programado, se repetirán continuamente 4 timbres hasta que se toque el botón Timer Set/Off (Ajustar/Apagar el temporizador). **3.** Toque Timer (Temporizador) en cualquier momento para cancelar el temporizador del horno o detener los tonos recordatorios. Si se toca Cancel (Cancelar), el horno correspondiente se apagará. Sin embargo, el temporizador del horno solo se puede apagar con el botón Timer (Temporizador).
START (INICIO)	**Inicio de cocción**	El botón Start (Inicio) inicia cualquier función del horno. Si no se toca Start (Inicio) en los 5 minutos siguientes a tocar un botón, la función se cancela y se muestra la hora del día.
CANCEL (CANCELAR) (horno inferior)	**Función de la estufa**	Los botones Cancel (Cancelar) detienen cualquier función del horno correspondiente, excepto el reloj y el temporizador.
Bake (Hornear) (horno inferior)	**Hornear y asar**	**1.** Toque Bake (Hornear) en el horno inferior). Toque los botones numéricos para introducir una temperatura distinta de los 350 °F (177 °C). El rango de horneado puede ajustarse entre 170 °F y 550 °F (77 °C y 288 °C). **2.** Toque Start (Inicio). “Lo” aparecerá en la pantalla del horno si la temperatura real del horno es inferior a 100°F (38°C), y “Preheating” (Precalentar) aparecerá en la zona inferior de la pantalla. Cuando la temperatura real del horno alcance los 100 °F (38 °C), la pantalla del horno comenzará a mostrar la temperatura a medida que vaya aumentando. Cuando se alcanza la temperatura fijada, si está activada, sonará un tono. **3.** Toque Cancel (Cancelar) para el horno seleccionado cuando termine de cocinar.
Broil (Asar a la parrilla)	**Asar a la parrilla**	Cierre la puerta. **1.** Toque Broil (Asar a la parrilla) para el horno superior o inferior. Toque los botones numéricos para introducir una temperatura distinta de los 550 °F (288 °C). El rango de asado a la parrilla puede ajustarse entre 450 °F y 550 °F (232 °C y 288 °C). **2.** Toque Start (Inicio). Sonará un timbre largo. La temperatura ajustada del horno aparecerá en la pantalla del horno hasta que este se apague. **3.** Toque Cancel (Cancelar) para el horno seleccionado cuando termine de cocinar.
Convect Bake (Hornear por convección)	**Hornear por convección**	Antes de hornear por convección, coloque las parrillas de acuerdo con la sección “Posiciones de la parrilla y los utensilios para hornear”. **1.** Toque Convect Bake (Hornear por convección) en el horno inferior. **2.** Toque los botones numéricos para elegir si desea convertir la receta o no. **3.** Si “1: Yes” (Sí) se ha seleccionado, en la pantalla inferior aparecerá “Convect bake” (Hornear por convección). A continuación, toque los botones numéricos para introducir una temperatura. El rango de horneado por convección puede ajustarse entre 77 °C y 288 °C (170 °F y 550 °F). La temperatura del horno se reducirá automáticamente en 25 °F (14 °C) para horneado Convect™, y la temperatura ajustada se mostrará en la pantalla, pero el tiempo de cocción no se ajustará. A continuación, toque los botones numéricos para introducir el tiempo de cocción. **NOTA:** Si se introduce una temperatura entre 170 °F y 194 °F (77 °C y 90 °C), la pantalla mostrará sólo 170 °F (77 °C) y no la temperatura reducida. **4.** Si “2: No” se ha seleccionado, Convect Bake (Hornear por convección) continuará sin conversión. Toque el botón numérico “1” para utilizar Rapid Preheat (Precalentamiento rápido) o “2” para continuar sin el precalentamiento rápido. A continuación, toque los botones numéricos para introducir una temperatura. **NOTA:** El precalentamiento rápido para hornear por convección solo debe utilizarse para hornear en una parrilla. **5.** Toque Start (Iniciar) en el horno inferior. “Lo” aparecerá en la pantalla del horno si la temperatura real del horno es inferior a 100 °F (38 °C), y “Preheating” (Precalentamiento) aparecerá en la pantalla inferior. Cuando la temperatura real del horno alcance los 100 °F (38 °C), la pantalla del horno mostrará el aumento de la temperatura. Cuando se alcanza la temperatura ajustada, si está activado, sonará un timbre. **6.** Toque Cancel (Cancelar) en el horno inferior para el horno seleccionado cuando termine de cocinar.

BOTÓN	FUNCIÓN	INSTRUCCIONES
Convect Roast (Asar por convección)	**Asar por convección**	**1.** Toque Convect Roast (Asar por convección) en el horno inferior. **2.** Toque los botones numéricos para elegir si desea convertir la receta o no. **3.** Si “1: Yes” (Sí) se ha seleccionado, verá la pantalla con “Convect roast” (Asar por convección). Toque los botones numéricos para introducir una temperatura. El rango de asado por convección puede ajustarse entre 77 °C y 288 °C (170 °F y 550 °F). Toque los botones numéricos para introducir el tiempo de cocción. El tiempo de cocción se ajustará automáticamente al 80% del tiempo introducido y el tiempo de cocción ajustado aparecerá en la pantalla, pero la temperatura no se ajustará. **4.** Si “2: No” se ha seleccionado, Convect Roast (Asar por convección) continuará sin conversión. Toque los botones numéricos para introducir una temperatura. **5.** Toque Start (Inicio). Sonará un timbre largo. La temperatura ajustada del horno aparecerá en la pantalla del horno hasta que este se apague. **6.** Toque Cancel (Cancelar) para el horno seleccionado cuando termine de cocinar.
Convect Mode (Modo de convección)	**Asar a la parrilla por convección**	Cierre la puerta. **1.** Toque Convect Broil (Asar a la parrilla por convección) en el horno inferior. Toque los botones numéricos para introducir una temperatura distinta de los 550 °F (288 °C). El rango de asado a la parrilla por convección puede ajustarse entre 232 °C y 288 °C (450 °F y 550 °F). **2.** Toque Start (Inicio). La temperatura ajustada del horno aparecerá en la pantalla del horno hasta que este se apague. **3.** Toque Cancel (Cancelar) para el horno seleccionado cuando termine de cocinar.
Proof (Leudar)	**Cómo leudar pan**	**1.** Toque Proof (Leudar) en el horno inferior. La pantalla mostrará 100 °F (38 °C). **2.** Toque Start (Inicio). Deje que la masa suba hasta que casi duplique su tamaño, y luego compruebe a los 20 o 25 minutos. El tiempo de leudado puede variar según el tipo y la cantidad de masa. **3.** Toque Cancel (Cancelar) para el horno seleccionado cuando termine de cocinar. Consulte la sección “Cómo hacer leudar el pan” para obtener más información.
Stop Time (Tiempo de parada)	**Inicio diferido**	El botón Stop Time (Tiempo de parada) se utiliza para ingresar la hora en la que se va a iniciar una función del horno con un inicio diferido. El tiempo de parada no debe utilizarse para alimentos como panes y pasteles, ya que es posible que no se horneen correctamente. Para ajustar Cook Time (Tiempo de cocción) o Stop Time (Tiempo de parada), consulte la sección “Cocción programada”.
Cook Time (Tiempo de cocción)	**Cocción programada**	Cook Time (Tiempo de cocción) permite que el horno cocine durante un tiempo determinado, y/o se apague automáticamente. Para ajustar Cook Time (Tiempo de cocción) o Stop Time (Tiempo de parada), consulte la sección “Cocción programada”.
Air Fry (Freír sin aceite)	**Freír sin aceite**	**1.** Presione el botón Oven Power (Encendido del horno) o el teclado superior o inferior para elegir el horno que desee. **2.** Seleccione COOKING METHODS (Métodos de cocción). **3.** Seleccione AIR FRY (Más modos). **4.** Para seleccionar la temperatura deseada, desplácese de izquierda a derecha, o bien seleccione manualmente la cuadrícula de la esquina superior derecha e introduzca la temperatura de Convect Roast (Asar por convección) con el botón. **5.** Seleccione Start (Inicio). No es necesario precalentar. **6.** Presione el botón Oven Cancel (Cancelar horno) o el teclado superior o inferior para el horno que desee al terminar. Para más información, consulte la sección “Freír sin aceite”.

Controles electrónicos del horno

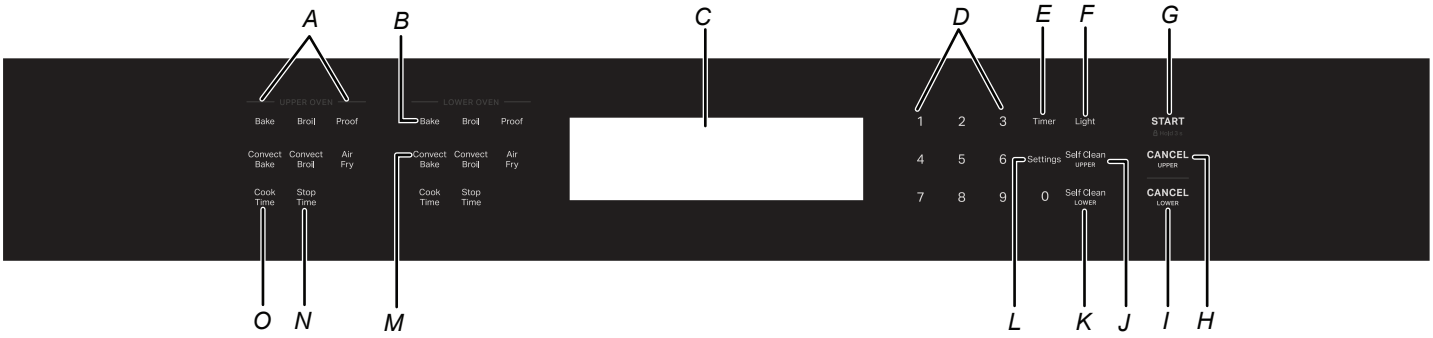

A. Controles del horno superior u horno microondas (consulte la Guía de controles separada para los modelos con horno microondas combinado)
B. Controles del horno inferior
C. Pantalla del horno y del microondas
D. Botones numéricos
E. Timer (Temporizador)
F. Light (Luz)
G. START (INICIO)
H. CANCEL UPPER (CANCELAR SUPERIOR)
I. CANCEL LOWER (CANCELAR INFERIOR)
J. Self Clean UPPER (Autolimpieza SUPERIOR)
K. Self Clean LOWER (Autolimpieza INFERIOR)
L. Settings (Ajustes)
M. Convect Bake (Hornear por convección)
N. Stop Time (Tiempo de parada)
O. Cook Time (Tiempo de cocción)

Pantalla(s)

Cuando se suministre potencia al horno por primera vez, en la pantalla del temporizador parpadeará “12:00” y en la pantalla aparecerá “Clock-Enter Time” (Reloj-introducir hora). Introduzca la hora tocando los botones numéricos. Toque Start (Inicio) para permitir el funcionamiento. Para permitir el funcionamiento sin establecer una hora, toque Start/Cancel (Inicio/Cancelar).

Pantalla del horno inferior (modelos de horno combinado)

Cuando el horno inferior está en uso, esta pantalla muestra la temperatura del horno, las fuentes de calor y la hora de inicio. Además, durante Timed Cooking (Cocción programada), esta pantalla muestra una cuenta atrás del tiempo y la hora de finalización (si se ha introducido).

Si aparece “Err” en la pantalla del horno inferior, se ha producido una condición de error. Si necesita llamar al servicio técnico, consulte la Guía de inicio rápido para ver la información de contacto.

Hora del día, pantalla del temporizador

Cuando el horno inferior no está en uso, esta pantalla muestra la hora del día o la cuenta regresiva.

Pantalla del horno microondas superior (modelos con horno combinado)

Cuando el horno superior está en uso, esta pantalla muestra las fuentes de calor del horno superior, la potencia de cocción, las cantidades, los pesos y/o las indicaciones de ayuda y la cuenta regresiva de tiempo.

Cuando el horno microondas superior no está en uso, esta pantalla está en blanco.

Start (Inicio)

Start (Inicio) empieza todas las funciones del horno, excepto el modo Sabbath (Sabbat). Si no se toca el botón Start (Inicio) dentro de los 5 segundos posteriores a tocar otro botón, “Start?” (¿Iniciar?) aparecerá en la pantalla del horno inferior como recordatorio. Dependiendo de su modelo, si no se toca el botón Start (Inicio) en los 5 minutos siguientes a tocar otro botón, la pantalla del horno inferior volverá al modo inactivo y se cancelará la función programada.

Cancel (Cancelar)

Lower Oven Cancel (Cancelar horno inferior) detiene las funciones del horno excepto Clock (Reloj), Kitchen Timer (Temporizador de cocina) y Control Lock (Bloqueo de controles). Es posible que los ventiladores de refrigeración sigan funcionando incluso después de que una función del horno se ha cancelado o completado, según la temperatura del horno.

Tonos

Los tonos son señales audibles que indican lo siguiente:

Pitido del horno

- Toque de un botón válido
- Se ha introducido una función

Un timbre

- Se ha completado el ciclo de precalentamiento

Tres pitidos

- Toque de un botón no válido

Tres timbres

- Fin de un ciclo de cocción

Cuatro timbres

- Cuando el temporizador llega a cero. Incluye el uso del temporizador de cocina para otras funciones que no sean cocinar.

Volumen de tonos

El volumen está prefijado en bajo, pero se puede cambiar a alto.

Para cambiar: Toque Tools (Herramientas) y luego “4” para alternar el volumen entre los ajustes High (Alto) y Low (Bajo).

Todos los tonos

Todos los tonos están preestablecidos, pero se pueden desactivar.

Para encender/apagar: Toque Settings (Ajustes) y luego “3” para alternar los tonos entre los ajustes de encendido/apagado.

Tonos de fin de ciclo y recordatorios

Los tonos de fin de ciclo y recordatorio de Timed Cooking (Cocción programada) están preestablecidos, pero se pueden desactivar. Si se han desactivado todos los tonos, los tonos de fin de ciclo y de recordatorio no se pueden activar de forma independiente.

Para apagar/encender los tonos: Toque Settings (Ajustes) y luego “5” para activar. Toque Settings (Ajustes) y luego “5” para desactivar.

NOTA: La desactivación de este tono de recordatorio no desactiva el tono de temporizador de cocina.

Fahrenheit y Celsius

La temperatura está prefijada en Fahrenheit, pero puede cambiarse a Celsius.

Para cambiar: Toque Settings (Ajustes) y luego “2” para alternar la temperatura entre los ajustes Fahrenheit y Celsius.

Cuando la temperatura está en Fahrenheit, “°F” sigue a la temperatura del horno.

Cuando la temperatura está en grados Celsius, “°C” sigue a la temperatura del horno.

Herramientas (modelos de horno combinado)

El botón de selección Tools (Herramientas) le permite acceder a diez funciones ocultas del control electrónico del horno. Con esas funciones ocultas puede ajustar el reloj, cambiar la temperatura del horno entre Fahrenheit y Celsius, activar o desactivar las señales y mensajes sonoros, regular la calibración del horno o cambiar el idioma, entre otras cosas. El modo Sabbath (Sabbat) también se configura mediante el botón de selección Tools (Herramientas).

Para usar: Toque Tools (Herramientas). La pantalla del horno se desplazará por las distintas herramientas, comenzando en “1” y terminando automáticamente en “0”. También puede tocar repetidamente Settings (Ajustes) para desplazarse manualmente por la lista de herramientas.

Herramientas	FUNCIÓN OCULTA
1	Reloj
2	Conversión de Fahrenheit y Celsius
3	Sonido encendido/apagado
4	Sonido alto/bajo
5	Tono final encendido/ apagado
6	Calibración
7	Modo Sabbat
8	Encendido/apagado de la bandeja giratoria
9	Idioma
0	Modo demostración

Reloj

Este reloj es de 12 horas. Antes de ajustar, asegúrese de que el horno, el temporizador de cocina y la cocción programada estén apagados.

Para ajustar:

1. Toque Settings (Ajustes).
2. Toque el botón “1”.
3. Toque los botones numéricos para ajustar la hora del día.
4. Toque Start (Inicio).

Temporizador de cocina

El temporizador de cocina puede fijarse en minutos y segundos, o bien horas y minutos, y hace la cuenta regresiva del tiempo configurado.

NOTA: El temporizador no pone en marcha ni detiene el horno microondas.

Bloqueo de controles

Con Control Lock (Bloqueo de controles) se desactivan los botones del panel de control para evitar el uso accidental del horno. Control Lock (Bloqueo de controles) permanece activado después de un corte de energía si se ajusta antes de que se produzca el corte. Cuando el control está bloqueado, solo funcionan los botones Start (Inicio), Timer (Temporizador) y Oven Light (Luz del horno). Control Lock (Bloqueo de controles) está desactivado de manera predeterminada, pero puede activarse.

Para bloquear los controles: Mantenga presionado Start (Inicio) durante aproximadamente 3 segundos hasta que aparezca “Control Locked” (Control bloqueado) en la línea de texto inferior y un icono de candado en la pantalla.

Para desbloquear los controles: Repita para desbloquear. “Control Unlocked” (Control desbloqueado) aparecerá en la línea de texto inferior y el icono del candado desaparecerá.

Control de la temperatura del horno

IMPORTANTE: No use un termómetro para medir la temperatura del horno. Los elementos se encenderán y se apagarán según sea necesario para mantener una temperatura uniforme, pero es posible que funcione en algún momento ligeramente caliente o frío a causa de este ciclo. La apertura del horno afecta a los ciclos de los elementos y a la temperatura.

El horno proporciona temperaturas precisas y se ha sometido a pruebas exhaustivas en la fábrica. Sin embargo, puede cocinar más rápido o más lento que su horno anterior, con diferencias de horneado o de dorado final. Si es necesario, la calibración de la temperatura se puede ajustar en grados Fahrenheit o Celsius.

En los hornos dobles, el horno superior y el inferior se pueden calibrar individualmente de forma independiente. Un signo menos significa que el horno estará más frío con el valor que se muestra en la pantalla. La ausencia de signo menos significa que el horno estará a temperatura más caliente con el valor que aparece en la pantalla. Utilice la siguiente tabla como guía.

NOTA: La pantalla del horno sigue mostrando el ajuste de temperatura original y no refleja el cambio de calibración. Por ejemplo, si está ajustado en 350 °F (177 °C) y se calibra a -20, la pantalla seguirá mostrando 350 °F (177 °C).

AJUSTE EN °F (CAMBIO AUTOMÁTICO A °C)	COCINAR LOS ALIMENTOS
10 °F (6 °C)	...un poco más
20 °F (12 °C)	...moderadamente más
30 °F (18 °C)	...mucho más
0 °F (0 °C)	ajuste predeterminado
-10 °F (-6 °C)	...un poco menos
-20 °F (-12 °C)	...moderadamente menos
-30 °F (-18 °C)	...mucho menos

Para regular la calibración de la temperatura del horno:

1. Toque Settings (Ajustes) y luego “6” (6) para ajustar la calibración.
2. Para los modelos de horno doble: Toque el botón “1” para seleccionar el horno superior o el botón “2” para seleccionar el horno inferior.

   La calibración de cada horno se puede ajustar de manera independiente.
3. Toque “3” para aumentar y “6” para disminuir la temperatura.
4. Toque Start (Inicio) para finalizar la calibración.

Modo Sabbath (Sabbat)

El modo Sabbath (Sabbat) fija el horno para que permanezca encendido con un ajuste para hornear hasta que se apague. También puede programarse el modo Sabbath (Sabbat) para mantener el horno encendido solo durante una parte del Sabbath (Sabbat).

Cuando se establece el modo Sabbath (Sabbat), los botones permitidos son: los botones numéricos, Start (Inicio), Tools (Herramientas) (solo para desactivar) y Cancel (Cancelar). La pantalla desplazará la información al seleccionar la temperatura deseada del horno.

Cuando se configura el modo Sabbath (Sabbat), el horno superior está desactivado y no se permite ninguna función. Cuando se abra o se cierre la puerta del horno, la luz no se encenderá ni apagará y los elementos calentadores no se encenderán ni apagarán de inmediato.

Si hay un corte de energía cuando el modo Sabbath (Sabbat) está ajustado, el horno permanecerá en modo Sabbath (Sabbat), pero ya no cocinará activamente. El indicador “ON” (Enc.) ya no se encenderá. Toque el botón Cancel (Cancelar) superior o inferior para los modelos de horno doble, y Cancel (Cancelar) para los modelos de horno simple, para volver al modo de funcionamiento normal (modo no Sabbath, sin cocinar).

Para habilitar: Antes de fijar el modo Sabbath (Sabbat) de una manera regular, el horno deberá primero ser activado una vez. En los modelos con dos hornos, el siguiente paso habilitará ambos hornos.

1. Toque Settings (Ajustes). y, a continuación, toque el botón numérico “7”. “SABBATH MODE ON” (MODO SÁBADO ENCENDIDO) aparecerá en la pantalla del horno durante aproximadamente 5 segundos.

Para deshabilitar: El horno puede deshabilitarse de la capacidad de configurar el modo Sabbath (Sabbat) repitiendo los pasos anteriores. Consulte la sección “Para habilitar”. Cuando el horno esté desactivado, aparecerá “SABBATH MODE OFF” (MODO SÁBADO APAGADO) en la pantalla y permanecerá encendido durante aproximadamente 5 segundos.

El modo Sabbath (Sabbat) no podrá ajustarse normalmente hasta que vuelva a habilitarse. En los modelos con doble horno, estos pasos desactivarán ambos hornos.

Para ajustar regularmente, sin tiempo para activar: Se debe habilitar el modo Sabbath (Sabbat) antes de poner en marcha el ciclo Bake (Hornear). Consulte la sección “Para habilitar”.

1. Toque Bake (Hornear).

   Toque los botones numéricos para introducir una temperatura distinta de los 350 °F (177 °C). El rango de horneado puede ajustarse entre 170 °F y 550 °F (77 °C y 288 °C).
2. Toque Start (Inicio).
3. Toque Settings (Ajustes) y, a continuación, el botón numérico “7”. “SABBATH MODE” (MODO SABBATH) aparecerá en la pantalla del horno.

Para ajustar regularmente, con tiempo para activar:

Se debe habilitar el modo Sabbath (Sabbat) antes de poner en marcha el ciclo Bake (Hornear). Consulte la sección “Para habilitar”.

1. Toque Bake (Hornear).

   Toque los botones numéricos para introducir una temperatura distinta de los 350 °F (177 °C). El rango de horneado puede ajustarse entre 170 °F y 550 °F (77 °C y 288 °C).
2. Toque Cook Time (Tiempo de cocción)
3. Toque los botones numéricos para ingresar la duración del tiempo del modo Sabbath (Sabbat), hasta 11 horas y 59 minutos.

4. Toque START (INICIO). El horno comenzará un ciclo de horneado programado.
5. Toque Settings (Ajustes). y, a continuación, toque el botón numérico “7”. “SABBATH MODE” (MODO SABBATH) aparecerá en la pantalla del horno. La hora de inicio y la hora de finalización aparecerán en la pantalla del horno inferior.
6. El horno se detendrá automáticamente cuando haya alcanzado la hora de parada. El control del horno permanecerá en modo Sabbath (Sabbat) hasta que se toque el botón Cancel (Cancelar).

Cambio de temperatura

La temperatura del horno puede cambiarse cuando los hornos están en el modo Sabbath (Sabbat). No sonará ningún tono ni cambiará la pantalla. Los elementos calentadores no se encenderán ni se apagarán por un tiempo al azar que puede variar entre 16 y 24 segundos. El horno puede tardar hasta media hora en cambiar de temperatura.

Los botones con los números de “1” a “0” representan temperaturas. Utilice la siguiente tabla como guía.

BOTÓN NUMÉRICO	TEMPERATURA DEL HORNO
1	170 °F (76 °C)
2	200 °F (93 °C)
3	225 °F (107 °C)
4	250 °F (121 °C)
5	300 °F (148 °C)
6	325 °F (162 °C)
7	350 °F (176 °C)
8	375 °F (190 °C)
9	400 °F (204 °C)
0	450 °F (232 °C)

Para cambiar la temperatura: Inicialmente, en los hornos dobles, las cavidades se pueden ajustar para temperaturas independientes. Sin embargo, una vez que el modo Sabbath (Sabbat) esté en funcionamiento, si se cambia la temperatura, ambas cavidades usarán la nueva temperatura.

1. Toque la tecla numérica de la tabla.
2. Toque Start (Inicio).

USO DEL HORNO

Los olores y el humo son normales cuando el horno se usa las primeras veces o cuando tiene suciedad profunda.


Mientras el horno está en uso, los elementos calentadores no permanecerán encendidos, sino que se encenderán y apagarán a lo largo del funcionamiento del horno.

IMPORTANTE: La salud de algunas aves es sumamente sensible a los gases emanados. La exposición a las emanaciones puede ocasionar la muerte de ciertas aves. Siempre traslade las aves a otra habitación cerrada y bien ventilada.

Posiciones de la parrilla y los utensilios para hornear

Use como guías la ilustración y la tabla a continuación.

Posiciones de la parrilla - Horno inferior

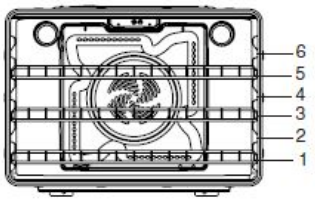

Asar a la parrilla

Alimentos	Posición de la parrilla
Asado máximo	6

Cocción tradicional

Alimentos	Posición de la parrilla
Asados grandes, pavos, pasteles de ángel, roscas bundt, panes rápidos, tartas	1 o 2
Panes de levadura, guisados, carne y aves	2
Galletas, pastelillos, panecillos, pasteles	2 o 3 cuando se hornea en una sola parrilla; 2 y 5 cuando se utilizan varias parrillas

Cocción por convección (solo para modelos con convección)

Ajuste del horno	Número de parrillas utilizadas	Posición de la parrilla
Hornear con precalentamiento rápido	1	3
Precalentamiento rápido Hornear por convección	1	3
Hornear por convección	1	1, 2 o 3
Hornear por convección	2	2 y 5
Hornear por convección	3	1, 3 y 5
Asar por convección	1	1 o 2
Asar a la parrilla por convección	1	4, 5 o 6

Utensilios para hornear


Para una cocción uniforme, el aire caliente debe poder circular. Para obtener mejores resultados, deje 2" (5 cm) de espacio alrededor del utensilio para hornear y las paredes del horno. Utilice la siguiente tabla como guía.

Número de bandejas	Posición en la parrilla
1	Centro de la parrilla.
2	Lado a lado o ligeramente en zigzag.
3 o 4	Consulte las imágenes de las posiciones de las parrillas en esta sección para ver las recomendaciones de colocación de las bandejas.

Parrilla deslizable extensible SatinGlide™


La parrilla deslizable SatinGlide™ permite un acceso fácil para colocar y quitar alimentos del horno. Puede utilizarse en las posiciones 1 a 6 de la parrilla.

Posición abierta

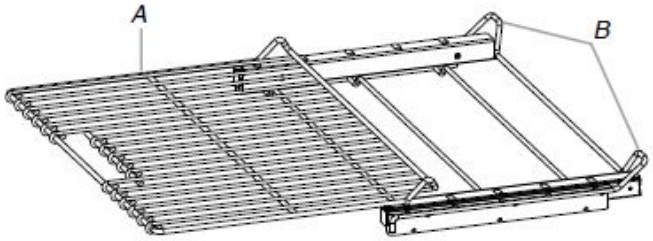

A. Parrilla deslizable extensible SatinGlide™
B. Estante deslizable


Posición cerrada y enganchada

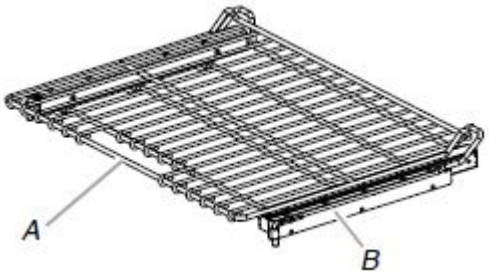

A. Parrilla deslizable extensible SatinGlide™
B. Estante deslizable

Cómo quitar la parrilla deslizable extensible SatinGlide™:

1. Deslice la parrilla completamente de modo que se enganche con el estante deslizable.
2. Con las dos manos, levante el borde delantero de la parrilla y empuje el estante deslizable a la pared trasera del horno, de manera que el borde delantero del estante deslizable descanse en las guías de la parrilla. El borde delantero de la parrilla y el estante deslizable deben estar más altos que el borde posterior.

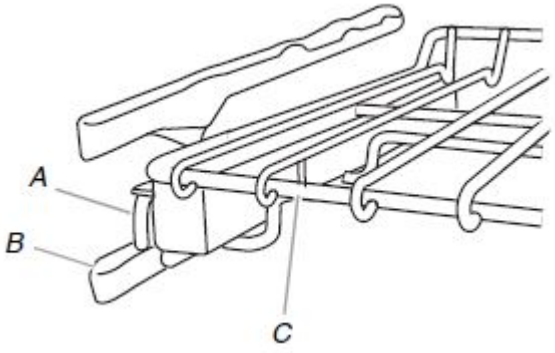

A. Estante deslizable
B. Guía de la parrilla
C. Parrilla deslizable extensible SatinGlide™

3. Jale la parrilla y el estante deslizable hacia fuera.

Cómo volver a colocar la parrilla deslizable extensible SatinGlide™:

1. Usando ambas manos, sujete el frente de la parrilla enganchada y el estante deslizable. Coloque la parrilla cerrada y el estante deslizable en las guías de la parrilla.
2. Usando ambas manos, levante el borde delantero de la parrilla y el estante deslizable juntos.
3. Empuje la parrilla y el estante deslizable lentamente hacia el fondo del horno, hasta que el borde posterior de la parrilla se detenga en el extremo de la guía de la parrilla.

Para evitar que se dañen los estantes deslizables, no coloque más de 25 lb (11,4 kg) de peso sobre la parrilla o 35 lb (15,9 kg) sobre la parrilla deslizable para accesorios eléctricos (en algunos modelos).

No lave la parrilla deslizable extensible SatinGlide™ en el lavavajillas. Puede quitar el lubricante de la parrilla y afectar su capacidad de deslizamiento.

Para obtener más información, consulte la sección “Limpieza general” en el Manual del propietario.

Utensilios para hornear

El material de los utensilios para hornear afectará los resultados de la cocción. Siga las recomendaciones del fabricante y use el tamaño de utensilio de hornear recomendado en la receta. Utilice la siguiente tabla como guía.

UTENSILIO PARA HORNEAR/ RESULTADOS	RECOMENDACIONES
Aluminio de color claro ■ Cortezas de color dorado claro ■ Dorado uniforme	■ Use la temperatura y el tiempo recomendados en la receta.
Aluminio de color oscuro y otros utensilios para hornear con acabado oscuro, mate o antiadherente ■ Cortezas crujientes y doradas	■ Puede necesitar reducir la temperatura de horneado ligeramente. ■ Use el tiempo de horneado sugerido. ■ Para tartas, panes y guisados, use la temperatura recomendada en la receta. ■ Coloque la parrilla en el centro del horno.
Moldes o bandejas para hornear termoaislados ■ Poco o nada de dorado en el fondo	■ Siga las recomendaciones de parrillas en la sección “Posición de las parrillas y los utensilios para hornear”. ■ Puede necesitar aumentar el tiempo de horneado.
Acero inoxidable ■ Cortezas de color dorado claro ■ Dorado desigual	■ Puede necesitar aumentar el tiempo de horneado.
Cerámica de gres/ Piedra para hornear ■ Cortezas crujientes	■ Siga las instrucciones del fabricante.
Utensilios de vidrio resistentes al horno, vitrocerámica o cerámica ■ Cortezas crujientes y doradas	■ Puede necesitar reducir la temperatura de horneado ligeramente.

Termómetro para carnes

No todos los modelos tienen una sonda de temperatura. Para los modelos que no tengan una sonda de temperatura, use un termómetro para carnes para determinar si las carnes, aves y pescado están cocidos al término deseado. La temperatura interna, no la apariencia, se debe utilizar para determinar el término de cocción.

Precalentamiento y temperatura del horno

Precalentamiento

Cuando comience un ciclo Bake (Hornear), Convect Bake (Hornear por convección) o Convect Roast (Asar por convección), el horno empezará a precalentarse después de que se toque el botón Start (Inicio). El horno tardará de 12 a 17 minutos aproximadamente para alcanzar 350 °F (177 °C) con todas las parrillas de horno provistas con el horno dentro de la cavidad. Cuanto mayor sea la temperatura, más tiempo tomará precalentar el horno. El ciclo Preheat (precalentamiento) aumenta rápidamente la temperatura del horno. La temperatura real del horno superará la temperatura fijada para compensar la pérdida de calor cuando se abra la puerta del horno para introducir los alimentos. Esto asegura que el horno comience a la temperatura correcta cuando se coloquen los alimentos en el horno. Introduzca el alimento cuando suene el tono de precalentamiento. No abra la puerta durante el precalentamiento, antes de que suene el tono.

Temperatura del horno

Mientras están en uso, los elementos del horno se encenderán y apagarán según sea necesario para mantener una temperatura constante. Pueden calentarse o enfriarse ligeramente en cualquier momento debido a este ciclo. Si se abre la puerta del horno mientras se encuentra en uso, saldrá el aire caliente y el horno se enfriará, lo que podría afectar el tiempo y el rendimiento de la cocción. Se recomienda usar la luz del horno para controlar el progreso de la cocción.

Hornear y asar

IMPORTANTE: El ventilador y el elemento de convección pueden funcionar durante la función Bake (Hornear) para mejorar el rendimiento y la distribución de calor.

El horno tardará de 12 a 17 minutos aproximadamente para alcanzar 350 °F (177 °C) con todas las parrillas de horno dentro de la cavidad. El ciclo de precalentamiento aumenta rápidamente la temperatura dentro de la cavidad del horno. Cuanto mayor sea la temperatura, más tiempo tomará precalentar el horno. Los factores que pueden afectar a los tiempos de precalentamiento son la temperatura ambiente, la temperatura del horno y el número de parrillas. Para reducir el tiempo de precalentamiento, pueden sacarse las parrillas del horno que no se usen antes de precalentarlo. La temperatura real del horno superará la temperatura fijada para compensar la pérdida de calor cuando se abra la puerta para introducir los alimentos. Esto asegura que el horno tendrá la temperatura adecuada al introducir los alimentos. Introduzca el alimento cuando suene el tono de precalentamiento. No abra la puerta durante el precalentamiento, antes de que suene el tono.

Durante el horneado y el asado, los elementos de horneado y asado a la parrilla se encienden y se apagan en intervalos para mantener la temperatura del horno.

Dependiendo del modelo, si se abre la puerta del horno durante el horneado o el asado, los elementos de calor (de horneado y de asado) se apagarán unos 30 segundos después de la apertura de la puerta. Se volverán a encender aproximadamente 30 segundos después de cerrar la puerta.

Asar a la parrilla

El asado a la parrilla usa calor radiante directo para cocinar los alimentos.

El elemento se enciende y se apaga en intervalos para mantener la temperatura del horno.

IMPORTANTE: Cierre la puerta para garantizar una temperatura adecuada para asar a la parrilla.

Cuando se abra la puerta del horno mientras se asa a la parrilla, elemento asador se apagará en aproximadamente 30 segundos. Cuando se cierre la puerta del horno, el elemento se volverá a encender en aproximadamente 30 segundos.

- Para obtener resultados óptimos, utilice una charola para asar y una rejilla. Está diseñado para drenar los jugos y ayudar a evitar salpicaduras y humo.

  Si desea comprar una charola para asar, puede realizar un pedido. Para obtener información de contacto, consulte la Guía rápida de inicio.
- Para un drenaje adecuado, no cubra la rejilla con papel de aluminio. La base de la charola para asar puede cubrirse con papel de aluminio para facilitar la limpieza.
- Recorte el exceso de grasa para reducir las salpicaduras. Corte la grasa restante de los bordes para evitar que se curven.
- Jale la parrilla del horno hasta la posición de tope antes de dar vuelta o de retirar los alimentos. Use pinzas para dar vuelta los alimentos y así evitar que pierdan jugos. Es posible que no sea necesario dar vuelta los cortes muy delgados de pescado, aves o carne.
- Después de asar a la parrilla, saque la charola del horno cuando retire el alimento. Si se dejan derrames en el horno caliente, se hornearán en la charola, lo que hará la limpieza más difícil.

Convección

En un horno de convección, el aire caliente que circula por el ventilador distribuye el calor de manera más uniforme. Este movimiento de aire caliente ayuda a mantener una temperatura uniforme en todo el horno, cocina los alimentos más uniformemente a la vez que atrapa la humedad.

Con el modo de horneado por convección, la mayoría de los alimentos, pueden cocinarse bajando las temperaturas de cocción 25 °F (14 °C). El tiempo de cocción puede acortarse significativamente cuando se usa Convect Roast (Asar por convección), especialmente para pavos grandes y asados.

- Es importante no cubrir los alimentos con tapas o papel de aluminio para que las superficies permanezcan expuestas al aire circulante y se puedan dorar y tostar.
- Mantenga la pérdida de calor al mínimo y abra la puerta del horno solo cuando sea necesario. Se recomienda usar la luz del horno para controlar el progreso.
- Elija bandejas para galletas sin lados y charolas para asar con lados más bajos para permitir que el aire se mueva libremente alrededor de los alimentos.
- Revise el punto de cocción de los alimentos horneados pocos minutos antes del tiempo mínimo de cocción y use un método como un palillo.
- Use un termómetro para carnes o la sonda de temperatura para determinar el punto de cocción de carnes y aves. Revise la temperatura de la carne de cerdo y las aves en 2 o 3 lugares diferentes.

Hornear por convección (en algunos modelos)

El elemento de convección está oculto en el panel trasero de la cavidad del horno y con ayuda del ventilador de convección proporciona un calor equilibrado y eficiente.

El horneado por convección se puede usar para hornear pasteles y confituras delicadas, así como alimentos en varias parrillas. Es útil escalonar los elementos en las parrillas para permitir un flujo todavía más uniforme del calor. Si el horno está lleno, es posible que se necesite más tiempo de cocción.

Al cocinar una comida en el horno con varios tipos distintos de alimentos, asegúrese de seleccionar recetas que requieran temperaturas similares. Los utensilios de cocina deben colocarse en el horno con un espacio mínimo de 2" (5 cm) entre los utensilios y los costados del horno.

Durante el precalentamiento del horneado por convección, el elemento de convección, el elemento de asar a la parrilla y el elemento CleanBake™ calientan la cavidad del horno. Después del precalentamiento, el elemento de convección, el elemento de asar a la parrilla y el elemento CleanBake™ se encenderán y apagarán a intervalos para mantener la temperatura del horno, mientras el ventilador hace circular el aire caliente.

Si se abre la puerta del horno durante el horneado por convección, el ventilador se apaga de inmediato y se enciende de inmediato cuando la puerta se cierra. Los elementos de convección, horneado y asar a la parrilla se apagan aproximadamente 30 segundos después de que se abre la puerta del horno. Se volverán a encender aproximadamente 30 segundos después de cerrar la puerta.

NOTA: Es normal que el ventilador de convección funcione durante los ciclos que no son de convección y durante el precalentamiento.

- Reduzca la temperatura de la receta 25 °F (14 °C). Es posible que deba reducir también el tiempo de cocción.

Para hornear por convección:

Antes de hornear por convección, coloque las parrillas de acuerdo con la sección “Posiciones de la parrilla y los utensilios para hornear”.

Asar por convección (en algunos modelos)

El asado por convección se puede utilizar para asar carnes y aves. Durante el asado por convección, los elementos de asado, convección y CleanBake™ se encenderán y apagarán a intervalos para mantener la temperatura del horno, mientras el ventilador hace circular el aire caliente.

Si se abre la puerta del horno durante el asado por convección, el ventilador se apaga de inmediato y se enciende de inmediato cuando la puerta se cierra. Los elementos de horneado, asado a la parrilla y convección se apagan aproximadamente 30 segundos después de que se abre la puerta del horno. Se volverán a encender aproximadamente 30 segundos después de cerrar la puerta.

NOTA: Es normal que el ventilador de convección funcione durante los ciclos que no son de convección y durante el precalentamiento.

Para asar por convección

Antes de asar por convección, coloque las parrillas de acuerdo con la sección “Colocación de las parrillas y los utensilios para hornear”. No es necesario esperar a que el horno se precaliente antes de introducir los alimentos, a menos que la receta lo recomiende.

Asar a la parrilla por convección (en algunos modelos)

Durante el asado a la parrilla por convección, el elemento de asar se encenderá y apagará a intervalos para mantener la temperatura del horno, mientras el ventilador hace circular el aire caliente.

El valor predeterminado de la temperatura es 550 °F (288 °C), pero se puede cambiar a otra temperatura. Los tiempos de cocción variarán según la posición de la parrilla y la temperatura y puede ser necesario ajustarlos.

Si se abre la puerta del horno durante el asado a la parrilla por convección, el ventilador se apaga de inmediato y se enciende de nuevo cuando la puerta se cierra. Los elementos de asado a la parrilla se apagan aproximadamente 30 segundos después de que se abra la puerta del horno. Se volverán a encender aproximadamente 30 segundos después de cerrar la puerta.

NOTA: Es normal que el ventilador de convección funcione durante los ciclos que no son de convección y durante el precalentamiento.

Para asar a la parrilla por convección:

Deje que el horno se precaliente durante 5 minutos. Coloque el alimento sobre la rejilla sin calentar en una charola para asar y después colóquela en el centro de la parrilla del horno con el costado más largo paralelo a la puerta.

Cómo leudar pan

Al leudar el pan, la masa se prepara activando la levadura. Se recomienda leudar dos veces, a menos que la receta indique otra cosa.

Para leudar

Antes del primer leudado, coloque la masa en un tazón ligeramente engrasado y cúbrala de modo flojo con envoltura de plástico o papel encerado revestido de manteca. Coloque en la guía 2 de la parrilla. Consulte “Posiciones de las parrillas y los utensilios para hornear” para ver el diagrama. Cierre la puerta.

1. Toque el botón PROOF (Leudar) superior o inferior. La pantalla mostrará 100 °F (38 °C).
2. Toque Start (Inicio).

   Deje que la masa suba hasta que casi duplique su tamaño, y luego compruebe a los 20 o 25 minutos. El tiempo de leudado puede variar según el tipo y la cantidad de masa.
3. Toque Cancel (Cancelar) para el horno seleccionado cuando termine de leudar.

Antes de poner a leudar la masa por segunda vez, dele forma, colóquela en las bandejas para hornear y luego, cúbrala ligeramente. Siga los mismos pasos detallados anteriormente para colocar y controlar la masa. Antes de hornear, retire el papel encerado o la envoltura de plástico.

Sonda de temperatura (individual, superior y, en algunos modelos, horno inferior)

La sonda para temperatura mide con exactitud la temperatura interna de carnes, aves y guisados con líquido y se debe usar para determinar el punto de cocción de la carne y el pollo. La sonda para temperatura solo debe usarse con los modos Bake (Hornear), Convect Bake (Hornear por convección) o Convect Roast (Asar por convección).

Siempre desenchufe y retire la sonda del horno cuando retire los alimentos.

Cómo usar

Antes de usar, inserte la sonda en el alimento. Para las carnes, el extremo de la sonda se debe ubicar en el centro de la parte con más espesor de la carne y no dentro de grasa ni tocando un hueso. Coloque los alimentos dentro del horno y conecte la sonda de temperatura en el conector. Mantenga la sonda tan alejada de la fuente de calor como sea posible. Cierre la puerta del horno.

NOTA: La sonda para temperatura se debe insertar en el alimento antes de seleccionar el modo.

1. Toque los botones numéricos para introducir una temperatura. La temperatura de la sonda es la temperatura interna deseada del alimento cuando está listo. La temperatura puede ajustarse entre 110 °F y 200 °F (43 °C y 93 °C).
2. Toque Bake (Hornear), Convect Bake (Hornear por convección) o Convect Roast (Asar por convección) en el horno superior o inferior.
3. Toque Start (Inicio).

   La temperatura ajustada del horno aparecerá en la pantalla durante la cocción.

   “Lo°” aparecerá como la temperatura de la sonda hasta que la temperatura interna de los alimentos alcance 45 °F (7 °C). A continuación, la pantalla mostrará el aumento de temperatura.

   Cuando se alcance la temperatura fijada de la sonda, el horno se apagará automáticamente y en la pantalla aparecerá “Cooking Complete” (Cocción completa).
4. Toque Cancel (Cancelar) para el horno seleccionado, o abra la puerta del horno para borrar la pantalla y/o detener los tonos recordatorios.
5. Siempre desenchufe y retire la sonda del horno cuando retire los alimentos. El símbolo de la sonda permanecerá iluminado en la pantalla hasta que la sonda se desenchufe.

Para cambiar la temperatura de la sonda durante un ciclo de cocción

1. Toque un modo de cocción habilitado para sonda (Bake [Hornear], Convect Bake [Hornear por convección] o Convect Roast [Asar por convección]).
2. Siga los pasos 1 a 5 en la sección “Para usar”.

Cocción programada

La cocción programada permite que el horno se fije para encenderse a una determinada hora del día, cueza durante un tiempo fijo y/o se apague automáticamente. Delay start (Inicio diferido) no debe usarse para alimentos como panes y pasteles, ya que es posible que no se horneen correctamente.

Para fijar un tiempo de cocción:

1. Seleccione una función de cocción.

   Toque los botones numéricos para ingresar una temperatura diferente de la que aparece en la pantalla.

   La cocción programada también se puede utilizar con la función Bread Proof (Leudar el pan), pero la temperatura no es ajustable.
2. Toque Cook Time (Tiempo de cocción)
3. Toque los botones numéricos para introducir la duración del tiempo de cocción.
4. Toque Start (Inicio).

   La cuenta regresiva en minutos aparecerá en la pantalla del horno. La hora de inicio y la hora de parada no se muestran hasta que el horno termina de precalentarse.

   Cuando el tiempo termine, el horno se apagará automáticamente y en la pantalla del horno aparecerá “cooking complete” (cocción completa).

   Si están habilitados, sonarán los tonos de final de ciclo, después, los tonos recordatorios sonarán cada minuto.
5. Toque Cancel (Cancelar) para el horno seleccionado, o abra y cierre la puerta del horno, para borrar la pantalla y/o detener los tonos recordatorios.

Para ajustar un tiempo de cocción y tiempo de detención

Antes de fijar el reloj, asegúrese de que esté en la hora correcta del día. Consulte la sección “Reloj”.

1. Seleccione una función de cocción.

   Toque los botones numéricos para ingresar una temperatura diferente de la que aparece en la pantalla.

   La cocción programada también se puede utilizar con la función Bread Proof (Leudar el pan), pero la temperatura no es ajustable.
2. Toque Cook Time (Tiempo de cocción)
3. Toque los botones numéricos para introducir la duración del tiempo de cocción.
4. Toque Stop Time (Tiempo de parada).
5. Toque los botones numéricos para ingresar la hora del día para detener.
6. Toque Start (Inicio).

   La hora de inicio se calcula y muestra automáticamente.

   “DELAY” (RETARDO) y el tiempo de parada también aparecerán en la pantalla del horno.

   El horno se encenderá automáticamente cuando haya alcanzado la hora de inicio. La cuenta regresiva en minutos aparecerá en la pantalla del horno.

   Cuando el tiempo termine, el horno se apagará automáticamente y en la pantalla del horno aparecerá “cooking complete” (cocción completa).

   Si están habilitados, sonarán los tonos de final de ciclo, después, los tonos recordatorios sonarán cada minuto.
7. Toque Cancel (Cancelar) para el horno seleccionado, o abra y cierre la puerta del horno, para borrar la pantalla y/o detener los tonos recordatorios.

Freír sin aceite

IMPORTANTE: Los tiempos de cocción, las temperaturas y las instrucciones generales pueden variar según la receta.

Al freír sin aceite, los alimentos deben estar uniformemente espaciados en la canasta para freír sin aceite en una sola capa. Coloque los alimentos en la cavidad del horno antes de ajustar la temperatura, ya que no hay precalentamiento ni tono de precalentar. Coloque los alimentos en la canasta para freír sin aceite y métalos en el horno tal y como se indica en la sección Colocación de parrillas y utensilios de cocción de la Guía de controles. Cierre la puerta del horno para garantizar la temperatura adecuada.

Durante la fritura sin aceite, los elementos o quemadores de horneado y asado, y el anillo de convección, se encienden y apagan a intervalos para mantener la temperatura del horno mientras el ventilador hace circular el aire caliente.

- Consulte las instrucciones de los alimentos envasados para hornear en horno convencional con respecto al tiempo y la temperatura para freír sin aceite.
- Para obtener los mejores resultados, utilice solo una parrilla para freír sin aceite.
- Para alimentos congelados, con hueso o densos con tiempos de cocción de menos de 15 minutos, es posible que se requiera tiempo adicional.
- Para recetas escritas para freidoras sin aceite de mostrador, se necesitará tiempo adicional. No se recomienda freír sin aceite con masa húmeda.
- Para obtener el mejor rendimiento, agite o voltee los alimentos a la mitad del tiempo de hornear. Asegúrese de cerrar la puerta del horno después de retirar los alimentos.
- Rocíe la canasta para freír sin aceite para evitar que los alimentos se peguen a esta.
- Para obtener los mejores resultados, utilice una bandeja grande, como una charola para galletas, debajo de la canasta para freír sin aceite. Se utiliza para recoger las migas y el aceite y mitigar el humo.

®/™ ©2025 KitchenAid. All rights reserved. Used under license in Canada.

Tous droits réservés. Utilisé sous licence au Canada.

Todos los derechos reservados. Se usa bajo licencia en Canadá.

W11760856A
03/25

KitchenAid®