

WALL OVEN TRIM KIT WOMC3TRIM

ENSEMBLE DE GARNITURES POUR FOUR MURAL WOMC3TRIM

KIT DE MOLDURA DE LA PARED DEL HORNO WOMC3TRIM

⚠ CAUTION Before servicing any part of the appliance, make sure the appliance is off and the surfaces are cool.

⚠ ATTENTION La moulure inférieure doit être installée pour que le four fonctionne correctement.

⚠ PRECAUCION La guarda de seguridad inferior debe ser propiamente instalada para que el aparato electrodoméstico funcione correctamente.

This trim kit attaches to the cabinet below the wall oven. We recommend removing the oven door before installing the trim piece. See your Use & Care Manual for instructions on how to remove the oven door. Be sure to check the clearance and fit above any lower cabinet doors before installation.


Ce kit de garniture se fixe à l'armoire sous le four mural. Nous vous recommandons de retirer la porte du four avant d'installer la garniture. Consultez votre manuel d'utilisation et d'entretien pour savoir comment retirer la porte du four. Assurez-vous de vérifier le dégagement et l'ajustement au-dessus des portes d'armoire inférieures avant l'installation.

Este kit de molduras se fija al gabinete debajo del horno de pared. Recomendamos quitar la puerta del horno antes de instalar la moldura. Consulte su Manual de uso y cuidado para obtener instrucciones sobre cómo quitar la puerta del horno. Asegúrese de verificar el espacio libre y colocarlo por encima de las puertas inferiores del gabinete antes de la instalación.

Remove the back from the tape strips.

Retirez le dos des bandes de ruban adhésif.


Retire la parte posterior de las tiras de cinta.



Center the trim piece below the oven.

Centrez la garniture sous le four.

Centre la moldura debajo del horno.

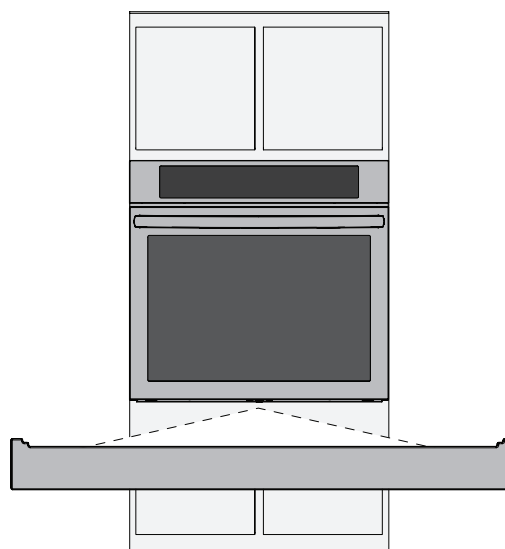

Once in position, press trim adhesive against the cabinet surface.

Une fois en place, appuyez sur l'adhésif de garniture contre la surface de l'armoire.

Una vez en posición, presione el adhesivo para molduras contra la superficie del gabinete.

