



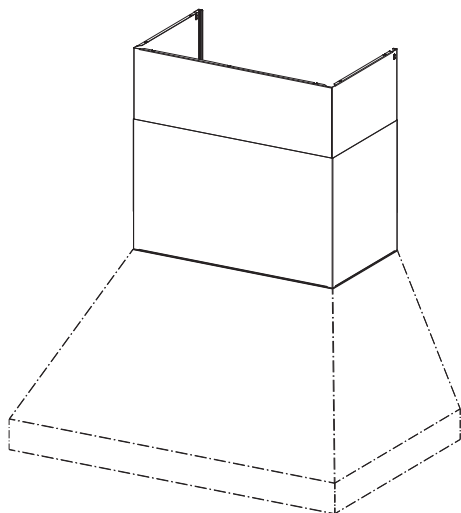


Pro Camino Telescopic
Chimney Duct Covers

Recouvrement télescopique
de canalisation de cheminée
Pro Camino

Cubiertas telescópicas
para conductos de chimenea
Pro Camino

CHIM3448
CHIM2224
CHIM2248
CHIM3424

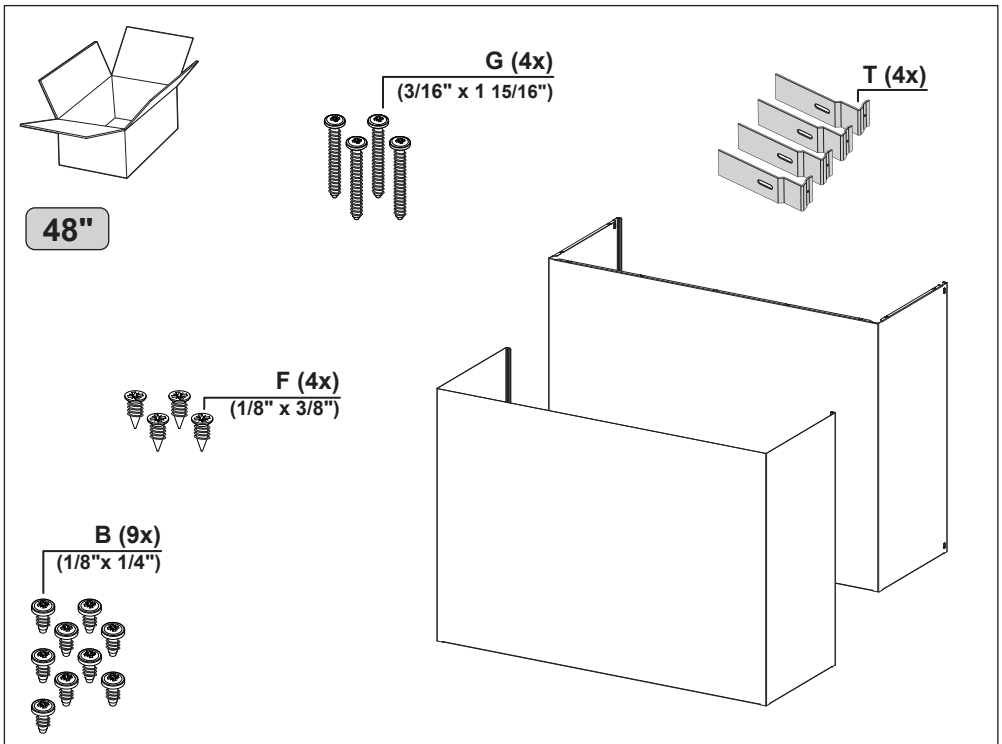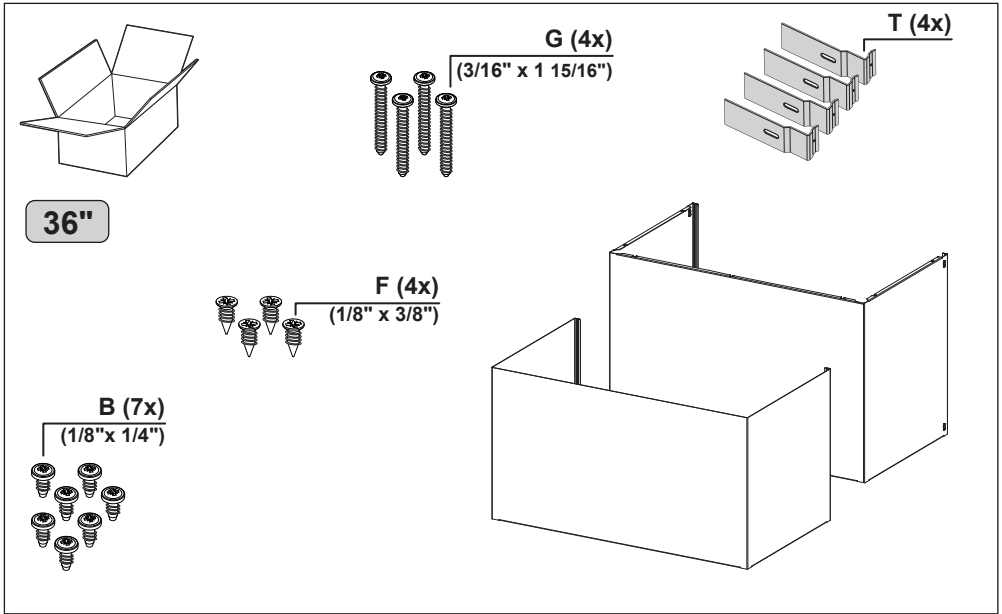


36" - 48"

**Attach the extension brackets as shown.
Make sure that the screws are securely fastened to the wall.**

**Fixez les brides du prolongement, comme illustré.
Assurez-vous que les vis sont solidement ancrées au mur.**

**Fije los soportes de extensión como se muestra en la figura.
Asegúrese de que los tornillos estén bien fijados a la pared.**

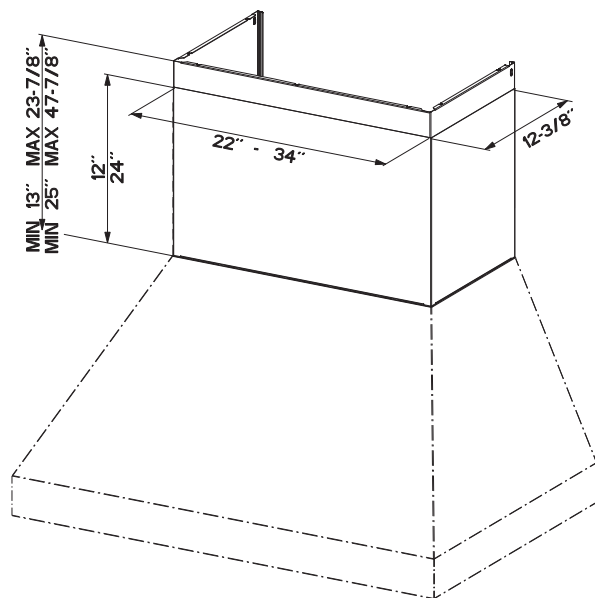

For a different type of wall, it's possible to use only screws.
Combine the screws and plugs with specific wall.

Pour un type de mur différent, il est possible
d'utiliser uniquement des vis.
Associez les vis et chevilles en fonction du mur particulier.

Para otro tipo de pared, sólo se pueden utilizar tornillos.
Combine los tornillos y tacos con la pared específica.



The screws **G** (3/16" x 1-15/16")
are only for wooden walls.



Les vis **G** (3/16" x 1-15/16")
conviennent uniquement
aux murs de bois.

Los tornillos **G** (3/16" x 1-15/16")
son sólo para paredes de madera.


36"

(*) Upper chimney 13" - Cheminée supérieure 13" - Chimenea superior 13"

(**) Upper chimney 25" - Cheminée supérieure 25" - Chimenea superior 25"

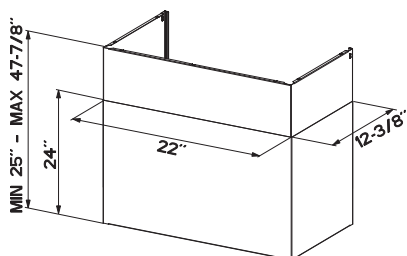
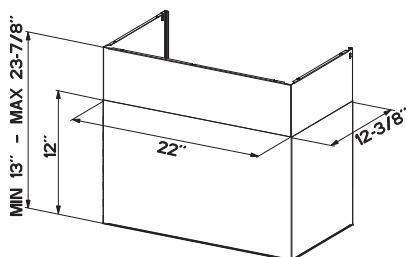


11 13/16" (*)
23 3/4" (**)

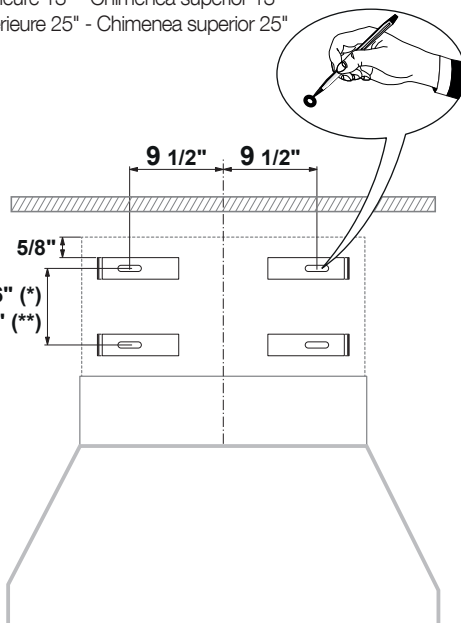
**48"**


(*) Upper chimney 13" - Cheminée supérieure 13" - Chimenea superior 13"

(**) Upper chimney 25" - Cheminée supérieure 25" - Chimenea superior 25"

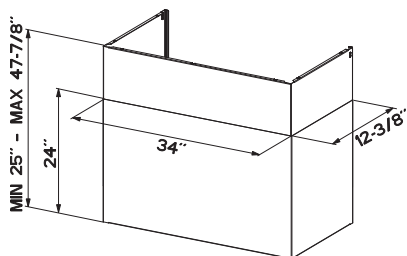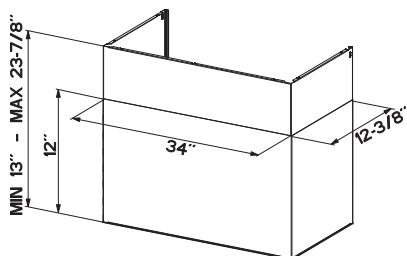

11 13/16" (*)
23 3/4" (**)

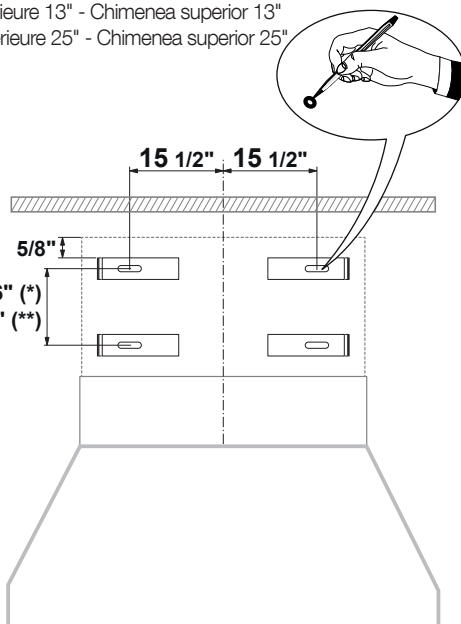




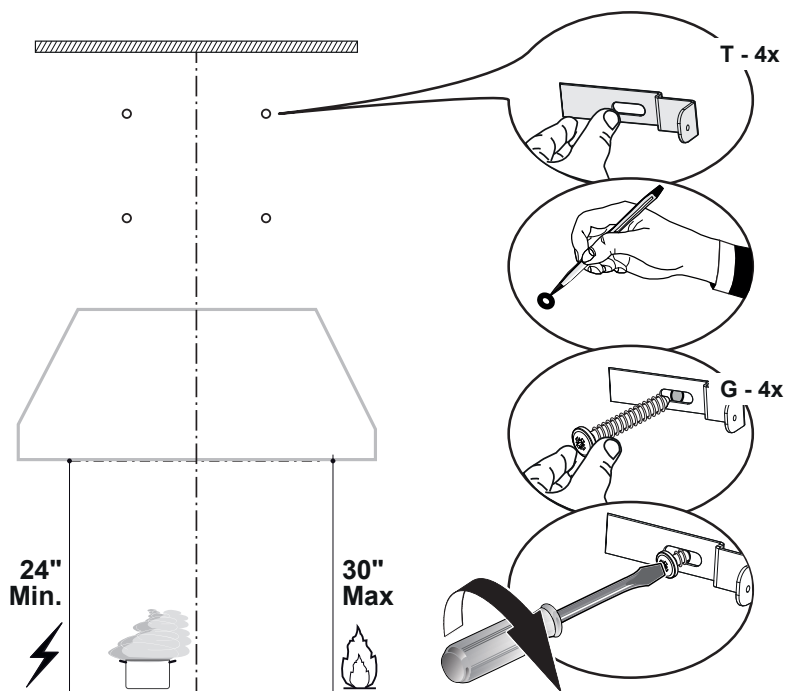
36" - 48"


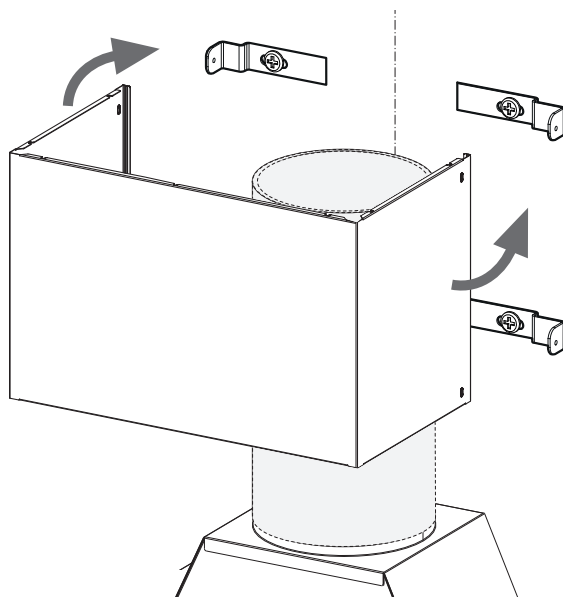
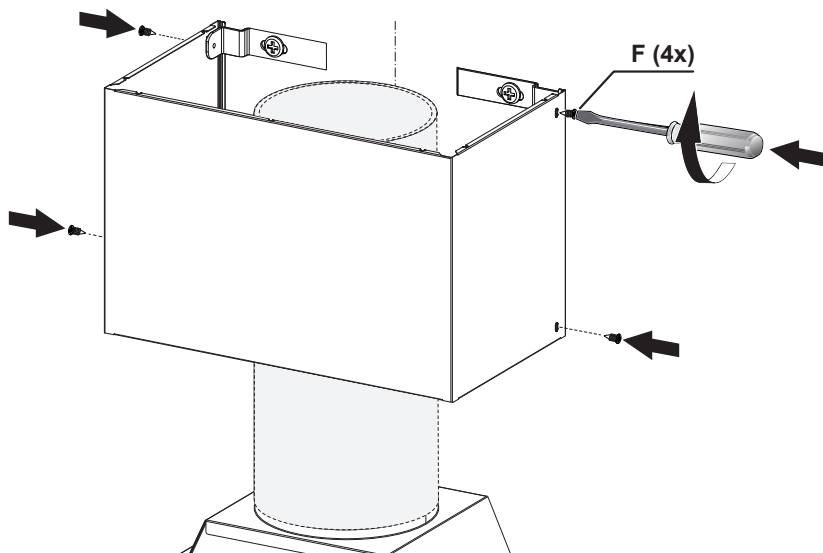
For a different type of wall, it's possible to use only screws. Combine the screws and plugs with specific wall.



Pour un type de mur différent, il est possible d'utiliser uniquement des vis. Associez les vis et chevilles en fonction du mur particulier.

Para otro tipo de pared, sólo se pueden utilizar tornillos. Combine los tornillos y tacos con la pared específica.

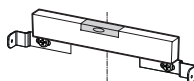


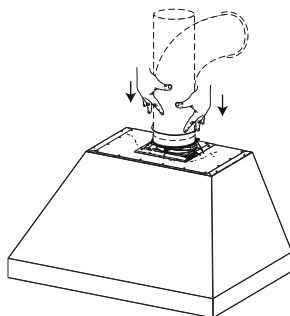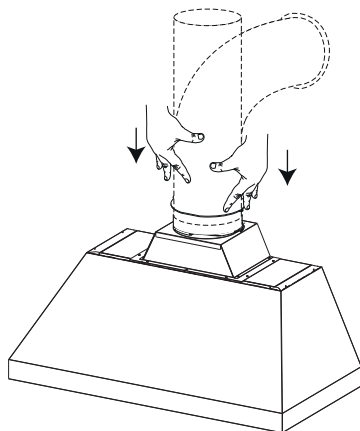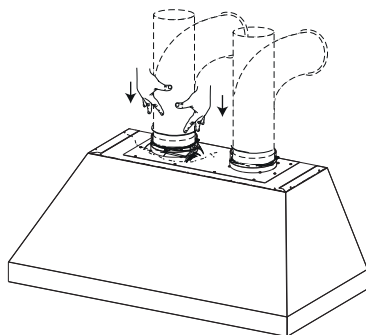36"**36" - 48"**


36" - 48"**36" - 48"**

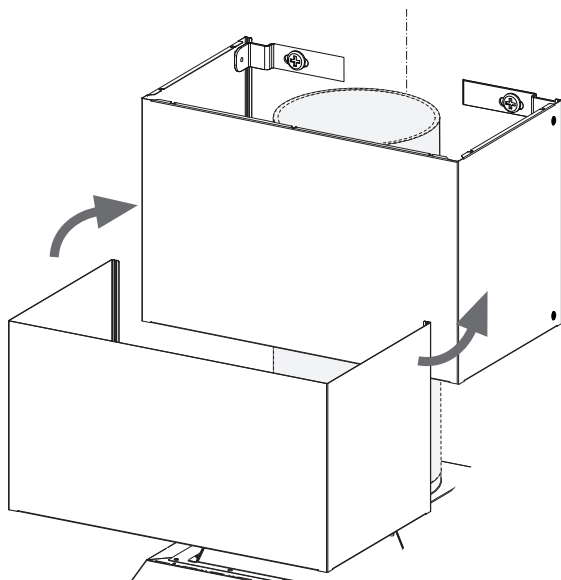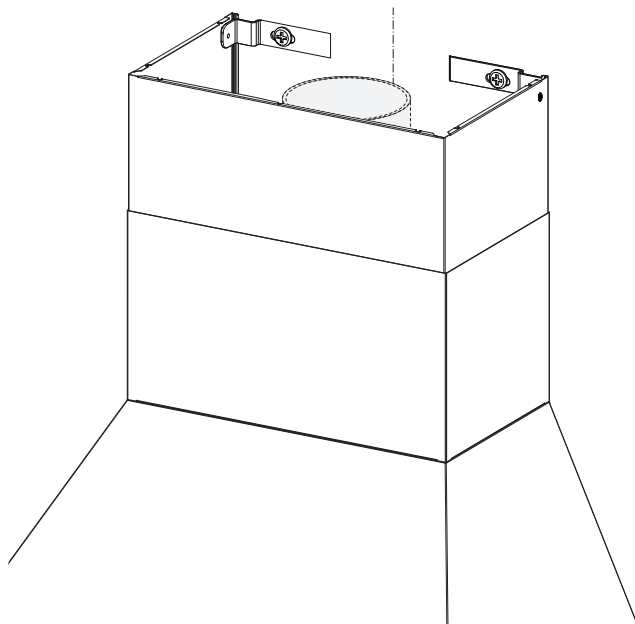36" - 48"**36" - 48"**


36"

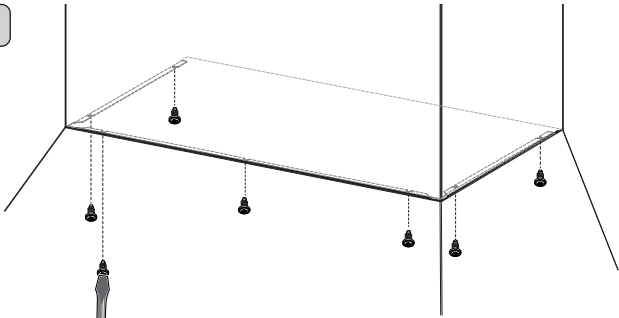


B (7x)

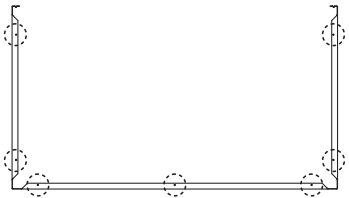

48"

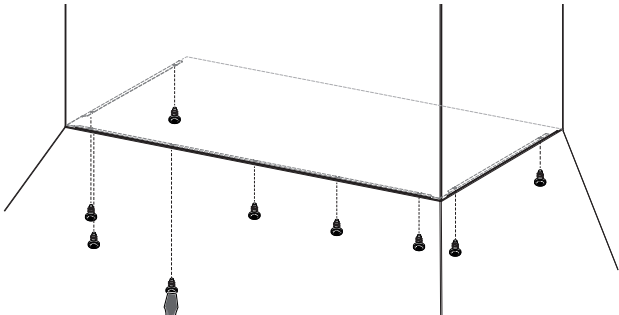

B (9x)

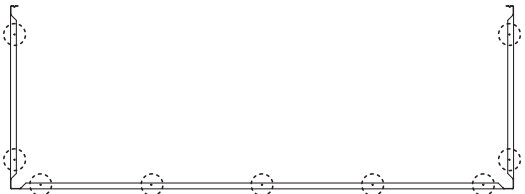

36" - 48"