

Installation Instructions

3/4" Thick Custom Panel Installation for Top Control Integrated Dishwashers

ENGLISH / FRANÇAIS / ESPAÑOL

Questions? Call 833-4BODEWELL (833-426-3393) or visit our Website at: GEAppliances.com
In Canada, call 800.561.3344 or visit our Website at: GEAppliances.ca

TOOLS YOU WILL NEED

- ☐ Drill and 3/32" Bit
- ☐ Tape Measure
- ☐ Phillips Screwdriver
- ☐ Pencil

IMPORTANT

A handle (not provided) must be installed. The handle distance from the top of the panel is 4-1/2".

CONTENTS

- ☐ Bracket (1)
- ☐ #8 x 5/8" Phillips truss head stainless steel screw (1)
- ☐ Spacers (4)
- ☐ #8 x 7/8" Phillips truss head stainless steel wood screws (4)




The custom panel should be sized to your installation situation. See Step 1.

Use the included template to locate mounting screws and spacers on the custom panel.

STEP 1 CUSTOM PANEL SIZE REQUIREMENTS

HEIGHT - Panel height must be between 29-13/16" and 30-1/4".

WIDTH - Panel width must be 23-3/4".

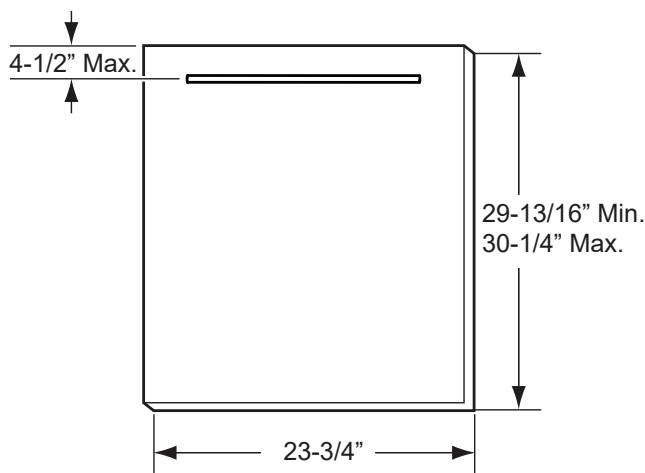

IMPORTANT:

It is extremely important to make sure the lower vent (on some models) is not obstructed by the custom panel.



Lower vent (on some models) must be clear. Install custom panel above the lower vent (if present).

IMPORTANT: To ensure optimum door balance performance, total weight must not be more than 20 lbs.


Max. Total Weight = Panel Weight + 2 x Handle Weight

- If the panel height is more than 30-1/4", it will prevent the door from fitting under the cabinet.
- If the panel height is less than 29-13/16" it will not cover the dishwasher door frame.
- The bottom of the custom panel must not overhang the bottom of the metal panel. Exceeding this will cause the custom panel to hit the toe kick and the door will not fully open. Any extra length of the custom panel must overhang at the top of the door.


Installation Instructions

STEP 2 ALIGN TEMPLATE TO PANEL


- Place template on back side of custom panel.
- Align template to top and sides, flush to panel edges. Mark the two **TOP** holes only.

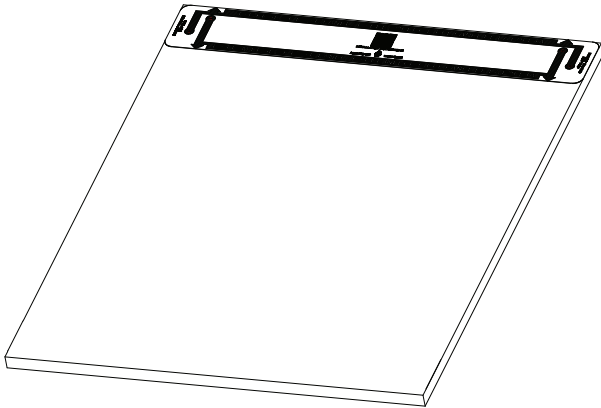

- Align template to bottom and sides, flush to panel edges. Mark the two **BOTTOM** holes only.

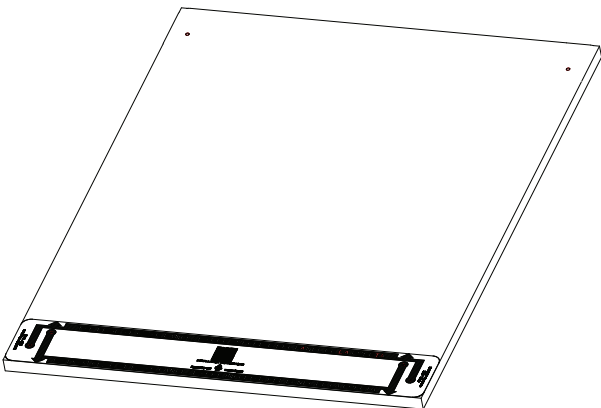

- On bottom edge of panel, measure and mark the center point.

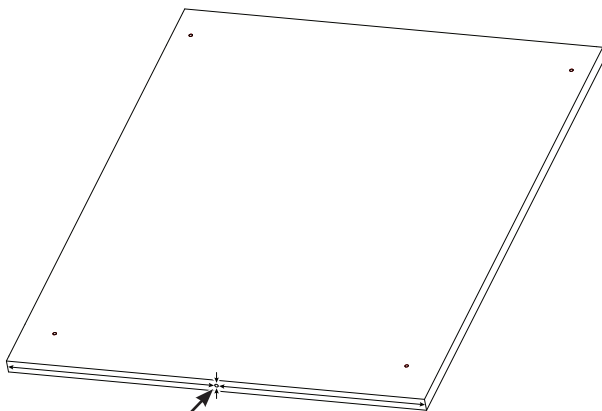

Mark center point of the bottom edge


STEP 3 INSTALL MOUNTING SCREWS AND SPACERS

If the panel is less than 3/4" thick, shorter screws must be used. Use #8 x 3/4" screws for 1/2" thick panels (not supplied).

- Use a 3/32" drill bit to drill pilot holes 3/32" deep in the marked locations. Make sure not to drill all the way through the panel.

NOTE: The custom panel is secured to the dishwasher door with the spacers and screws provided. The 4 spacers will slip into the keyhole slots on the dishwasher door.

- Drive the supplied #8 x 7/8" screws through the spacer and into the panel.
- Install remaining spacers and screws as indicated in the marked locations.

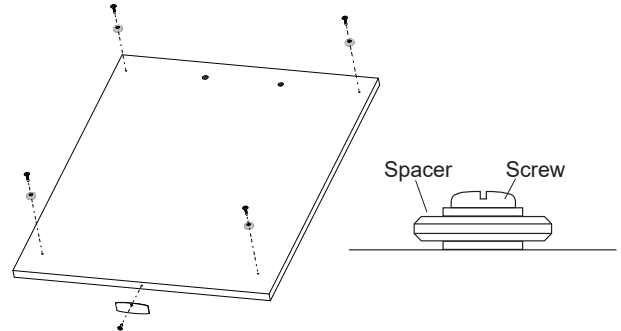


- Install bracket with #8 x 5/8" long screw. Ensure bracket is facing forward.

STEP 4 INSTALL CUSTOM HANDLE

A custom handle must be installed onto the panel before the panel is secured to the dishwasher door.

- The handle should be installed so that it aligns with adjacent drawer handles, or 4-1/2" max. from the top of the panel. Secure the handle in the same manner as cabinet handles. Screws must be countersunk into the panel.

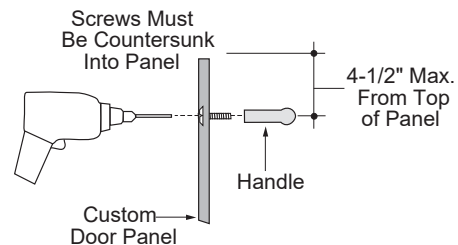


Installation Instructions

STEP 5 INSTALL ASSEMBLED PANEL


- Secure the panel to the door by inserting the top and bottom spacers into the matching keyhole slots.
- Make sure all 4 spacers engage the keyhole slots.
- Press the panel against the door and push downward until the spacers are fully engaged into the keyhole slots. The panel should align evenly with the sides.

Engage
Spacers into
Keyhole Slots

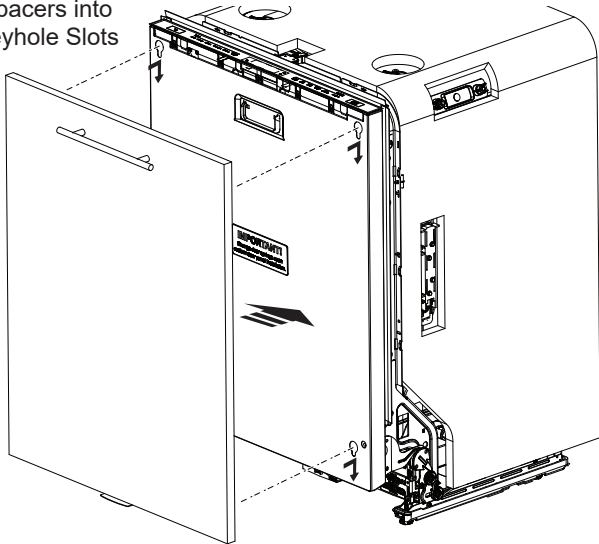

STEP 5 INSTALL ASSEMBLED PANEL (Cont.)

- Rotate securing bracket 180° and then tighten its screw.

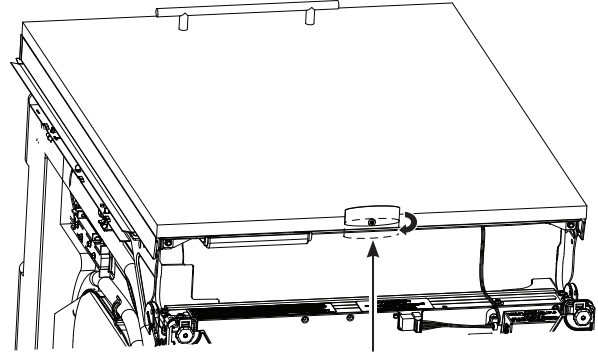



Rotate bracket down 180° and
tighten its screw to secure

Installation Instructions

STEP 6 BALANCE THE DOOR

- Check the door balance by opening and closing the door.
- Door is properly balanced if, when opened, the door holds firm at any position.
- If necessary increase or decrease tension:
 1. Locate the Phillips head adjustment screws on the bottom left and bottom right of the dishwasher base in front of the leveling legs.
 2. Use a Phillips head screwdriver to adjust the screws on the left and right side equally clockwise to increase the tension and counterclockwise to decrease the tension.

- Ensure left side and right side are evenly adjusted by using the indicators.

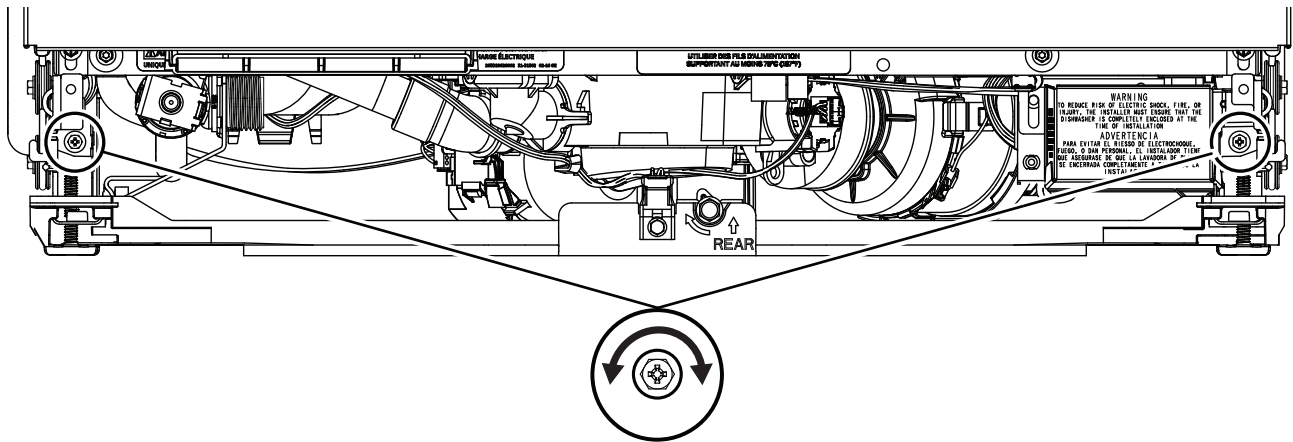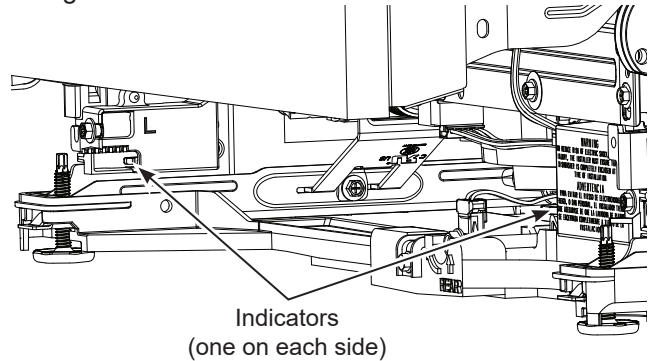

Adjust screws equally
as needed on both sides

Instructions d'installation

Installation de panneaux personnalisés de 3/4 po d'épaisseur pour lave-vaisselle à commande par le haut

Des questions? Composez le 800.661.1616 ou visitez notre site Web à l'adresse : www.electromenagersge.ca

OUTILS DONT VOUS

- ☐ Perceuse et 3/32" po mèche
- ☐ Ruban à mesurer
- ☐ Tournevis cruciforme
- ☐ Crayon

CONTENU

- ☐ Support (1)



- ☐ Entretoises (4)



- ☐ Vis n° 8 x 5/8 po à tête bombée Phillips, en acier inoxydable (1)



- ☐ Vis à bois n° 8 x 7/8 po à tête bombée Phillips, en acier inoxydable (4)



IMPORTANT

Une poignée (non fournie) doit être installée. La distance entre la poignée et le haut du panneau est de 4-1/2 po.


Le panneau de finition doit avoir des dimensions appropriées pour l'installation. Consulter l'étape 1.

Utiliser le gabarit inclus pour placer les vis de montage et les entretoises sur le panneau personnalisé.

ÉTAPE 1 TAILLE NÉCESSAIRE POUR LE PANNEAU SUR MESURE

HAUTEUR - Le panneau doit avoir entre au moins 29 13/16 po et 30 1/4 po de hauteur.


LARGEUR - Le panneau doit avoir au moins 23 3/4 po de largeur.

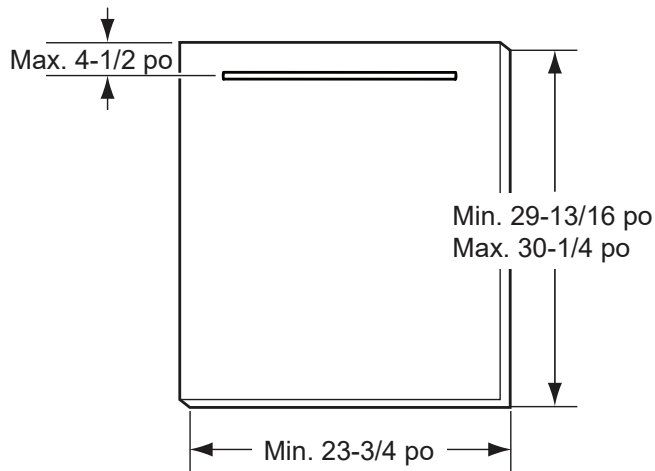

- Si le panneau a plus de 30 1/4 po de hauteur, il empêchera la fermeture de la porte sous le comptoir.
- Si le panneau a moins de 29 13/16 po de hauteur, il ne couvre pas le châssis de porte du lave-vaisselle.
- Le bas du panneau sur mesure ne doit pas dépasser le panneau métallique sur une distance. Une distance plus grande provoquera le choc du panneau sur mesure sur le coup de pied et la porte ne s'ouvrira pas complètement. Toute distance excédentaire du panneau sur mesure doit être distribuée vers le dessus de la porte.

IMPORTANT :

Il est extrêmement important de s'assurer que l'évent inférieur (sur certains modèles) n'est pas bloqué par le panneau personnalisé.

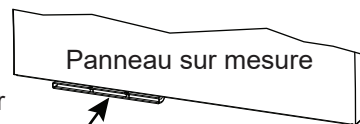

L'évent inférieur (sur certains modèles) doit être dégagé. Installer le panneau personnalisé au-dessus de l'évent inférieur (le cas échéant).


IMPORTANT : Pour assurer un équilibre optimal de la porte, le poids total ne doit pas dépasser 20 lb.

Poids total maximal = Poids du panneau + 2 x Poids de la poignée


Instructions d'installation

ÉTAPE 2 ALIGNER LE GABARIT SUR LE PANNEAU


- Placer le gabarit sur le côté arrière du panneau personnalisé.
- Aligner le gabarit sur le haut et les côtés, au ras des bords du panneau. Marquer les deux trous **SUPÉRIEURS** seulement.

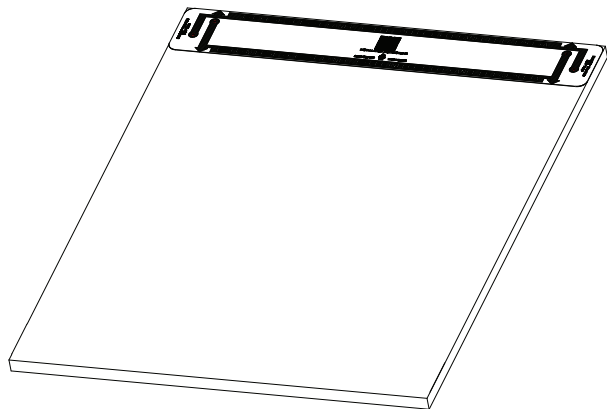

- Aligner le gabarit sur le bas et les côtés, au ras des bords du panneau. Marquer les deux trous **INFÉRIEURS** seulement.

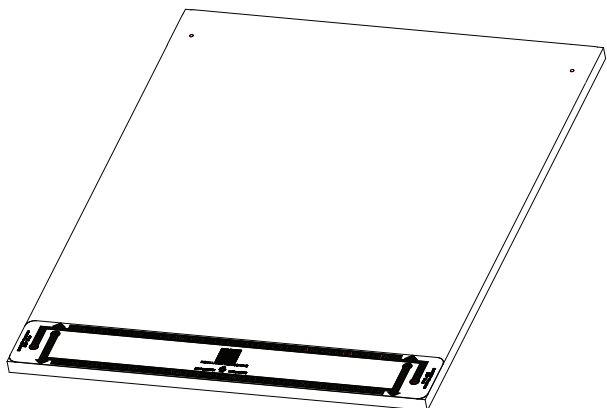

- Sur le bord inférieur du panneau, mesurer et marquer le point central.

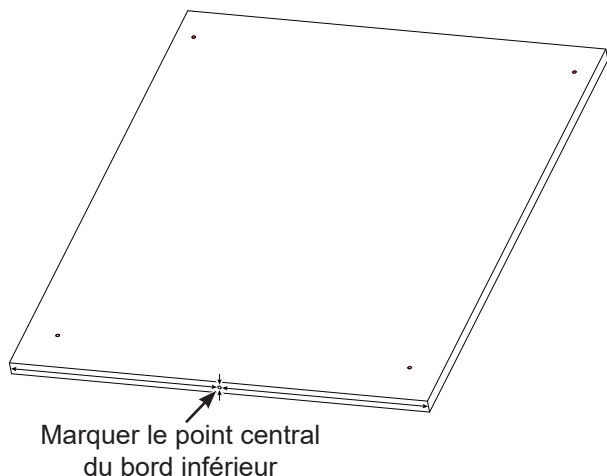


ÉTAPE 3 INSTALLER LES VIS DE MONTAGE ET LES RONDELLES

Si l'épaisseur du panneau est inférieure à 19 mm (3/4 po), il faut utiliser des vis plus courtes. Utiliser des vis n° 8 x 3/4 po (pas fournies) pour les panneaux de 13 mm (1/2 po).

- Utiliser une mèche de 2,4 mm (3/32 po) pour percer des trous guides à une profondeur de 2,4 mm (3/32 po) aux emplacements marqués. S'assurer de ne pas transpercer le panneau.

REMARQUE : Le panneau de finition est maintenu en place sur la porte du lave-vaisselle avec des rondelles et des vis fournies. La rondelle 4 glisse dans les trous allongés dans la porte du lave-vaisselle.

- Visser les vis n° 8 x 7/8 po (fournies) à travers la rondelle et dans le panneau.

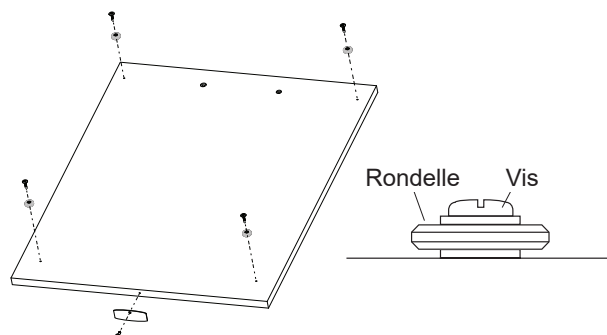


- Installer les rondelles et les vis restantes, comme indiqué, aux endroits marqués.
- Installer le support avec une vis n° 8 x 5/8 po. S'assurer que le support est orienté vers l'avant.

ÉTAPE 4 INSTALLATION DE LA POIGNÉE DE FINITION

Installer une poignée de finition sur le panneau avant de monter le panneau sur la porte du lave-vaisselle.

- Il faut aligner la poignée sur les poignées des tiroirs adjacents ou à moins de 115 mm (4-1/2 po) du haut du panneau. Monter la poignée de la même manière que les poignées de l'armoire doivent être noyées dans le panneau.

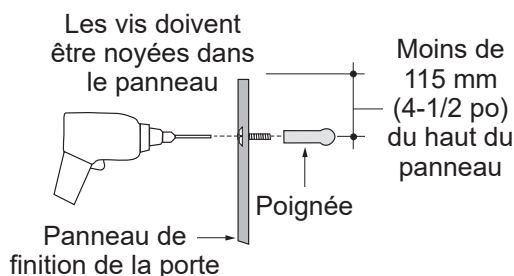


Instructions d'installation

ÉTAPE 5 INSTALLATION DU PAN-NEAU ASSEMBLÉ


- Pour monter le panneau sur la porte, insérer du haut et du bas, les rondelles, dans les trous allongés correspondants.
- Vérifier que les 4 rondelles s'engagent dans les trous allongés.
- Pousser le panneau contre la porte et l'abaisser jusqu'à ce que les rondelles soient totalement engagées dans les trous allongés. Le panneau doit être aligné uniformément sur les côtés.

Engager les entretoises dans les fentes en forme de serrure

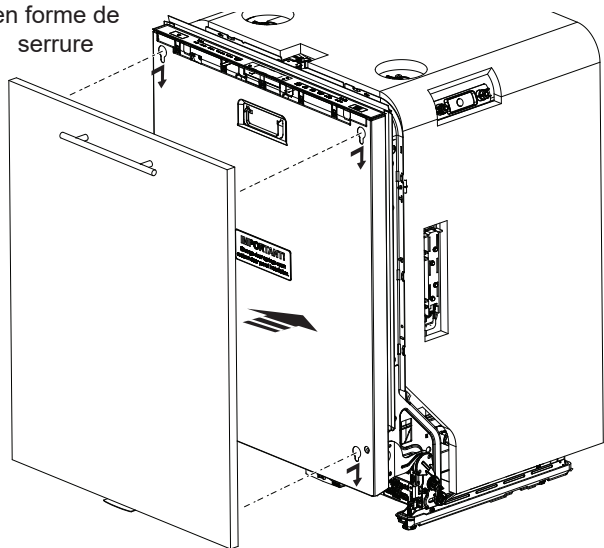

ÉTAPE 5 INSTALLATION DU PAN-NEAU ASSEMBLÉ (Suite)

- Tourner le support de fixation de 180°, puis serrer sa vis.

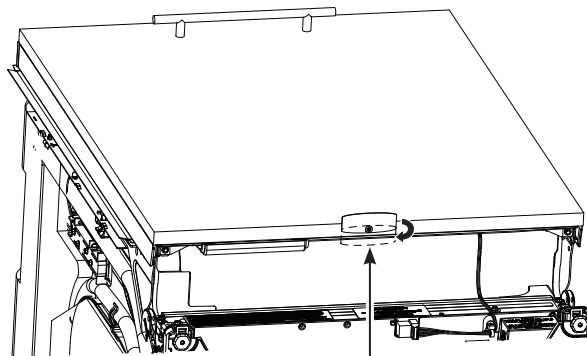



Tourner le support vers le bas de 180° et serrer sa vis pour verrouiller

Instructions d'installation

ÉTAPE 6 ÉQUILIBRER LA PORTE

- Vérifier l'équilibre de la porte en l'ouvrant et en la fermant.
- La porte est correctement équilibrée lorsqu'elle reste en position quelque soit le degré d'ouverture.
- Au besoin, augmenter ou diminuer la tension :
 1. Repérer les vis de réglage à tête cruciforme en bas à gauche et en bas à droite de la base du lave-vaisselle, devant les pieds de mise à niveau.
 2. Utiliser un tournevis cruciforme pour ajuster les vis des côtés gauche et droit dans le sens horaire pour augmenter la tension et dans le sens antihoraire pour la diminuer.

- S'assurer que les côtés gauche et droit sont ajustés uniformément à l'aide des indicateurs.

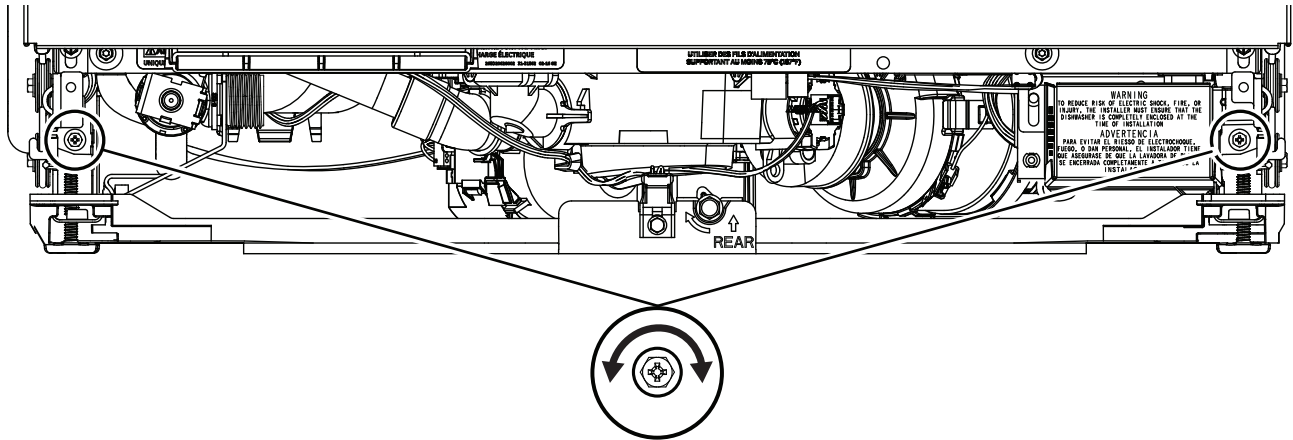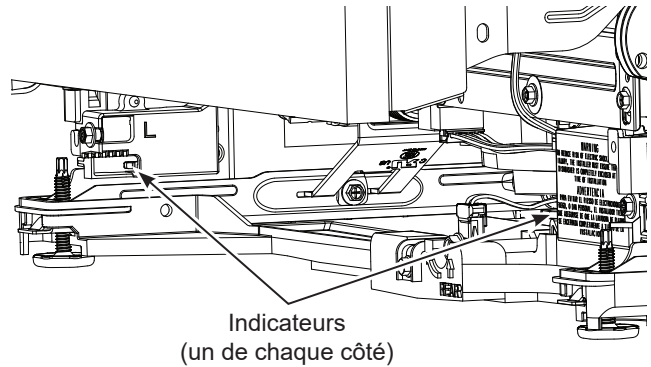

Instrucciones de instalación

Instalación de paneles personalizados de 3/4" de espesor para lavaplatos integrados de control superior

¿Preguntas? Llame al 833-4BODEWELL (833-426-3393) o visite nuestra página web en: GEAppliances.com

HERRAMIENTAS QUE NECESITARÁ

- ☐ Taladro y broca 3/32" ☐ Cinta de medición
- ☐ Destornillador Phillips ☐ Lápiz

CONTENIDO

- ☐ Soporte (1) 
- ☐ Espaciadores (4) 
- ☐ Tornillo de cabeza alomada de acero inoxidable Phillips n.º 8 x 5/8" (1) 
- ☐ #8 x 7/8" Phillips truss head stainless steel wood screws (4) 

IMPORTANTE

Se debe instalar una manija (no incluida). La distancia de la manija desde la parte superior del panel es de 4-1/2".


El panel personalizado debe tener el tamaño adecuado para su situación de instalación. Consulte el Paso 1.

Utilice la plantilla incluida para ubicar los tornillos de montaje y los espaciadores en el panel personalizado.

PASO 1 REQUISITOS DE TAMAÑO DEL PANEL PERSONALIZADO

ALTURA - La altura del panel debe estar entre 29-13/16" y 30-1/4".

ANCHO - El ancho del panel debe ser de 23-3/4".

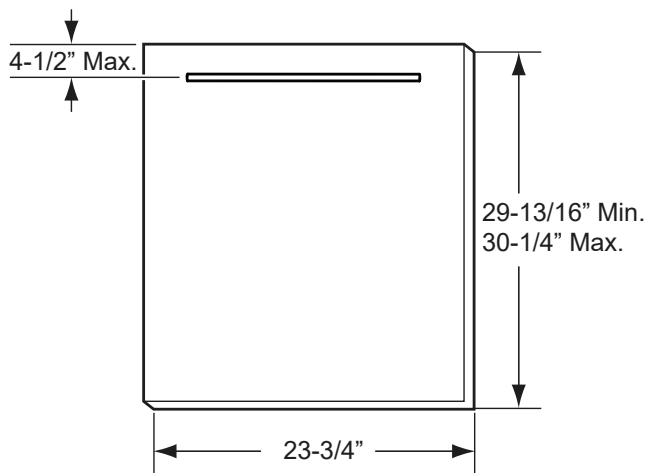

- Si la altura del panel es superior a 30-1/4", esto evitará que la puerta se ajuste debajo del gabinete.
- Si la altura del panel es inferior a 29-13/16", no cubrirá el marco de la puerta del lavavajillas.
- La parte inferior del panel personalizado no debe sobresalir de la parte inferior del panel de metal. Superarla causará que el panel personalizado golpee el zócalo y la puerta no se abrirá por completo. Cualquier longitud extra del panel personalizado debe sobresalir en la parte superior de la puerta.

IMPORTANTE:

Es sumamente importante asegurarse de que la ventilación inferior (en algunos modelos) no esté obstruida por el panel personalizado.



La ventilación inferior (en algunos modelos) debe estar despejada.

Instale el panel personalizado por encima de la ventilación inferior (si existe).


IMPORTANTE: Para garantizar el equilibrio óptimo de la puerta, el peso total no debe ser superior a 20 lb.

Peso total máximo = Peso del panel + 2 x Peso de la manija


Instrucciones de instalación

PASO 2 ALINEAR LA PLANTILLA AL PANEL


- Coloque la plantilla en la parte posterior del panel personalizado.
- Alinee la plantilla con la parte superior y los lados, al ras de los bordes del panel. Marque solamente los dos orificios **SUPERIORES**.

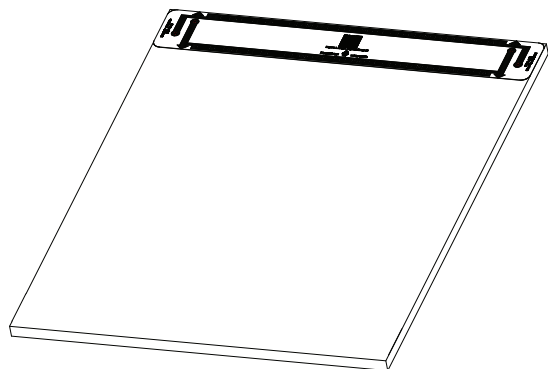

- Alinee la plantilla con la parte inferior y los lados, al ras de los bordes del panel. Marque solamente los dos orificios **INFERIORES**.

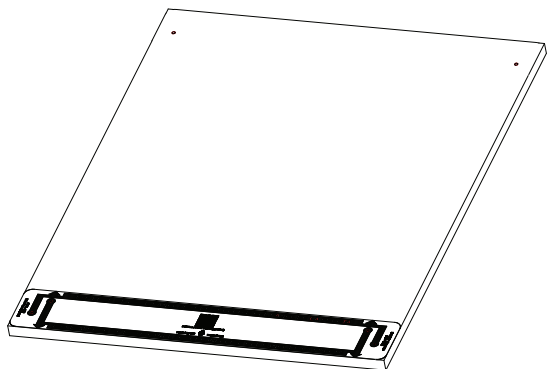

- En el borde inferior del panel, mida y marque el punto central.

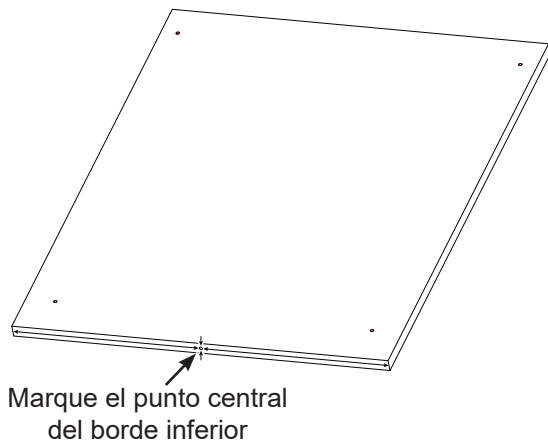


PASO 3 INSTALAR LOS TORNILLOS DE MONTAJE Y ESPACIADORES

Si el panel tiene menos de 3/4" de espesor, se deben usar tornillos más cortos. Utilice tornillos n.º 8 x 3/4" para paneles de 1/2" de espesor (no suministrados).

- Utilice una broca de 3/32" para taladrar orificios piloto de 3/32" de profundidad en las ubicaciones marcadas. Asegúrese de no perforar completamente a través del panel.

NOTA: El panel personalizado está asegurado a la puerta del lavavajillas con los espaciadores y tornillos provistos. Los 4 espaciadores se deslizarán dentro de las ranuras de los orificios en la puerta del lavavajillas.

- Introduzca los tornillos n.º 8 x 7/8" suministrados a través del espaciador y en el panel.
- Instale los espaciadores y tornillos restantes como se indica en los lugares marcados.

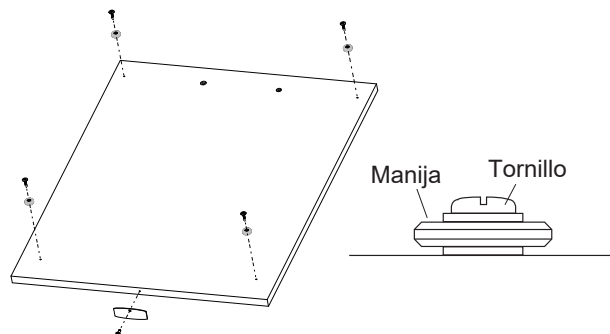


- Instale el soporte con un tornillo n.º 8 x 5/8" de largo. Asegúrese de que el soporte esté orientado hacia adelante.

PASO 4 INSTALAR LA MANIJA PERSONALIZADA

Se debe instalar una manija personalizada en el panel antes de asegurar el panel a la puerta del lavavajillas.

- La manija debe instalarse de manera que se alinee con las manijas de cajones adyacentes o a 4-1/2" como máximo desde la parte superior del panel. Asegure la manija de la misma manera que las manijas del gabinete. Los tornillos deben estar avellanados en el panel.

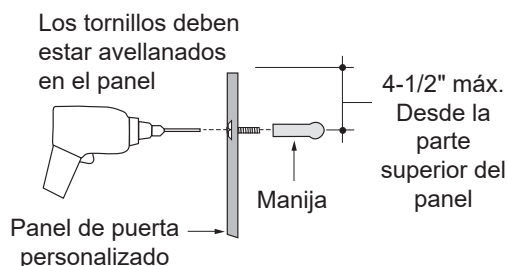


Instrucciones de instalación

PASO 5 INSTALAR EL PANEL ENS- AMBLADO


- Asegure el panel a la puerta insertando los espaciadores superior e inferior en las ranuras de los orificios correspondientes.
- Asegúrese de que todos los 4 espaciadores encajen en las ranuras de los orificios.
- Presione el panel contra la puerta y empuje hacia abajo hasta que los espaciadores estén completamente encajados en las ranuras de los orificios. El panel debe alinearse de manera uniforme con los lados.

Encaje los
espaciadores en
las ranuras de
los orificios

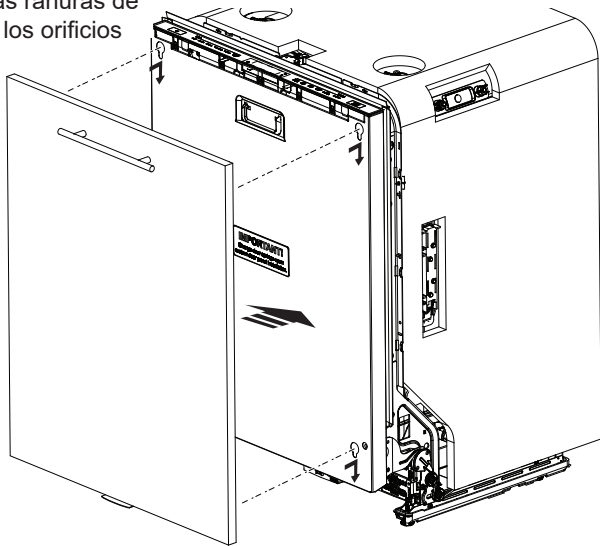

PASO 5 INSTALAR EL PANEL ENS- AMBLADO (cont.)

- Gire el soporte de fijación 180° y luego apriete el tornillo.

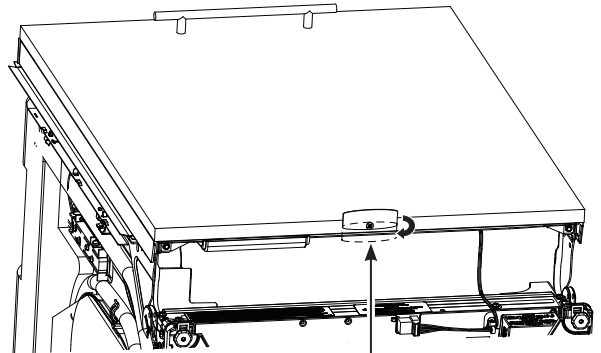



Gire el soporte 180° hacia abajo y
apriete el tornillo para asegurarlo.

Instrucciones de instalación

PASO 6 EQUILIBRAR LA PUERTA

- Verifique que la puerta esté equilibrada abriendo y cerrando la puerta.
- La puerta está correctamente equilibrada si, cuando se abre, la puerta se mantiene firme en cualquier posición.
- De ser necesario, aumente o disminuya la tensión:
 1. Ubique los tornillos de cabeza de ajuste Phillips en la parte inferior izquierda e inferior derecha de la base del lavavajillas frente a las patas niveladoras.
 2. Utilice un destornillador Phillips para ajustar los tornillos de cabeza del lado izquierdo y derecho en el sentido de las agujas del reloj para aumentar la tensión y en el sentido contrario para disminuirla.

- Asegúrese de que el lado izquierdo y el lado derecho estén ajustados de manera uniforme utilizando los indicadores.

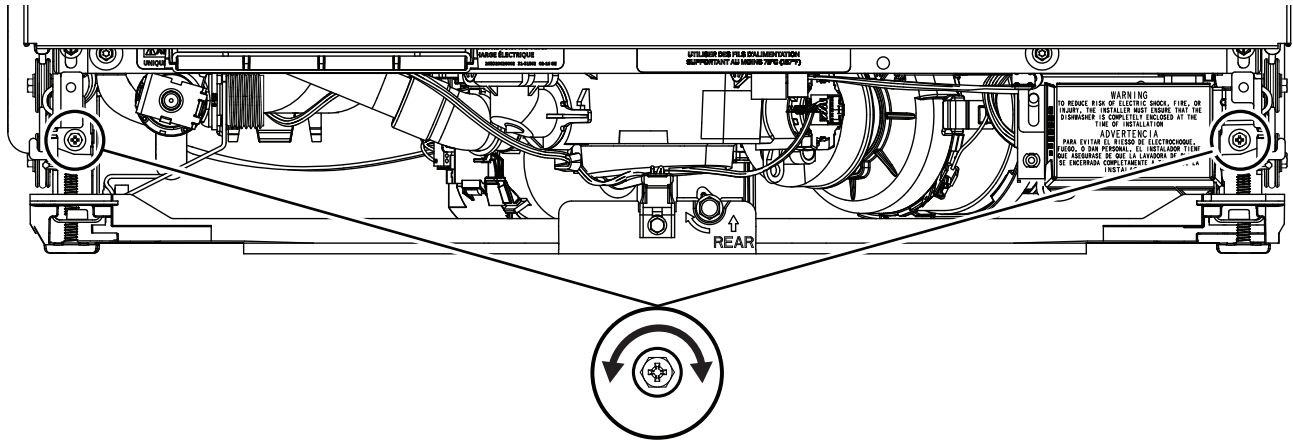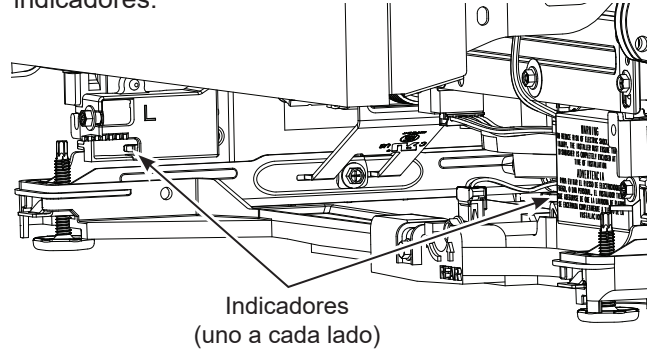

Ajuste los tornillos por igual según
sea necesario en ambos lados



CUSTOM PANEL HARDWARE KIT

THIS KIT IS ESSENTIAL FOR INSTALLING
THE CUSTOM PANEL. ENSURE THE CUSTOM
PANEL INSTALLER RECEIVES THIS KIT.