
NEWPORT BRASS

INSTALLATION INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

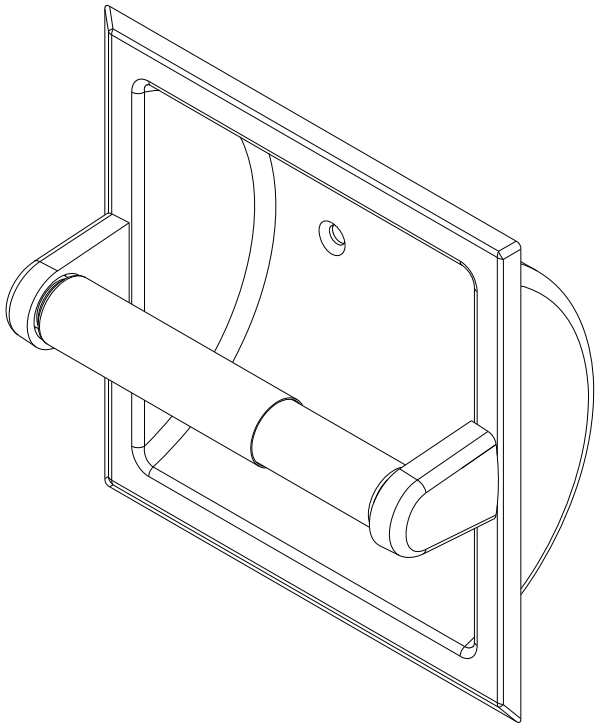


10-89 - RECESSED TOILET TISSUE HOLDER

RECOMMEND INSTALLATION BY A PROFESSIONAL PLUMBING CONTRACTOR
RECOMIENDE LA INSTALACIÓN A UN CONTRATISTA DE PLOMERÍA PROFESIONAL

NOTE: THE USE OF PETROLEUM BASE PLUMBERS PUTTY ON OUR PRODUCTS WILL NULLIFY THE WARRANTY.
WE RECOMMEND THE USE OF CLEAR SILICONE SEALING MATERIALS.
NOTA: EL USO DE MASILLA DE PLOMERÍA A BASE DE PETRÓLEO EN NUESTROS PRODUCTOS ANULARÁ LA GARANTÍA.
RECOMENDAMOS EL USO DE MATERIALES DE SELLADO DE SILICONA TRANSPARENTE.


1 LOCATE A DESIRED LOCATION WITH NO STUB BEHIND WALL AND CUT A 5-3/8"W X 5-1/8"H 4"D OPENING.

LOCALISEZ UN EMPLACEMENT SOUHAITÉ SANS DÉBRIS DERRIÈRE LE MUR ET COUPEZ UNE OUVERTURE DE 5-3/8"L X 5-1/8"H X 4"P.

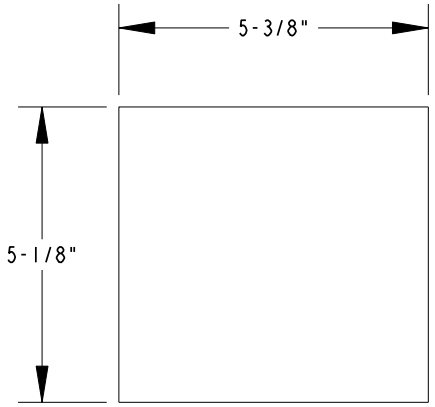


2 REMOVE TELESCOPIC ROD FROM HOLDER.

RETIRER LA TIGE TÉLESCOPIQUE DU SUPPORT.

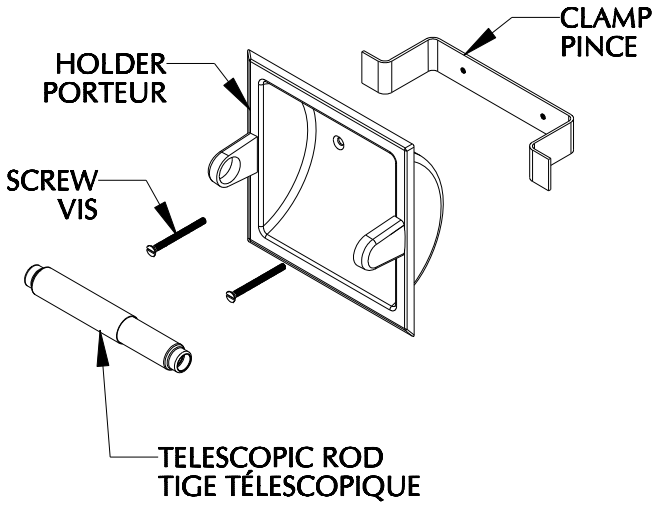


3 LOOSELY ASSEMBLE SCREWS, HOLDER AND CLAMP TOGETHER.

ASSEMBLE LÂCHEMENT LES VIS, LE SUPPORT ET LA PINCE ENSEMBLE.

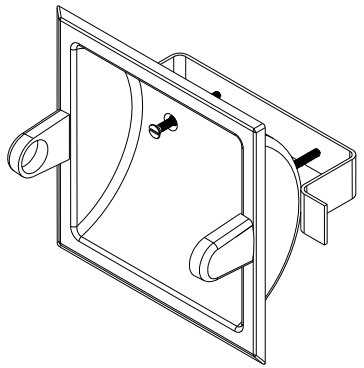


4 TILT HOLDER ASSY SLIGHTLY TO INSERT CLAMP INSIDE WALL OPENNING.

INCLINE LÉGÈREMENT LE SUPPORT POUR INSÉRER LA PINCE DANS L'OUVERTURE DU MUR.

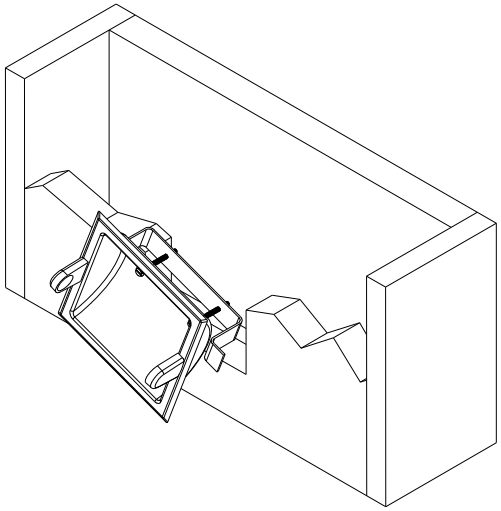

5 HOLD HOLDER IN PLACE AND TIGHTEN TWO SCREWS.

MAINTENEZ LE SUPPORT EN PLACE ET SERRER LES DEUX VIS.

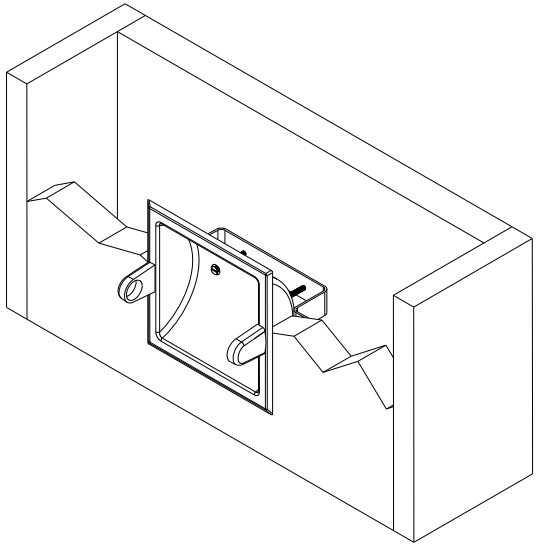

6 PLACE A ROLL OF TOILET PAPER ONTO THE TELESCOPIC ROD THEN SNAP INTO THE HOLDER MOUNTING SLOTS.

PLACEZ UN ROULEAU DE PAPIER TOILETTE SUR LA TIGE TÉLESCOPIQUE PUIS CLIPSEZ-LE DANS LES RAINURES DE MONTAGE DU SUPPORT..

