Installation* for Tumble Dryer

*Please refer to the Use & Care Manual provided with this dryer for further details.

⚠ WARNING

- Dryer must be properly grounded at all times.
- Vent dryer through free-flowing, outdoor-vented, metal duct system.
- Improper gas installation or LP conversion could result in injury or even death.
- Avoid back or other injury. Use more than one person to move, lift or tip the dryer.

IMPORTANT

Please read all safety instructions before using your new dryer. For best drying results with your new dryer, remember to review:
✓ *INSTALLATION INSTRUCTIONS*
✓ *USE & CARE GUIDE*

NOTE TO INSTALLER

Leave these instructions with the customer.

REMARQUE POUR L'INSTALLATEUR

Laissez ces instructions au client.

Suite de la version française au verso.

NOTA AL INSTALADOR

Deje estas instrucciones con en cliente.

Español continua en la pagina trasera.


1 HANDLING & UNPACKING



CART FROM REAR ONLY WITH 7" (MIN.) CART FORKS



DO NOT CART FROM FRONT

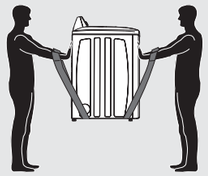

2-PERSON CARRYING STRAPS, FRONT-TO-BACK RECOMMENDED



DO NOT CART FROM SIDE




DO NOT USE OPEN DOOR TO LIFT OR TIP THE UNIT



DO NOT USE KNEE IN CABINET SIDE TO MOVE UNIT



DO NOT USE REAR CONSOLE TO PUSH, PULL, TIP OR MOVE THE DRYER.

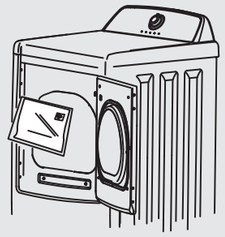




EMPTY DRUM COMPLETELY BEFORE INSTALLING DRYER

2 VENT EXHAUST

- USE ONLY 4 INCH (10.2 CM) RIGID METAL OR SEMI-RIGID METAL DUCTING
- REPLACE PLASTIC OR FOIL DUCTS WITH METAL
- CLEAN LINT FROM PRESENT DUCT SYSTEM BEFORE ADDING ON
- SEE CHART TO THE RIGHT FOR ACCEPTABLE NUMBER OF 90° TURNS IN SYSTEM
- DO NOT USE SCREWS TO CONNECT DUCTS
- DO NOT USE REGULAR DUCT TAPE TO CONNECT DUCTS, ONLY METAL FOIL TAPE
- Use 4" (10.2 cm) CLAMP FOR CONNECTION BETWEEN DRYER & EXHAUST SYSTEM
- EXHAUST SYSTEM MUST BE VENTED OUTSIDE WITH APPROVED VENT HOOD




- TO VENT LEFT OR RIGHT FROM DRYER, USE 90° QUICK-TURN ELBOW
- FOR INSTALLATION IN A RECESSED AREA OR CLOSET, SEE COMPLETE INSTALLATION INSTRUCTIONS

Number of 90° turns	MAXIMUM LENGTH* of 4" (10.2cm) Rigid Metal Duct	
	VENT HOOD TYPE	
	(Preferred)	
	 4" (10.2cm)	 louvered
		 2.5" (6.35cm)
0	115 ft. (35 m)	105 ft. (32 m)
1	105 ft. (32 m)	95 ft. (29 m)
2	95 ft. (29 m)	85 ft. (26 m)
3	85 ft. (26 m)	75 ft. (23 m)
4	75 ft. (23 m)	65 ft. (20 m)


*Do not install plastic or foil ducting. If installing semi-rigid ducting, do not exceed 8 ft (2.4 m) total duct length.

IMPORTANT

For closet installations see detailed installation instructions enclosed.

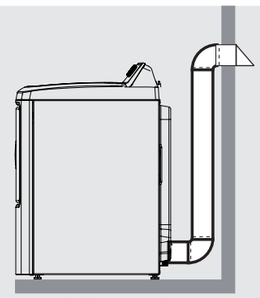


CORRECT

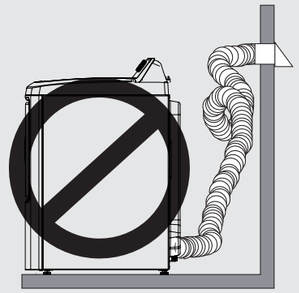

INCORRECT

3 HEAT SOURCE

GAS DRYER

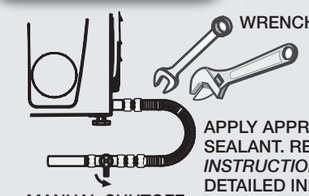

WRENCH-TIGHT


APPLY APPROVED THREAD SEALANT. REFER TO *INSTALLATION INSTRUCTIONS* FOR MORE DETAILED INFORMATION.

MANUAL SHUTOFF




L.P. SYSTEMS MUST USE COVERSION KIT INSTALLED BY QUALIFIED TECHNICIAN.


ELECTRIC DRYER

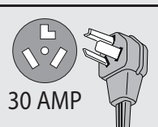


30 AMP

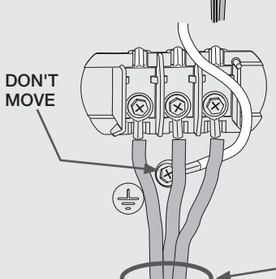

DON'T MOVE

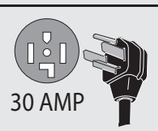

30 AMP

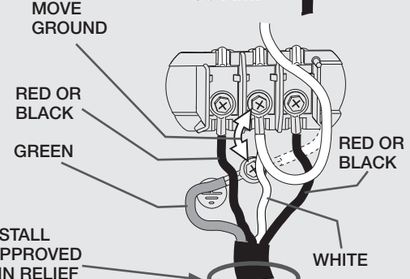

MOVE GROUND

RED OR BLACK


GREEN

RED OR BLACK

WHITE

INSTALL U.L.-APPROVED STRAIN RELIEF


4 LEVEL & CONNECT

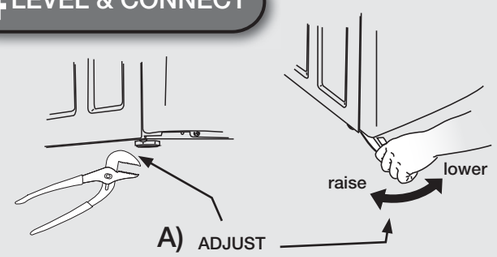

A) ADJUST

raise


lower

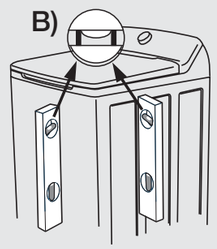


B) LEVEL BOTH WAYS



C) CHECK STABILITY, CORNER-TO-CORNER

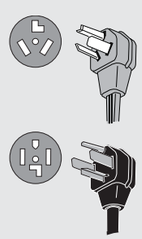

D) CONNECT POWER

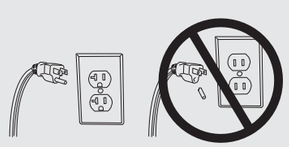


⚠ CAUTION

ELECTRICAL SHOCK HAZARD
Do NOT use prong adapter.
Do NOT remove ground prong.
Do NOT use extension cord.


OPEN GAS VALVE AND CHECK FOR LEAKS WITH SOAPY WATER

E)

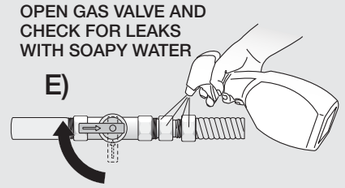

5 OPERATE

THE EXHAUST SYSTEM SHOULD BE INSPECTED AND CLEANED A MINIMUM OF EVERY 18 MONTHS WITH NORMAL USAGE. THE MORE THE DRYER IS USED, THE MORE OFTEN YOU SHOULD CHECK THE EXHAUST SYSTEM AND VENT HOOD FOR PROPER OPERATION.

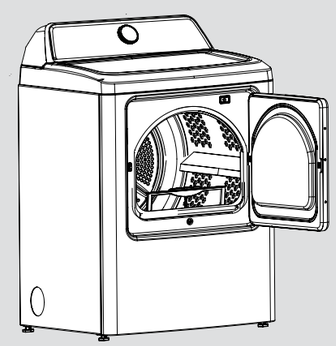

CLEAN LINT FILTER AFTER EVERY LOAD.

A32889501 (July 2026)

⚠ AVERTISSEMENT

- La sécheuse doit toujours être correctement mise à la terre.
- La sécheuse doit être munie d'un système d'aération à écoulement libre avec sortie d'air extérieure et conduite en métal.
- Une mauvaise installation du système au gaz peut entraîner des blessures, voire la mort.
- Pour éviter les blessures au dos ou d'autres types de blessures. Demandez l'aide d'une ou de plusieurs autres personnes pour déplacer, soulever ou incliner la sécheuse.

IMPORTANT

Veuillez lire toutes les instructions de sécurité avant d'utiliser votre nouvelle laveuse. Pour obtenir un lavage optimal avec votre nouvelle laveuse, n'oubliez pas de consulter les documents suivants:

✓ *INSTRUCTIONS D'INSTALLATION*

✓ *GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN*

⚠ ADVERTENCIA

- La secadora debe estar debidamente puesta a tierra en todo momento.
- Ventile la secadora a través de un sistema de conductos de metal con flujo de aire libre y salida al exterior.
- La instalación inadecuada del suministro de gas puede ocasionar lesiones personales o incluso la muerte.
- Evite las lesiones en la espalda u otro tipo de lesiones. Procure levantar, mover o inclinar la secadora en compañía de más de una persona.

IMPORTANTE

Por favor lea todas las instrucciones de seguridad antes de usar su nueva lavadora. Para lograr los mejores resultados en el lavado con su nueva lavadora, recuerde verificar:

✓ *INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN*

✓ *GUÍA DE USO Y CUIDADO*

1 DÉBALLAGE / DESEMBALAJE

CONSULTEZ AUSSI LE PANNEAU « 1 » DE L'AUTRE CÔTÉ POUR LA PROCÉDURE DE MANUTENTION ADÉQUATE.

- MANIPULEZ L'UNITÉ SUR UN CHARIOT DEPUIS L'ARRIÈRE SEULEMENT
- LA PROFONDEUR MINIMALE DE LA FOURCHE DU CHARIOT DEVRAIT ÊTRE DE 18 cm (7 po)
- LE SOULÈVEMENT DE L'UNITÉ DE L'AVANT VERS L'ARRIÈRE PAR 2 PERSONNES AU MOYEN DE COURROIES EST RECOMMANDÉ
- N'UTILISEZ PAS VOS GENOUX POUR DÉPLACER L'UNITÉ PAR LES CÔTÉS
- NE SOULEVEZ PAS L'UNITÉ ET NE L'INCLINEZ PAS EN UTILISANT LA PORTE OUVERTE COMME POINT D'APPUI




N'UTILISEZ PAS LE PANNEAU DE COMMANDE ARRIÈRE POUR POUSSER, TIRER OU DÉPLACER LA SÉCHEUSE.

NO UTILICE LA CONSOLA TRASERA PARA EMPUJAR, INCLINAR O TIRAR DE LA SECADORA O PARA MOVERLA.

TAMBIÉN CONSULTE EL PANEL "1" EN EL OTRO COSTADO PARA CONOCER LOS PROCEDIMIENTOS DE MANEJO ADECUADO.

- AL TRANSPORTAR LA UNIDAD, HÁGALO SOLAMENTE CON LA PARTE POSTERIOR APOYADA EN LA CARRETILLA
- LA PROFUNDIDAD MÍNIMA DE LAS HORQUILLAS DE LA CARRETILLA DEBE SER DE 7" (18 cm)
- SE RECOMIENDA EL USO DE CORREAS PARA 2 PERSONAS PARA LEVANTAR LA UNIDAD POR ADELANTE Y POR ATRÁS
- NO APOYE LA RODILLA EN EL LATERAL DEL GABINETE PARA MOVER LA UNIDAD
- NO LEVANTE NI INCLINE LA UNIDAD SUJETÁNDOLA CON LA PUERTA ABIERTA

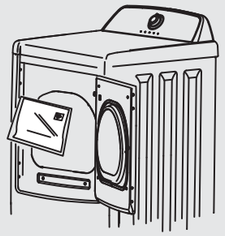


VIDEZ LE CONTENU DU TAMBOUR

VACÍE EL TAMBOR

2 ÉVENT D'ÉVACUATION / CONDUCTO DE VENTILACIÓN

- UTILISEZ UNIQUEMENT DES CONDUITS EN MÉTAL RIGIDE OU SEMI-RIGIDE DE 10,2 cm (4 po)
- REMPLACEZ LES CONDUITS EN PLASTIQUE OU EN ALUMINIUM PAR DES CONDUITS EN MÉTAL
- NETTOYEZ LE FILTRE À CHARPIE DU SYSTÈME DE CONDUITS ACTUEL AVANT DE POSER LES NOUVEAUX CONDUITS
- CONSULTEZ LE TABLEAU DE DROITE POUR CONNAÎTRE LE NOMBRE DE TOURS À 90° ACCEPTABLES POUR LE SYSTÈME
- NE RACCORDEZ PAS LES CONDUITS À L'AIDE DE VIS
- NE RACCORDEZ PAS LES CONDUITS AVEC DU RUBAN À CONDUITS RÉGULIER, MAIS PLUTÔT AVEC DU RUBAN MÉTALLIQUE
- COLLIER DE 10,2 cm (4 po) RECOMMANDÉ POUR LE RACCORDEMENT DE LA SÉCHEUSE AU SYSTÈME D'ÉVACUATION
- LE SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT DOIT ÉVACUER L'AIR À L'EXTÉRIEUR À L'AIDE D'UN ÉVENT APPROUVÉ
- POUR INSTALLER L'ÉVENT À GAUCHE OU À DROITE DE LA SÉCHEUSE, UTILISEZ UN COUDE DE 90° À COURBE IMMÉDIATE
- POUR LES INSTALLATIONS DANS UN ENDROIT EN RETRAIT OU UNE ARMOIRE, VEUILLEZ CONSULTER LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION COMPLÈTES
- POUR LES INSTALLATIONS DANS UNE MAISON MOBILE, VEUILLEZ CONSULTER LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION COMPLÈTES

- UTILICE SOLAMENTE CONDUCTOS DE METAL RÍGIDO O SEMIRÍGIDO DE 10,2 CM (4 PULGADAS)
- REMPLACE LOS CONDUCTOS DE PLÁSTICO O DE PAPEL DE ALUMINIO POR CONDUCTOS DE METAL
- LIMPIE LAS PELUSAS DEL SISTEMA DE CONDUCTOS EXISTENTE ANTES DE INCORPORAR PIEZAS ADICIONALES
- CONSULTE LA TABLA DE LA DERECHA PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LA CANTIDAD ACEPTABLE DE GIROS DE 90° EN EL SISTEMA
- NO UTILICE TORNILLOS PARA FIJAR LOS CONDUCTOS
- NO UTILICE CINTA ADHESIVA AISLANTE DE USO COMÚN PARA FIJAR LOS CONDUCTOS, SINO SOLAMENTE CINTA DE PAPEL DE ALUMINIO
- SE RECOMIENDA USAR UNA ABRAZADERA DE 4" (10,2 cm) PARA LA CONEXIÓN ENTRE LA SECADORA Y EL SISTEMA DE ESCAPE
- EL SISTEMA DE EVACUACIÓN DEBE VENTILAR AL EXTERIOR Y CONTAR CON UNA CAPUCHA DE VENTILACIÓN APROBADA
- PARA VENTILAR HACIA LA IZQUIERDA O DERECHA DE LA SECADORA, UTILICE UN CODO DE GIRO RÁPIDO DE 90°
- PARA LA INSTALACIÓN EN UN NICHO O ARMARIO, CONSULTE LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN COMPLETAS
- PARA LA INSTALACIÓN EN UNA CASA RODANTE, CONSULTE LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN COMPLETAS

Nombre de tours à 90° / Cantidad de codos de 90°	LONGUEUR MAXIMALE* pour le conduit en métal rigide de 10,2 cm (4 po) / LONGITUD MÁXIMA* Conducto de metal rígido de 10,2 cm (4 pulgadas) — TYPE DE BOUCHE D'ÉVACUATION / TIPO DE CAPUCHA DE VENTILACIÓN	
	(De préférence) (Recomendada)	
	 4" (10.2cm)	 2.5" (6.35cm)
0	115 ft. (35 m)	105 ft. (32 m)
1	105 ft. (32 m)	95 ft. (29 m)
2	95 ft. (29 m)	85 ft. (26 m)
3	85 ft. (26 m)	75 ft. (23 m)
4	75 ft. (23 m)	65 ft. (20 m)

* N'installez pas de matériel de ventilation en plastique ou en aluminium flexible. Si vous installez du matériel de ventilation semirigide, il est nécessaire que la longueur du conduit soit égale ou inférieure à 2,4 m (8 pi).


* No utilice material de ventilación flexible de plástico o aluminio. Si va a instalar conductos de ventilación semirrígidos, no exceda una longitud de 8 pies (2,4 m).

IMPORTANT


Pour les installations dans une armoire, consultez les instructions d'installation détaillées fournies avec l'appareil.

IMPORTANTE

Para una instalación en un armario, consulte las instrucciones de instalación detalladas que se incluyen.

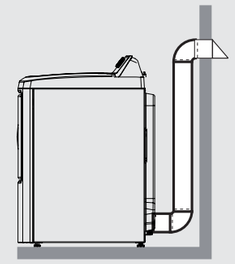


CORRECT
CORRECTO

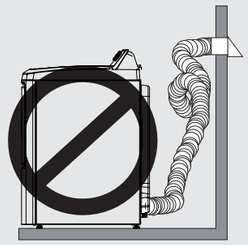

INCORRECTO

3 SOURCE DE CHALEUR / FUENTE DE CALOR

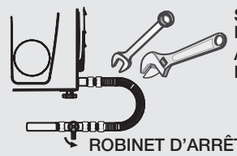

SERRER À L'AIDE D'UNE CLÉ

APRETAR CON UNA LLAVE

ROBINET D'ARRÊT MANUEL

VÁLVULA DE CIERRE MANUAL

SÉCHEUSE AU GAZ / SECADORA A GAS

UTILISEZ UN RUBAN À JOINTS APPROUVÉ. REPORTEZ-VOUS AUX INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR EN SAVOIR PLUS.


APLIQUE SELLANTE DE ROSCA APROBADO. CONSULTE *LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN* PARA OBTENER INFORMACIÓN MÁS DETALLADA.



VOUS DEVEZ UTILISER LE NÉCESSAIRE DE CONVERSION INSTALLÉ PAR UN TECHNICIEN QUALIFIÉ POUR LES SYSTÈMES AU GPL.

LOS SISTEMAS DE GAS LP REQUIEREN UN KIT DE CONVERSIÓN QUE DEBE SER INSTALADO POR UN TÉCNICO CALIFICADO.

SÉCHEUSE AU GAZ / SECADORA A GAS

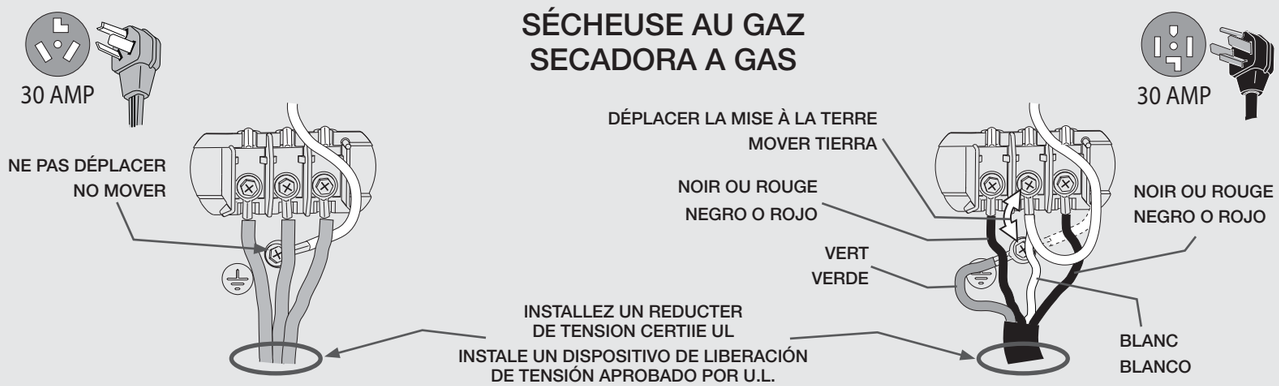

4 MISE À NIVEAU ET RACCORDEMENT / NIVELAR Y CONECTAR

CONSULTEZ AUSSI LE PANNEAU « 4 » DE L'AUTRE CÔTÉ POUR RÉGLER LES PIEDS DE MISE À NIVEAU ET BRANCHER LA SÉCHEUSE.

A) LEVEZ OU ABAISSEZ CHACUN DES PIEDS DE MISE À NIVEAU.

B) METTRE DE NIVEAU DES DEUX CÔTÉS.

C) VÉRIFIER LA STABILITÉ AUX QUATRE COINS.

D) BRANCHER LA FICHE.

E) OUVREZ LE ROBINET DE GAZ, VÉRIFIEZ LES RACCORDS EN APPLIQUANT DE L'EAU SAVONNEUSE.

⚠ ATTENTION

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE

NE PAS UTILISER d'adaptateur de fiche.
NE PAS RETIRER la broche de mise à la terre.
NE PAS UTILISER de rallonge électrique.

TAMBIÉN CONSULTE EL PANEL "4" EN EL OTRO COSTADO PARA AJUSTE DE LAS PATAS NIVELADORAS Y CONEXIÓN DE LA SECADORA.

A) SUBA O BAJE LAS PATAS NIVELADORAS INDIVIDUALES.

B) NIVELAR EN AMBAS DIRECCIONES.

C) VERIFICAR LA ESTABILIDAD DE UNA ESQUINA A OTRA.

D) CONECTAR SUMINISTRO ELÉCTRICO.

E) ABRA LA VÁLVULA DE GAS, PRUEBE TODAS LAS CONEXIONES APLICANDO AGUA JABONOSA EN ESTAS.

⚠ PRECAUCIÓN


PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA

NO utilice un adaptador de terminales.
NO retire la terminal de conexión a tierra.
NO utilice un cable de extensión.

5 FONCTIONNEMENT / FUNCIONAMIENTO

LE SYSTÈME D'ÉVACUATION DOIT ÊTRE INSPECTÉ ET VÉRIFIÉ AU MOINS TOUS LES 18 MOIS AVEC UN USAGE NORMAL. PLUS L'APPAREIL EST UTILISE, PLUS LA PÉRIODE DE VÉRIFICATION DU SYSTÈME ET DE LA BOUCHE D'ÉVALUATION DOIT ÊTRE RACCOURCIE.

SE DEBE INSPECCIONAR Y LIMPIAR EL SISTEMA DE ESCAPE CADA 18 MESE COMO MÍNIMO CUANDO SE LE DA UN USO NORMAL. CUANDO MÁS UTILICE LA SECADORA, MAS A MENUDO DEBERÁ COMPROBAR QUE EL SISTEMA DE ESCAPE Y LA CAPUCHA DE VENTILACIÓN FUNCIONAN CORRECTAMENTE.

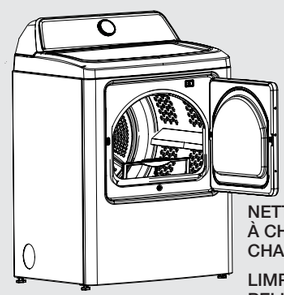

NETTOYEZ LE FILTRE À CHARPIE APRÈS CHAQUE SÉCHAGE.

LIMPIE EL FILTRO DE PELUSAS DESPUÉS DE CADA CARGA.