
FRIGIDAIRE

frigidaire.com/register

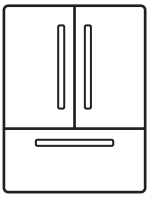

FR Manuel d’utilisation | **Réfrigérateur/congélateur**

Bienvenue au sein de notre famille

Merci d'accueillir Frigidaire chez vous! Nous considérons votre achat comme le début d'une longue relation.

Ce manuel vous aidera à utiliser et à entretenir votre produit. Veuillez le lire avant d'utiliser votre appareil. Gardez-le à portée de main pour le consulter rapidement. En cas de problème, la section Dépannage vous aidera à résoudre les problèmes les plus courants.

La FAQ, des conseils et des vidéos utiles, des produits de nettoyage et des accessoires pour la cuisine et la maison sont disponibles sur **http://www.frigidaire.com**.

Nous sommes là pour vous! Visitez notre site Web, discutez avec un agent ou appelez-nous si vous avez besoin d'aide. Nous pourrons peut-être vous aider à éviter une visite du service après-vente. Si vous avez besoin d'un service, nous pouvons le mettre en place pour vous.

Officialisons les choses! N'oubliez pas d'enregistrer votre produit.

TABLE DES MATIÈRES

1. INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ.....2
2. CARACTÉRISTIQUES.....6
3. INSTALLATION.....7
4. RETRAIT ET INVERSION DE LA PORTE.....9
5. INSTALLATION DE LA POIGNÉE DE PORTE.....13
6. RACCORDEMENT À L'ALIMENTATION EN EAU..... 14
7. COMMANDES ET RÉGLAGES..... 16
8. DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE D'EAU.....17
9. MACHINE À GLAÇONS.....18
10. CARACTÉRISTIQUES DE STOCKAGE.....19
11. CONSERVATION DES ALIMENTS ET ÉCONOMIE D'ÉNERGIE.... 22
12. SONS DE FONCTIONNEMENT NORMAL.....23
13. REMPLACEMENT DU FILTRE.....24
14. ENTRETIEN ET NETTOYAGE..... 27
15. DÉPANNAGE.....30
16. GARANTIE LIMITÉE.....35
17. DROIT À LA RÉPARATION AU QUÉBEC.....37

1. INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ

1.1 Conservez ces renseignements pour référence rapide

Numéro de modèle

.....


Numéro de série

.....

Date d'achat

.....

1.2 Emplacement du numéro de série

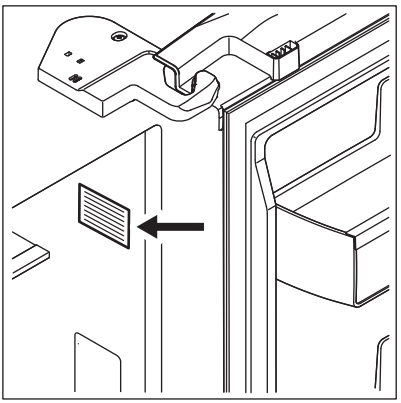

⚠ AVERTISSEMENT!

Vous devez suivre ces directives pour vous assurer que les mécanismes de sécurité de votre appareil ménager fonctionnent correctement.

1.3 Définitions sur la sécurité

⚠

Il s'agit du symbole de sécurité. Il signale les risques potentiels de dommages corporels. Observez tous les messages de sécurité qui suivent ce symbole afin d'éviter tout risque de blessure ou de décès.

⚠ DANGER

DANGER désigne une situation de danger imminent qui, à moins d'être évitée, entraînera la mort ou des blessures graves.

⚠ AVERTISSEMENT!

AVERTISSEMENT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

⚠ ATTENTION!

ATTENTION indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures mineures ou modérées.

➔ IMPORTANT

IMPORTANT désigne des informations sur l'installation, le fonctionnement ou l'entretien qui sont importantes, mais qui n'impliquent aucun danger.

1.4 Sécurité des enfants

Cet appareil ménager n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil ménager de la part d'une personne responsable de leur sécurité.

Détruisez ou recyclez le carton, les sacs en plastique et tout matériau d'emballage extérieur immédiatement après le déballage de l'appareil. Les enfants ne peuvent en aucun cas utiliser ces objets pour jouer. Les cartons recouverts de tapis, de couvre-lits, de feuilles de plastique ou de film étirable peuvent devenir des chambres hermétiques et provoquer rapidement une asphyxie.

1.5 Instructions importantes concernant la sécurité

⚠ DANGER



DANGER Risque d'incendie ou d'explosion. Utilisation d'un réfrigérant inflammable. Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques pour dégivrer l'appareil ménager. Ne pas percer le tuyau de réfrigérant. DANGER Risque d'incendie ou d'explosion. Utilisation d'un réfrigérant inflammable. Les réparations ne doivent être effectuées que par un personnel technique qualifié. N'utiliser que des pièces de rechange autorisées par le fabricant. Tout matériel de réparation utilisé doit être adapté aux fluides frigorigènes inflammables. Suivre toutes les instructions de réparation du fabricant. Ne pas percer le tuyau de réfrigérant.

⚠ ATTENTION!



ATTENTION Risque d'incendie ou d'explosion en cas de perforation de la tuyauterie de réfrigérant. Suivre attentivement les instructions de manipulation. Utilisation d'un réfrigérant inflammable.

Cet appareil est destiné exclusivement au stockage de à base de et ne doit pas être utilisé à d'autres fins.
N'entreposez ou n'utilisez pas d'essence ou d'autres vapeurs inflammables à proximité de cet appareil ménager ou de tout autre appareil.
Ne pas entreposer de substances explosives comme des bombes aérosol avec un gaz propulseur inflammable dans cet appareil ménager.
Ne pas faire fonctionner l'appareil en présence de vapeurs explosives.
Éviter tout contact avec les pièces mobiles de la machine à glaçons automatique.
Retirer toutes les agrafes du carton. Les agrafes peuvent provoquer de graves coupures et détruire les finitions si elles entrent en contact avec d'autres appareils ou meubles.

⚠ AVERTISSEMENT!

Ne pas utiliser d'appareils ménagers électriques à l'intérieur des compartiments de stockage des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.

⚠ AVERTISSEMENT!

UNIQUEMENT AUX RÉSIDENTS DE LA CALIFORNIE
AVERTISSEMENT! Cancer et dommages à l'appareil reproducteur
http://www.P65Warnings.ca.gov

1.6 Mise au rebut conforme de l'appareil ménager

⚠ ATTENTION!




ATTENTION Risque d'incendie ou d'explosion. Mettre l'appareil ménager au rebut de manière appropriée, conformément aux réglementations fédérales ou locales en vigueur. Utilisation d'un réfrigérant inflammable.

Risque de piégeage des enfants
Le piégeage et la suffocation des enfants ne sont pas des problèmes du passé. Les appareils mis au rebut ou abandonnés sont toujours dangereux, même s'ils ne restent que quelques jours sur place. Si vous vous débarrassez de votre

ancien appareil ménager, veuillez suivre les instructions ci-dessous pour prévenir les accidents. Nous préconisons fortement des méthodes de recyclage et d'élimination responsables des appareils ménagers. Pour plus de renseignements sur le recyclage d'un vieux réfrigérateur, communiquez avec votre entreprise de services publics ou consultez le site http://www.energystar.gov/recycle energystar.gov/recycle.

Avant de jeter votre ancien appareil :

- Enlever les portes.
- Laisser les tablettes en place pour que les enfants ne puissent pas facilement grimper à l'intérieur.
- Faites-le retirer par un technicien qualifié.

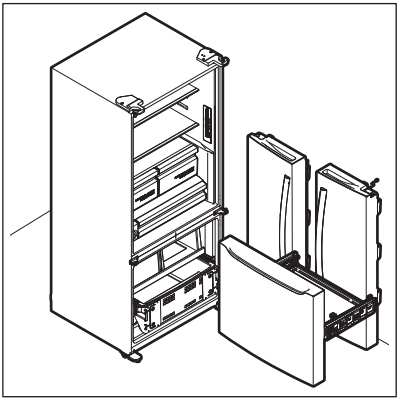

1.7 Informations électriques

- L'appareil ménager doit être branché sur sa propre prise électrique dédiée de 115 volts, 60 Hz, 15 ampères, en courant alternatif uniquement. Le cordon d'alimentation de l'appareil ménager est équipé d'une prise à trois broches de mise à la terre pour vous protéger contre les risques d'électrocution. Branchez-le directement dans une prise à trois broches correctement mise à la terre. La prise doit être installée conformément aux codes et règlements locaux. Consulter un électricien qualifié. Ne pas utiliser de rallonge ou de fiche d'adaptation.

⚠ AVERTISSEMENT!

Évitez les risques d'incendie ou d'électrisation.


- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un technicien agréé pour éviter tout risque.
- Ne débranchez jamais l'appareil ménager en tirant sur le cordon d'alimentation. Saisir toujours fermement la fiche et la retirer de la prise pour éviter d'endommager le cordon d'alimentation.
- Débranchez l'appareil ménager avant de le nettoyer et avant de remplacer l'ampoule pour éviter les électrisations.
- Les performances peuvent être affectées si la tension varie de 10 % ou plus. Si l'appareil ménager n'est pas suffisamment alimenté, le compresseur risque d'être endommagé. Ces dommages ne sont pas couverts par la garantie.
- Ne branchez pas l'appareil ménager dans une prise électrique contrôlée par un interrupteur mural ou un cordon de traction pour empêcher qu'il soit accidentellement mis hors tension.
- Ne pincez pas, ne nouez pas et ne pliez pas le cordon d'alimentation d'une manière ou d'une autre.

⚠ AVERTISSEMENT!

Lorsque vous positionnez l'appareil, veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit pas coincé ou endommagé.
Ne placez pas plusieurs prises de courant portables ou sources d'alimentation portables à l'arrière de l'appareil.

⚠ AVERTISSEMENT!

Ne pas couper, retirer ou contourner en aucune circonstance la broche de mise à la terre (A). Utilisez toujours le cordon d'alimentation avec une prise à trois broches de mise à la terre et une prise murale de type mise à la terre.




2. CARACTÉRISTIQUES

➔ IMPORTANT

Les caractéristiques peuvent varier selon le modèle.
Les accessoires sont disponibles pour votre appareil ménager et peuvent être achetés sur Frigidaire.com ou appelez le numéro sans frais 1-800-374-4432.


2.1 Aperçu du produit

Modèle 2 portes

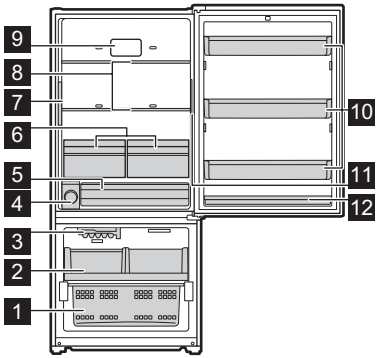

1. Panier inférieur du congélateur
2. Bac à glaçons/Panier supérieur du congélateur
3. Machine à glaçons
4. Filtre à eau
5. Tiroir à charcuterie
6. Bac à légumes
7. Distributeur d'eau interne
8. Clayettes
9. Filtre à air
10. Door Bins
11. Écran de contrôle de l'appareil
12. Compartiment à sangle

Modèle 3 portes

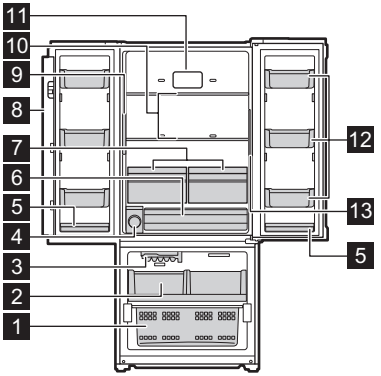

1. Panier inférieur du congélateur
2. Bac à glaçons/Panier supérieur du congélateur
3. Machine à glaçons
4. Filtre à eau
5. Compartiments à sangle
6. Tiroir à charcuterie
7. Bac à légumes
8. Meneau à bascule
9. Distributeur d'eau interne (certains modèles)
10. Clayettes

11 Filtre à air
12 Door Bins
13 Écran de contrôle de l'appareil

3. INSTALLATION

Ce manuel de l'utilisateur fournit des instructions générales d'installation et d'utilisation pour votre modèle. Nous vous recommandons de faire appel à un professionnel de l'entretien ou de la cuisine pour installer votre appareil. Utilisez votre appareil uniquement comme indiqué dans ce manuel d'utilisation. Avant de mettre l'appareil en marche, suivre ces premières étapes importantes.

3.1 ✓ Liste de contrôle pour l'installation

Portes

❒ Les poignées sont bien fixées et serrées
❒ La porte adhère parfaitement à l'unité sur tous les côtés

Mise à niveau

❒ Le réfrigérateur est au même niveau d'un côté à l'autre et légèrement surélevé à l'avant pour faciliter la fermeture des portes et des tiroirs. L'avant doit être plus haut que l'arrière.
❒ L'unité repose solidement sur ses quatre pieds

Alimentation électrique

❒ L'alimentation électrique de la résidence est sous tension
❒ Le réfrigérateur est branché

Machine à glaçons

❒ L'alimentation en eau de la maison est connectée à l'appareil ménager

⚠ AVERTISSEMENT!

Alimentation en eau potable seulement.


❒ Aucune fuite d'eau n'est présente au niveau des raccordements, vérifier à nouveau au bout de 24 heures
❒ La machine à glaçons est en position de marche
❒ Le distributeur de glace et d'eau fonctionne correctement

Dernières vérifications

❒ Le matériel d'expédition a été retiré
❒ Les températures du réfrigérateur et du congélateur sont réglées
❒ La carte d'enregistrement est envoyée


3.2 Outils nécessaires

Ces outils sont nécessaires à différentes étapes du processus d'installation :

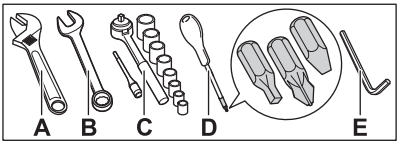

A. Clé à ouverture réglable
B. Clé à molette 3/8"
C. Clé à douille 3/8" et 1/4"
D. Tournevis : Tête Phillips™ ou tête Quadrex
E. Clé Allen 6 mm

Composants fournis



A. Vis de la charnière du haut
B. Vis avant du couvercle de la charnière du haut
C. Vis arrière du couvercle de la charnière du haut
D. Vis de la charnière du bas

3.3 Emplacement

- Si possible, veuillez placer l'appareil ménager à l'abri de la lumière directe du soleil et loin de la cuisinière, du lave-vaisselle ou d'autres sources de chaleur.
- L'appareil ménager doit être installé sur un plancher nivelé et suffisamment solide pour supporter un appareil entièrement chargé.
- Tenir compte de la disponibilité de l'eau pour les modèles équipés d'une machine à glaçons automatique.

⚠ AVERTISSEMENT!

Ce dispositif est destiné à être utilisé dans des applications domestiques résidentielles et intérieures similaires, notamment :

- Cuisine / cuisinette
- Garde-manger
- Sous-sol
- Garage fermé
- Autres environnements résidentiels intérieurs

⚠ AVERTISSEMENT!

Respecter les distances suivantes pour faciliter l'installation, la circulation de l'air nécessaire et les raccordements électriques et de plomberie :

- Haut 3/8" (9.5 mm)
- Côtés 3/8" (9.5 mm)
- Arrière 1" (25.4 mm)

REMARQUE

Si l'appareil ménager est placé avec le côté charnière de porte contre un mur, vous devrez peut-être prévoir un espace supplémentaire pour la poignée afin de pouvoir ouvrir la porte plus largement.

3.4 Ouverture de la porte

Positionnez l'appareil de manière à permettre un accès facile à un comptoir lors du retrait des aliments. Assurez-vous que les tiroirs du réfrigérateur et les paniers du congélateur peuvent être ouverts complètement.

3.5 Mise à niveau de l'armoire et alignement des portes


Directives pour le positionnement final de l'appareil :

- Les 4 pieds du réfrigérateur doivent reposer fermement sur le sol.
- Surélevez légèrement le devant afin d'assurer que les portes ferment correctement et hermétiquement.
- Alignez les portes les unes par rapport aux autres et mettez-les au même niveau.

La plupart de ces conditions peuvent être respectées en relevant ou en abaissant la roulettes avant réglables.

3.6 Meneau à bascule


Ajuster le meneau de la bascule pour qu'il soit correctement connecté au guide du meneau. Veillez à ce que le meneau de la palette soit plié et perpendiculaire à la porte des produits frais. Si le guide du meneau n'est pas dans la bonne position, la porte pourrait ne pas se fermer complètement.

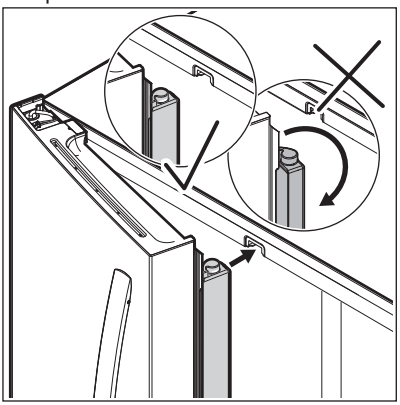

3.7 Mise à niveau

Mettre l'armoire à niveau en levant ou en abaissant les roulettes avant réglables.

1. Ouvrir légèrement le tiroir du congélateur pour révéler les roulettes en bas de l'appareil.
2. À l'aide des vis de réglage de la hauteur de la roulette avant pour effectuer les réglages initiaux de l'appareil. Utiliser une clé à douille de 3/8" pour tourner les vis de réglage (1 par côté).
   - Tourner la vis de réglage dans le sens horaire pour relever l'appareil.
   - Tourner la vis de réglage dans le sens antihoraire pour abaisser l'appareil.

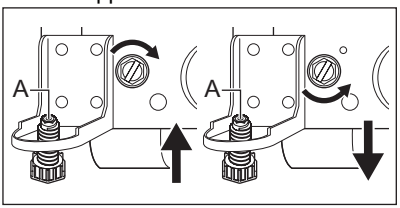


3. Assurez-vous qu'aucun objet n'empêche le mouvement des deux portes, que les joints d'étanchéité adhèrent bien aux 4 côtés du

réfrigérateur et que celui-ci est bien stable.


4. Une fois l'appareil à niveau, abaissez le pied de nivellement (A) jusqu'à ce qu'il soit en contact avec le plancher. Une clé à molette peut être nécessaire pour le réglage.

3.8 Alignement des portes

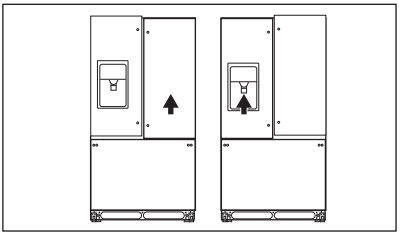

Pour aligner la porte :

1. Retirez la machine à laver du sac de plastique.
2. Soulevez la porte inférieure et insérez la machine à laver sur l'axe de charnière central.
3. Si nécessaire, répétez les étapes de l'autre côté de l'appareil ménager.

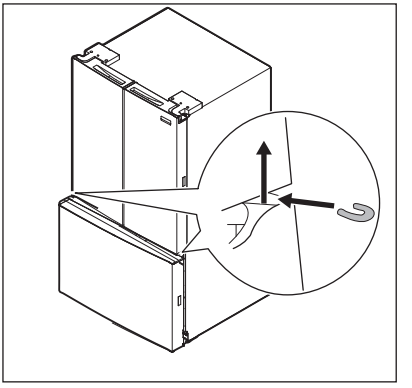

4. RETRAIT ET INVERSION DE LA PORTE

4.1 Passage dans des espaces étroits

Si votre appareil ménager ne passe pas par l'entrée de la pièce, les portes peuvent être enlevées. Vérifiez d'abord en mesurant l'entrée.

4.2 Démontage/Installation des portes du réfrigérateur

⚠ ATTENTION!

La porte est lourde. Nous recommandons d'être deux pour retirer ou replacer l'ensemble de la porte de l'armoire.

REMARQUE

Ne pas utiliser d'outil électrique pour dévisser et visser les pièces.

Préparer le retrait des portes :


1. Débranchez le cordon d'alimentation électrique de la prise murale.
2. Retirez tout aliment des bacs des portes et fermez les portes.

⚠ AVERTISSEMENT!


Vous assurer que le câble d'alimentation électrique est débranché de la prise murale.

Pour retirer les portes du réfrigérateur :


1. Tracez légèrement avec un crayon le contour des charnières supérieures de la porte. Cela facilite la réinstallation. Retirez la vis du couvercle de la charnière supérieure.

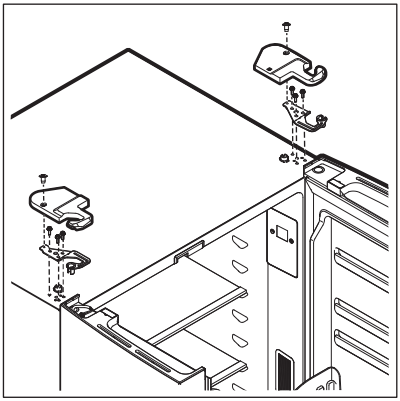

2. Débranchez les fils couplés électriques reliant la porte au couvercle de charnière.

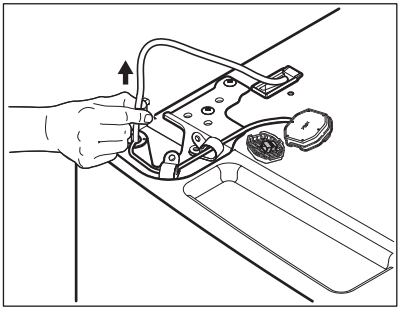


3. Retirez trois boulons de 8 mm des deux charnières supérieures. Soulevez les portes des charnières inférieures et posez-les avec précaution à côté.

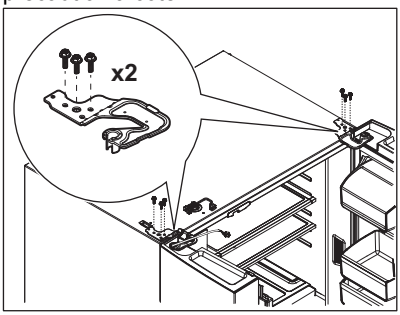

⚠ ATTENTION!

Placez les portes de côté dans une position sécurisée où elles ne peuvent pas tomber et causer des blessures corporelles ou endommager les portes.

4. Pour accéder aux charnières inférieures, déployez le tiroir. Dévissez les vis de la charnière inférieure et faites glisser la charnière vers l'intérieur pour la retirer.

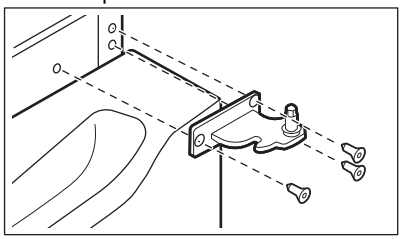


5. Pour réinstaller les portes, inversez la procédure.

Une fois les deux portes en place, assurez-vous qu'elles sont alignées l'une sur l'autre et nivelées, et replacez le couvercle de la charnière supérieure. Se référer àInstallation.

Retrait de la porte

Pour les modèles à 2 portes uniquement :

1. Avec la porte fermée, utilisez une spatule en plastique pour retirer le couvercle de la charnière supérieure gauche. Puis détachez le couvercle de la charnière supérieure droite et mettez-les de côté tous les deux. Retirez les trois 8 mm vis de la charnière supérieure.

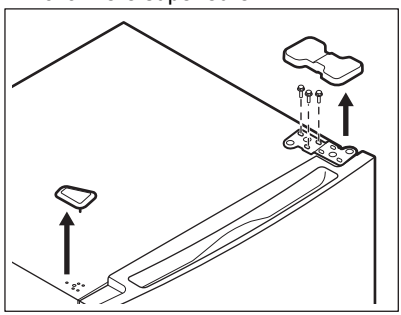

2. Ouvrez la porte du réfrigérateur et soulevez la porte pour la dégager de l'axe de la charnière centrale. Mettez la porte de côté.
3. Si la charnière centrale empêche toujours d'accéder via la porte, ouvrez le tiroir inférieur et retirez l'axe de la charnière centrale à l'aide d'une clé à molette et mettez de côté. Retirez la


charnière centrale en dévissant les trois vis de cette charnière.

4. Pour réinstaller la porte, inversez la procédure.

4.3 Retrait du tiroir du congélateur

Pour retirer le tiroir du congélateur :

1. Ouvrez et déployez le tiroir complètement.
2. Retirez les bacs et le panier du congélateur.
3. À l'intérieur de la carrosserie, appuyez sur les languettes 2 situées de chaque côté pour dégager les glissières.
4. Retirez le tiroir avec les supports et les glissières.

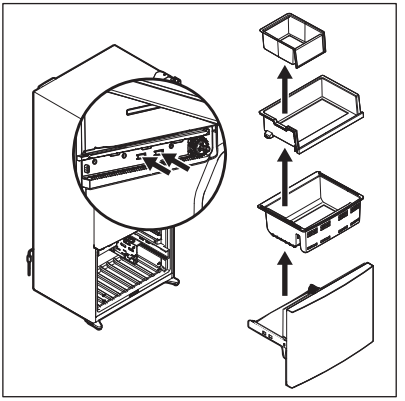

Pour réinstaller le tiroir du congélateur :

1. Placez le tiroir avec les supports et les glissières à l'intérieur de l'unité et enclenchez-le en place.
2. Remettez le panier et les bacs en place.

REMARQUE

Une fois les portes en place, assurez-vous qu'elles sont alignées et de niveau. Se référer à Installation. Remettez en place le couvercle supérieur de la charnière.

ⓘ

Pour plus de renseignements complémentaires, consultez le site Caractéristiques de stockage

4.4 Inversion de la porte

Pour les modèles à 2 portes uniquement :

REMARQUE

Pour les étapes suivantes, cherchez les pièces de rechange dans les sacs en plastique situés dans les bacs à légumes.


⚠ ATTENTION!

La porte est lourde. Nous recommandons d'être deux pour retirer ou replacer l'ensemble de la porte de l'armoire.


REMARQUE

Placez les portes sur une surface rembourrée afin d'éviter qu'elles ne tombent et ne causent des blessures.


1. Avec la porte fermée, utilisez une spatule en plastique pour retirer le couvercle de la charnière supérieure gauche. Détachez le couvercle de la charnière supérieure droite et mettez-les de côté tous les deux. Retirez les trois 8 mm vis de la charnière supérieure. Retirez délicatement la porte de l'appareil et mettez de côté.

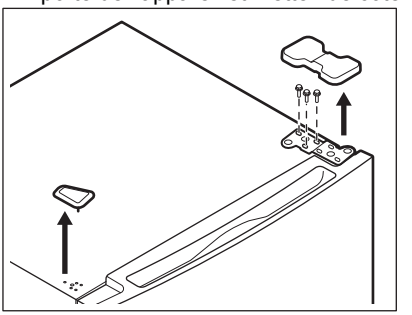


2. Dévissez l'axe de la charnière centrale à l'aide d'une clé à molette et mettez-le de côté.

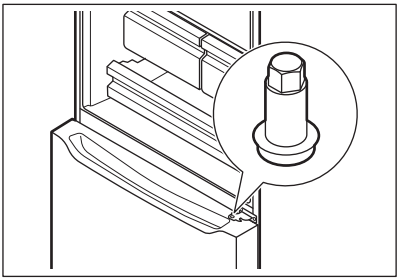


3. A l'aide d'une spatule retirez les 3 bouchons en plastique du côté gauche.

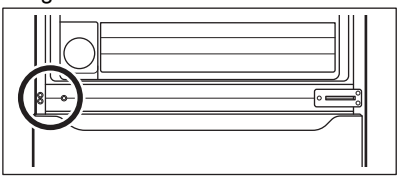


4. Ouvrez le tiroir du congélateur pour éviter d'endommager l'appareil lorsque vous retirez la charnière centrale. A l'aide d'un T20 tournevis Torx, retirez les 3 vis de la charnière centrale. Retournez la charnière centrale et installez-la sur le côté gauche de l'appareil.

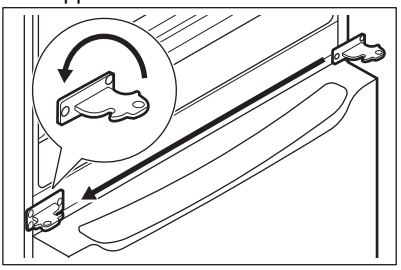


5. Vissez et serrez complètement l'axe de la charnière centrale sur le côté gauche à l'aide d'une clé à molette.
6. Prenez les 3 nouveaux bouchons en plastique dans le kit d'inversion de la porte situé dans le bac à légumes, et installez-les sur le côté droit.

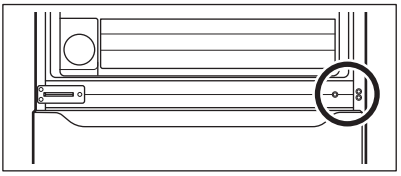


7. Retournez la porte du réfrigérateur.
   a. Retirez les vis du dispositif de fermeture automatique à l'aide d'un tournevis à tête Phillips et mettez-les de côté.
   b. Sortez le roulement de la charnière de la porte à l'aide d'un tournevis à pointe plate.
   c. Installez le roulement de la charnière inférieure du côté opposé de la porte. Retournez le dispositif de fermeture automatique. A l'aide d'un tournevis à tête Phillips, vissez le dispositif de fermeture automatique et serrez complètement.

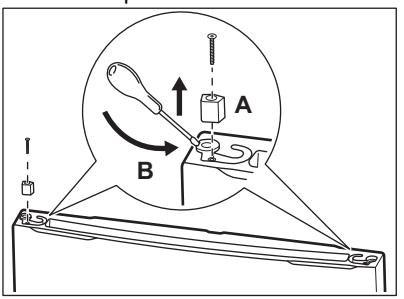

8. Prenez la charnière supérieure du côté gauche dans le kit d'inversion de la porte situé dans le bac à légumes.
9. Appliquez 1/4 du paquet de graisse du kit d'inversion de la porte, dans le trou sur la porte pour la charnière supérieure afin d'assurer un bon fonctionnement de la porte.

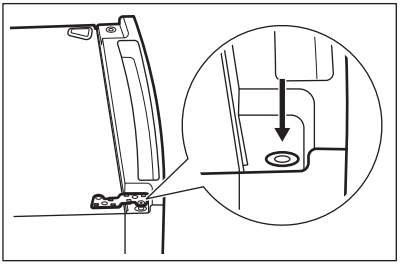


10. Abaissez en biais la porte du réfrigérateur sur l'axe de la charnière centrale 90º et fermez la porte.
11. Alignez les trous de la charnière supérieure avec les trous sur l'appareil et réinsérez les trois 8mm vis. Ne serrez pas complètement les vis.

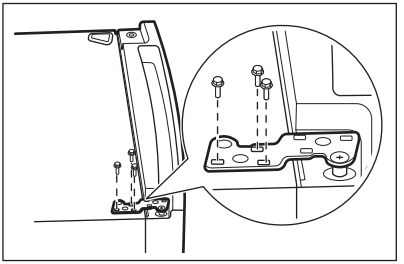

12. Assurez-vous qu'il y a environ 0.68pouce (17.5mm) entre la porte du réfrigérateur et le tiroir du congélateur. Une fois de niveau, serrez fermement les vis de charnière. Remettez en

place les couvercles supérieurs des charnières.

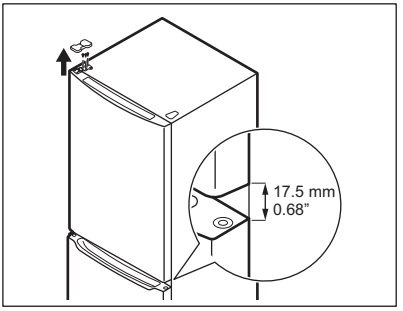

13. Rebranchez le cordon d’alimentation électrique à la prise murale.

5. INSTALLATION DE LA POIGNÉE DE PORTE

⚠ ATTENTION!

Portez des gants et des lunettes de sécurité. Faites preuve d’une extrême prudence lors de l’installation de ces poignées.
L’extrémité arrondie des poignées peut être tranchante (certains modèles).


5.1 Installation de la poignée de porte

REMARQUE


Les quantités de pièces varient selon le modèle.

Pour installer la poignée de porte :

1. Positionnez la poignée sur les supports de poignée.

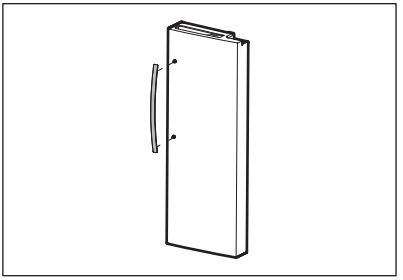

2. Tournez la vis Allen située sur le dessus de la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide de la clé Allen. Serrez pour fixer la poignée. Répétez l'opération pour le bas de la poignée.

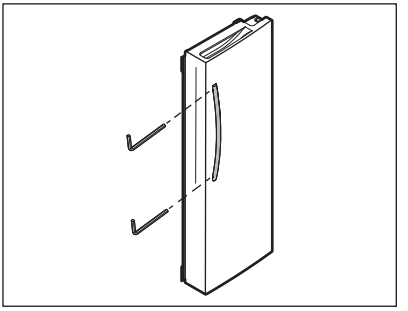

IMPORTANT

Lors du serrage des vis Allen, il est important d’appliquer une force sur le bras le plus long de la clé Allen. Serrez toutes les vis de pression de sorte que la vis soit sous la surface de la poignée. Serrez les poignées sur les portes sans laisser d’espace.

REMARQUE

La poignée de porte peut se desserrer avec le temps ou si elle a été mal installée. Si cela se produit, resserrez les vis de réglage sur les poignées.

6. RACCORDEMENT À L'ALIMENTATION EN EAU

6.1 Avant d'installer la conduite d'alimentation en eau

⚠ AVERTISSEMENT!

Pour éviter tout risque d'électrocution, susceptible d'entraîner la mort ou des blessures graves, débrancher l'appareil de l'alimentation électrique avant de raccorder une conduite d'eau à l'appareil.

⚠ ATTENTION!

Pour éviter les dommages matériels :

- Utilisez un tuyau tressé en cuivre ou en acier inoxydable pour la conduite d'alimentation en eau. Ne pas d'utiliser un tuyau d'alimentation en eau en plastique de 1/4". Un tuyau en plastique augmente grandement les risques de fuites d'eau et le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par l'utilisation d'un tuyau en plastique pour l'alimentation en eau.
- Ne pas installer de tuyaux d'alimentation en eau dans les zones où les températures sont inférieures au point de congélation.
- Les produits chimiques provenant d'un adoucisseur d'eau défectueux peuvent endommager la machine à glaçons. Si la machine à glaçons est raccordée à de l'eau douce, assurez-vous que l'adoucisseur d'eau est entretenu et fonctionne correctement.

IMPORTANT

Voir à ce que les raccordements de la conduite d'alimentation en eau soient conformes à tous les codes de plomberie locaux.

6.2 Ce dont vous aurez besoin :

- Outils de base : une clé à molette, un tournevis à pointe plate et un tournevis Phillips™.
- Accès à une conduite d'eau froide à usage domestique avec une pression d'eau comprise entre 30 et 100 psi.
- Une conduite d'alimentation en eau faite d'un tube de cuivre ou d'acier inoxydable de 1/4" (6.4 mm) de diamètre extérieur. Pour déterminer la longueur de tuyau nécessaire, mesurer la distance entre le robinet d'arrivée de la machine à glaçons à l'arrière de l'appareil et votre tuyau d'eau froide. Ajoutez ensuite environ 6 pi (1.8 m) pour vous assurer de pouvoir déplacer l'appareil ménager pour le nettoyer.
- Un robinet d'arrêt pour raccorder la conduite d'alimentation en eau à votre système d'eau domestique. Ne pas utiliser de robinet d'arrêt de type autoperceur.
- Ne pas réutiliser le raccord de compression ou utiliser du mastic d'étanchéité pour filetage.
- Un écrou à compression et une bague d'extrémité (manchon) pour raccorder une conduite d'alimentation en eau en cuivre à la vanne d'entrée de la machine à glaçons.

REMARQUE

Avant d'installer votre nouveau réfrigérateur, consulter les autorités locales chargées de la construction pour obtenir des recommandations sur les conduites d'eau et les matériaux associés. En fonction des codes de construction locaux/de l'État, Frigidaire recommande :


- pour les maisons équipées de vannes existantes, d'utiliser l'ensemble de conduites d'eau Smart Choice® 5305513409 avec une conduite d'eau en acier inoxydable de 6 pi (1.8 m).
- pour les maisons sans vanne existante, d'utiliser l'ensemble de conduite d'eau Smart Choice® 5305510264 avec une conduite d'eau en cuivre de 20 pi (6 m) et une vanne à selle autotaraudeuse.

Visitez Frigidaire.com pour en savoir plus.


6.3 Installation de la ligne d'adduction d'eau

Pour raccorder le tube d'eau à l'alimentation en eau domestique :


1. Débranchez le réfrigérateur de sa source d'alimentation électrique.
2. Placez l'extrémité du tuyau d'alimentation en eau dans l'évier ou un seau. Ouvrez l'alimentation en eau et rincez le tuyau jusqu'à ce que l'eau soit claire. Fermez l'alimentation en eau au moyen de la soupape d'arrêt.

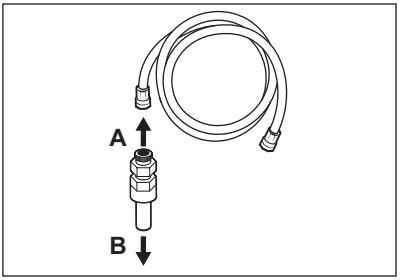

   A. Vers l'alimentation en eau domestique
   B. Vers la soupape d'eau de l'appareil
3. Ouvrez les clips de verrouillage et saisir le tuyau d'eau du réfrigérateur. Retirez le capuchon en plastique du raccord de l'alimentation en eau et jetez-le.

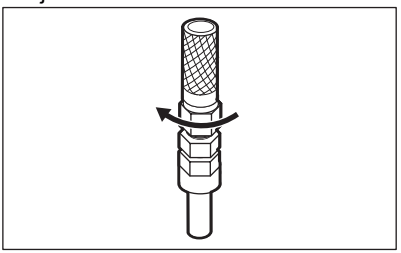


4. Si (tel que recommandé) un tuyau tressé en acier inoxydable est utilisé, l'écrou et la bague sont déjà montés sur le tuyau. Faites glisser l'écrou à compression sur le raccord d'alimentation en eau et le serrer à la main.
5. Au moyen de deux 1/2" clés à molette, l'une pour immobiliser l'écrou du tuyau d'alimentation en eau domestique (A), l'autre pour immobiliser l'écrou du raccord d'alimentation en eau (B), serrer d'un demi-tour d'une seule clé (A). Ne pas trop serrer.

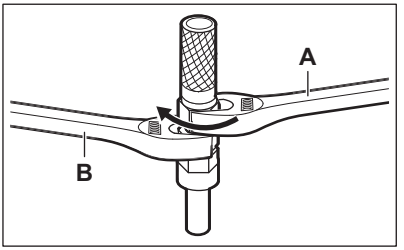

6. Replacez les tuyaux raccordés dans les clips et verrouillez celles-ci pour maintenir la tuyauterie dans la bonne position.
7. Ouvrez la soupape d'alimentation en eau et resserrez tout raccord présentant une fuite.
8. Rebranchez le réfrigérateur à sa source d'alimentation électrique.
9. Allumez la machine à glaçons.
10. Purgez l'air du système de distributeur de glace et d'eau en faisant fonctionner le distributeur d'eau pendant 3 - 4 minutes. Cela demande la distribution de plusieurs verres d'eau.


7. COMMANDES ET RÉGLAGES

7.1 Panneau de commande

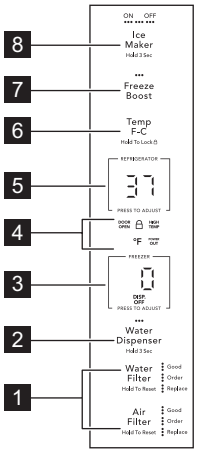

1. Bouton du **filtre à air/eau**
   Remplacez le filtre lorsque l'indicateur s'allume en indiquant Remplacer. Pour réinitialiser l'état du filtre et le mettre sur Good (Bon), appuyez sur la touche pendant 3 secondes.
2. Bouton du **distributeur d'eau**
   Le bouton s'allume lorsque le distributeur d'eau interne est actif. Appuyez sur le bouton pendant 3 secondes pour arrêter le distributeur.
3. Indicateur de **température du congélateur**
   Appuyez pour régler la température. Les températures varient entre –6°F (–21°C) et 4°F (–15°C)
4. Indicateurs **d'alarme**
5. Indicateur de **température du réfrigérateur**
   Appuyez pour régler la température. Les températures varient entre 33°F (–1°C) et 43°F (6°C)
6. Bouton **Temp F-C**
   Appuyez pour passer de Fahrenheit à Celsius.
7. Bouton **Freeze Boost** (congélation plus)
   Avant de faire l'épicerie, nous vous recommandons d'activer la fonction Freeze Boost (congélation plus) pour congeler les aliments plus rapidement. Elle reste active jusqu'à 12 heures avant d'être désactivée automatiquement ou après un arrêt manuel.
   Appuyez sur le bouton pour activer la fonction. Cela réinitialise le congélateur au réglage de température précédent.
8. Bouton de la **machine à glaçons**
   Maintenez la touche enfoncée pendant 3 secondes pour activer/désactiver la machine à glaçons.

7.2 Ouvertures d'aération

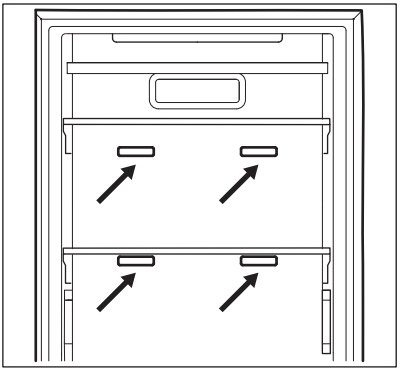

Ne placez pas d'articles devant les ouvertures d'aération, car cela affecte les performances de régulation de la température.

7.3 Clear Alerts (annuler les alertes)

Porte ouverte
Si une des portes du congélateur ou du réfrigérateur a été laissée ouverte pendant 5 minutes ou plus, un signal sonore retentira et l'indicateur de porte ouverte s'allumera sur l'écran de commande. Fermez la porte et appuyez sur n'importe quelle touche pour réinitialiser l'alarme.

High Temp Alarm (alarme de température élevée)
HI clignote sur l'écran. Une alarme retentit toutes les 10 secondes. Appuyez sur n'importe quelle touche pour confirmer l'alarme. La valeur de la température la plus élevée enregistrée s'affiche une fois l'alarme confirmée.

Panne de courant
En cas de panne de courant, POWER OUT s'allume. Une fois le courant rétabli, la tonalité retentit. Appuyez sur n'importe quelle touche pour désactiver la tonalité.

7.4 Sabbath Mode (Mode Sabbat)

REMARQUE

En mode Sabbat, ni les lampes, ni le distributeur, ni le panneau de commande ne fonctionneront jusqu'à ce que le mode Sabbat soit désactivé. Le réfrigérateur reste en mode Sabbat lorsque le courant est rétabli après une de panne de courant. Il doit être désactivé en utilisant les boutons du panneau de commande.

REMARQUE

Une fois le mode Sabbat initié, la machine à glaçons terminera le cycle en cours. Le compartiment à glaçons restera froid et les nouveaux glaçons peuvent être fabriqués avec des plateaux standards.

Le mode Sabbat est une fonction qui désactive les sections du réfrigérateur et ses commandes conformément à l'observation du Sabbat et des fêtes religieuses hebdomadaires au sein de la communauté juive orthodoxe.

Pour activer/désactiver le mode Sabbat, appuyez simultanément de façon prolongée à la fois : TEMP F-C, REFRIGERATOR pendant 5 secondes. L'écran de commande indique Sb en mode Sabbat.

En mode Sabbat, High Temp (température élevée) est activée pour des raisons de santé. Par exemple, si vous laissez la porte entrouverte, High Temp (Température élevée) est activée. Le réfrigérateur fonctionne normalement une fois la porte fermée, sans aucune violation du Sabbat/des fêtes. La température élevée s'active lorsque la température du réfrigérateur reste en dehors de la plage de sécurité.

Pour obtenir de l'aide, les indications pour l'utilisation appropriée et une liste complète des modèles dotés du mode Sabbat, veuillez consulter le site star-k.org.

8. DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE D'EAU

8.1 Amorçage du système d'alimentation en eau

⚠ ATTENTION!

Pour un bon fonctionnement du distributeur, la pression d'alimentation en eau recommandée doit être comprise entre 30 psi et 100 psi. Une pression excessive peut entraîner un dysfonctionnement du système.


Avant d'utiliser le distributeur d'eau pour la première fois, assurez-vous d'amorcer le système d'alimentation en eau. Si vous ne vidangez pas le système, les premiers verres d'eau peuvent contenir de l'eau décolorée ou avoir une saveur étrange.

1. Assurez-vous que le distributeur est activé. Se référer àCommandes et réglages.
2. Commencer à remplir le système en appuyant et en maintenant un verre à boire contre la palette du distributeur d'eau.
3. Maintenir le verre dans cette position jusqu'à ce que l'eau sorte du distributeur. La purge de l'air du système peut prendre environ 4 minutes.
4. Continuez à distribuer de l'eau à hauteur d'environ 1 gallon complet. Arrêtez-vous pour vider le verre lorsque cela est nécessaire.

ⓘ

Si vous préférez désactiver le distributeur d'eau interne, utilisez le panneau d'affichage de l'appareil ménager pour le désactiver.


Placez un verre contre la plaque et appuyez pour faire couler de l'eau du distributeur.

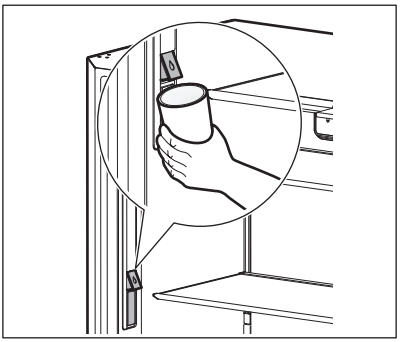

8.2 Utilisation du distributeur

Votre appareil ménager est livré avec le distributeur d'eau déjà activé et prêt à l'emploi.

1. Assurez-vous que le distributeur est en marche.
2. Placez un verre contre la plaque et appuyez pour faire couler de l'eau du distributeur.

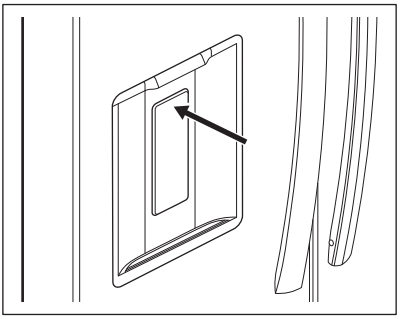

⚠ ATTENTION!

Tenez la porte d'une main lorsque vous distribuez de l'eau afin d'éviter qu'elle ne bouge et que de l'eau ne se répande sur le sol.

REMARQUE

Si vous préférez désactiver le distributeur d'eau interne, utilisez l'écran de l'appareil pour le désactiver. Les DEL ne sont pas allumées au-dessus du distributeur d'eau.

9. MACHINE À GLAÇONS

9.1 Conseils pour la machine à glaçons

Les sons suivants sont normaux lorsque la machine à glaçons fonctionne :
- Moteur en marche
- La glace tombe dans le bac à glaçons
- Ouverture ou fermeture du robinet d'eau
- Eau courante
- La glace se détache du plateau de service

Les glaçons conservés trop longtemps peuvent développer un goût étrange. Videz le bac à glaçons.

Si la machine à glaçons doit rester éteinte pendant une longue période, mettez la vanne d'alimentation en eau en position fermée.

Répartissez également les glaçons dans le récipient pour éviter les amas.

Maintenez la machine à glaçons hors tension jusqu'à ce que la machine à glaçons soit connectée à l'alimentation en eau ou chaque fois que l'alimentation en eau est coupée.

REMARQUE

La qualité de l'eau détermine la qualité des glaçons.

⚠ ATTENTION!

Si un adoucisseur d'eau alimente le réfrigérateur, entretenez-le correctement. Les produits chimiques contenus dans un adoucisseur d'eau peuvent endommager la machine à glaçons.

⚠ ATTENTION!

- Ne placez pas le bac à glaçons dans le lave-vaisselle.
- Lavez le bac à glaçons avec de l'eau tiède et un détergent doux. Bien rincer et sécher.
- Arrêtez la machine à glaçons lorsque vous nettoyez le congélateur et lorsque vous partez en vacances.

9.2 Démarrage/arrêt de la machine à glaçons


Après avoir raccordé la plomberie, vous devez ouvrir la vanne d'alimentation en eau.

La machine à glaçons régule la production de glaçons. Elle arrête de fabriquer des glaçons lorsque le bac est plein et reprend lorsque le niveau de glaçons est bas dans le bac.

Pour mettre en marche et arrêter la machine à glaçons :
Appuyez ICE MAKERsur le panneau d'affichage pour activer/désactiver la machine à glaçons. Les DEL au-dessus du bouton s'allument.

Lorsque la machine à glaçons est désactivée sur le panneau de commande de l'appareil ménager, la machine à glaçons ne produit pas de glaçons.

Enlevez le bac à glaçons si :
Une panne de courant prolongée (d'une heure ou plus) provoque la fonte des glaçons qui vont se recongeler ensemble une fois le courant revenu.

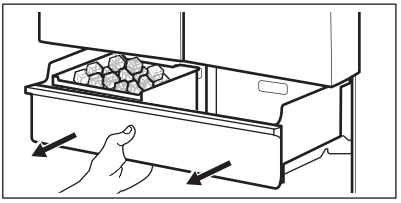

Pour retirer le bac à glaçons, soulevez-le vers le haut et tirez-le vers l'extérieur. Secouez-le pour décoller les glaçons ou pour le nettoyer.

⚠ ATTENTION!

N'utilisez jamais de pic à glaçons ou un instrument tranchant similaire pour décoller les glaçons. Cela pourrait endommager le bac à glaçons. Pour décoller des amas de fils de glaçons, utilisez de l'eau tiède. Avant de replacer le bac à glaçons, assurez-vous qu'il soit complètement sec.

9.3 Production de glace

La machine à glaçons produira environ 3.5 lb de glaçons toutes les 24 heures selon les conditions d'utilisation. Lorsqu'ils sont complètement remplis, les bacs contiennent environ 8lb de glace.

REMARQUE

Réglez le congélateur sur une température plus froide pour augmenter le rendement de la machine à glaçons. Attendez 24 heures que la température se stabilise.

REMARQUE

Ne pas mettre le récipient à cubes de glace au lave-vaisselle.

10. CARACTÉRISTIQUES DE STOCKAGE

L'équipement varie selon le modèle.


10.1 Clayettes

⚠ ATTENTION!

Pour éviter les blessures ou les dommages matériels, manipuler les tablettes en verre trempé avec précaution. Les tablettes peuvent se briser soudainement si elles sont entaillées, rayées ou exposées à des changements de température soudains. Laisser les tablettes en verre se stabiliser à la température ambiante avant de les nettoyer. Ne lavez pas dans le lave-vaisselle.

Vous pouvez facilement ajuster la position des clayettes dans les compartiments du réfrigérateur, selon vos besoins. Les clayettes ont des supports de montage qui se fixent aux supports à fentes situés à l'arrière de chaque compartiment.

1. Retirez tous les aliments de la clayette.
2. Soulevez le bord avant et tirez sur la clayette.

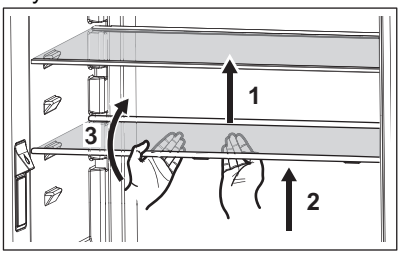


3. Replacez-la en insérant les crochets du support de montage dans les fentes de support souhaitées.
4. Abaissez la clayette et verrouillez-la en position.

10.2 Retrait/installation des tiroirs à légumes avec PureAir Produce Keeper™

Vous pouvez retirer le tiroir pour le nettoyer. Pour retirer le tiroir :

1. Tirer le tiroir jusqu'à ce qu'il s'arrête.
2. Soulevez légèrement l'avant et retirez le tiroir.

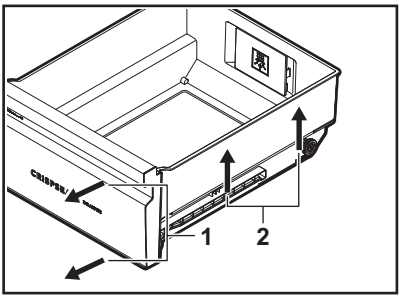

⚠ ATTENTION!


Retirez le Produce Keeper avant de laver le bac à légumes.

Pour installer le tiroir :


1. Placez le bac à légumes sur le couvercle du compartiment à charcuterie et inclinez-le légèrement vers le haut.

REMARQUE

Le joint d'étanchéité doit se trouver sur la paroi extérieure du bac à légumes après avoir été retiré et réinstallé dans l'appareil.

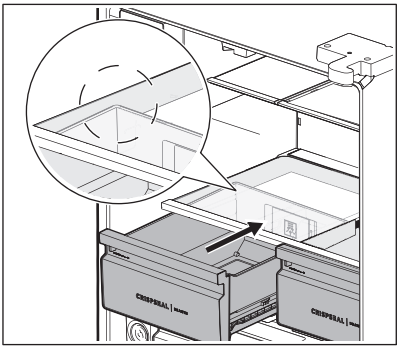


2. Poussez le bac à légumes tout droit une fois que les rouleaux inférieurs ont dégagé les rouleaux de support avant du bac à légumes.

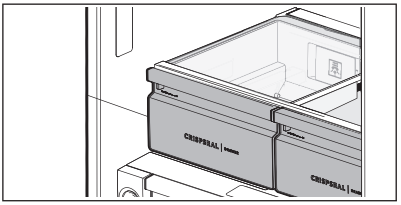


10.3 Retrait du contrôle automatique de l'humidité

Pour retirer la membrane d'auto-contrôle de l'humidité pour le nettoyage :

1. Atteignez l'arrière du couvercle du contrôle de l'humidité.
2. placez vos doigts entre le contrôle de l'humidité et la paroi arrière. Tirez sur le couvercle.
3. Tirez le couvercle vers l'avant de l'armoire et retirez-le.

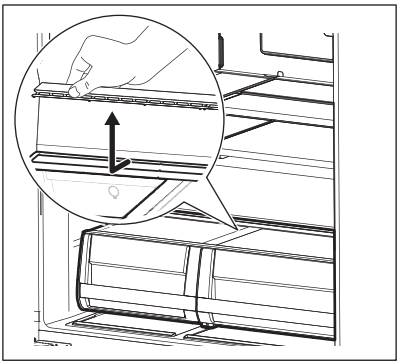

4. Retirez la membrane d'humidité du boîtier en la soulevant et en la faisant glisser.

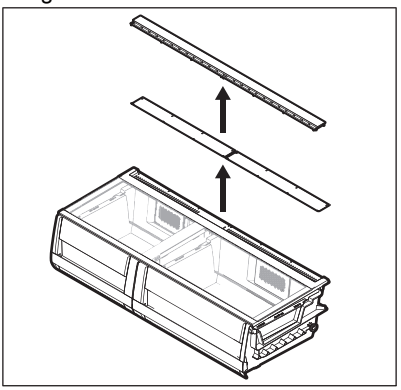

5. Nettoyez la membrane d'humidité avec de l'eau chaude savonneuse.
6. Remettez en place la membrane dans le logement en inversant les étapes ci-dessus.

Nous ne recommandons pas de remplacer la membrane d'auto-contrôle de l'humidité à moins qu'elle ne soit endommagée ou abîmée. Si la membrane est sale, vous pouvez la laver avec du savon et de l'eau. Assurez-vous que la membrane est sèche avant de la replacer dans le logement.

10.4 Portes


Bacs de rangement (varient selon le modèle)

Les portes de votre compartiment réfrigérateur utilisent un système de bacs de rangement modulaires. Tous ces bacs sont amovibles pour un nettoyage facile. Certains d'entre eux restent en positions fixes, tandis que d'autres peuvent être repositionnés selon vos besoins.

Les compartiments de porte sont parfaits pour ranger les pots, les bouteilles, les canettes et les grands contenants à boisson. Ils permettent également une sélection rapide des articles fréquemment utilisés.

Bacs de porte réglables

Les bacs de porte réglables sont spécialement conçus pour recevoir des contenants, des bouteilles ou des sacs de rangement. Chaque bac peut être retiré ou ajusté en fonction de vos besoins individuels.

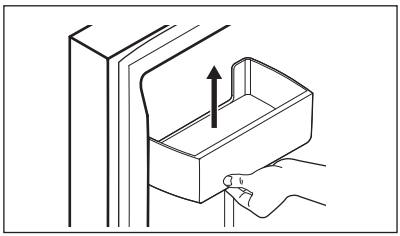

Pour déplacer le bac de porte d'un côté à l'autre :

1. Inclinez le bac vers le haut pour que l'arrière soit hors de la porte, mais que

le système d'accroche soit toujours engagé.
2. Glissez le compartiment le long du rail à la position désirée.
3. Remettez le compartiment en place.

Pour déplacez le compartiment de porte vers le haut ou vers le bas :

1. Soulevez le bac pour désengager le système d'accroche.
2. Déplacez-le à l'emplacement désiré.
3. Poussez le système d'accroche du bac dans le rail pour l'engager.

11, CONSERVATION DES ALIMENTS ET ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

11.1 Idées pour ranger les aliments

Rangement des aliments frais

- Gardez le compartiment des aliments frais entre 34°F et 40°F avec une température optimale de 37°F.
- Évitez de surcharger les clayettes du réfrigérateur, ce qui réduit la circulation de l'air et provoque un refroidissement inégal.
- Évitez de placer des aliments devant les orifices de ventilation d'air.

Fruits et légumes

- Conserver les fruits et légumes dans les bacs à légumes où l'humidité emprisonnée aide à préserver la qualité des aliments pendant des périodes plus longues.
- Lavez les articles et enlevez l'excès d'eau.
- Enveloppez tous les articles qui ont des odeurs fortes ou un contenu très humide.

Viande

- Enveloppez séparément et de façon sécuritaire la viande crue et la volaille pour éviter les écoulements et la contamination d'autres aliments ou surfaces.
- Utiliser le tiroir pour les charcuteries pour ranger les viandes/les volailles pour une conservation à court terme. Toute viande qui doit être conservée plus de deux jours devrait être congelée.

Conservation des aliments congelés

- Gardez le compartiment du congélateur à 0°F ou moins.
- Un congélateur fonctionne plus efficacement lorsqu'il est rempli aux 2/3 au moins.

Emballage des aliments pour la congélation

- Pour réduire au minimum la déshydratation des aliments et la détérioration de leur qualité, utilisez des feuilles d'aluminium, des emballages pour le congélateur, des sacs de congélation ou des contenants hermétiques. Enlevez autant d'air que possible des sachets et les scellez-les fermement. L'air emprisonné dans le sachet peut sécher la nourriture, modifier sa couleur, et lui développer un arrière-goût (brûlure de congélation).
- Enveloppez la viande fraîche et la volaille dans un emballage de congélateur approprié avant de les congeler.
- Ne recongelez pas la viande qui a été complètement décongelée.

Chargement du congélateur

- Avant de faire l'épicerie, activez la fonction Freeze Boost (congélation plus) pour que les aliments nouvellement achetés à congeler soient conservés le plus rapidement possible.
- L'activation de la fonction Freeze Boost permettra également à votre congélateur de maintenir plus efficacement la température sélectionnée lorsque vous placerez vos nouveaux achats avec les aliments déjà présents dans le congélateur.
- Évitez d'ajouter trop de nourriture chaude au congélateur à la fois. Cela surcharge le congélateur, ralentit la vitesse de congélation et peut augmenter la température des aliments congelés.
- Laissez un espace entre les emballages, de sorte que l'air froid peut circuler librement, ce qui permet à la

nourriture de geler le plus rapidement possible.

11.2 Idées pour économiser de l'énergie

Installation

- Installez le réfrigérateur dans la partie la plus fraîche de la pièce, à l'abri de la lumière directe du soleil et loin des conduits de chauffage ou des bouches de chaleur.
- Ne placez pas le réfrigérateur à côté d'appareils produisant de la chaleur comme une cuisinière, un four ou un lave-vaisselle. Si cela n'est pas possible, une section d'armoires ou une couche supplémentaire d'isolation entre les deux appareils aidera le réfrigérateur à fonctionner plus efficacement.
- Nivelez le réfrigérateur afin que les portes se ferment hermétiquement.

Réglage de température

- Consultez la section Commandes et réglages pour connaître les procédures relatives aux réglages de la température.

Conservation des aliments

- Évitez de surcharger le réfrigérateur ou de bloquer les ouvertures d'air froid. En faisant cela, le réfrigérateur doit fonctionner plus longtemps et utiliser plus d'énergie.
- Couvrez les aliments et essuyez les contenants avant de les placer au réfrigérateur. Cela réduit l'accumulation d'humidité à l'intérieur de l'appareil.
- Organisez le réfrigérateur de manière à réduire les ouvertures de porte. Retirez autant d'articles que nécessaire à la fois et fermez la porte dès que possible.
- Ne placez pas un contenant chaud directement sur une clayette froide. N'oubliez pas que le changement de température extrême peut endommager le verre.

12. SONS DE FONCTIONNEMENT NORMAL

12.1 Identification des sons émis par l'appareil

Il est possible que votre nouvel appareil hyper-performant produise un son bizarre. Ces sons indiquent généralement que votre appareil fonctionne correctement. Certaines surfaces de sol, les murs et les meubles de cuisine peuvent les accentuer.

REMARQUE

La mousse énergétiquement efficace de votre appareil n'est pas un isolant acoustique.

Voici une liste des composantes majeures de votre appareil et les sons qu'elles produisent :

A. Évaporateur. Le liquide frigorigène qui passe par l'évaporateur peut produire un bruit d'ébullition ou de gargouillement.

B. Ventilateur de l'évaporateur. Vous pouvez entendre l'air pulsé dans le réfrigérateur par le ventilateur de l'évaporateur.

C. Résistance de dégivrage. Pendant les cycles de dégivrage, l'eau qui s'égoutte sur la résistance de dégivrage peut provoquer un sifflement ou un grésillement. Après le dégivrage, un bruit sec peut se produire.

D. Machine à glaçons automatique. Une fois la glace produite, vous entendrez des glaçons tomber dans le bac à glaçons.

E. Contrôle électronique et dégivrage automatique. Ces pièces peuvent produire un cliquetis ou un bruit sec lorsque le système de refroidissement est activé et désactivé.


F. Compresseur. Les compresseurs modernes à haut rendement fonctionnent beaucoup plus rapidement que les modèles précédents. Le compresseur peut émettre un bourdonnement ou un bruit de pulsation perceptible pendant son fonctionnement.

G. Vanne d'eau. Fait un bruit de bourdonnement à chaque fois qu'elle

s'ouvre pour remplir la machine à glaçons.

H. Bac d'égouttage (non amovible). Vous pouvez entendre de l'eau s'égoutter dans le bac d'égouttage pendant le cycle de dégivrage.

I. Clapet motorisé. Peut produire un bourdonnement intermittent pendant le fonctionnement.

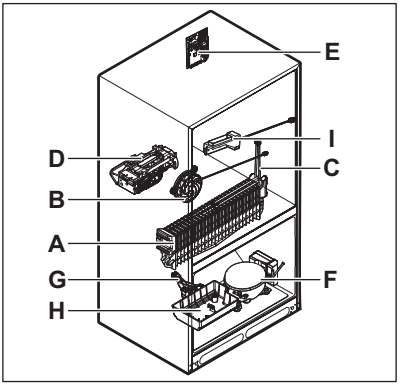

REMARQUE

Pendant le cycle de dégivrage automatique, il est normal qu'un voyant rouge s'allume dans les évents de la paroi arrière du compartiment congélateur.

13. REMPLACEMENT DU FILTRE

13.1 Filtre à eau PurePour Connect™

Un filtre à eau PurePour Connect™ permet de conserver une eau sûre et savoureuse. Le filtre à eau PurePour Connect™ :

- **L'eau saine : une seconde nature**
  Les filtres à eau PurePour Connect™ sont certifiés pour réduire les contaminants* et permettent de conserver un débit d'eau savoureuse pour vous et votre famille.
- **Une pureté à laquelle vous pouvez vous fier**
  Soyez certains que votre filtre à eau PurePour Connect™ vous protège. Les contrefaçons présentent un risque pour votre réfrigérateur et votre santé. Frigidaire Les filtres d'origine sont le choix le plus intelligent et le plus sûr.
- **Chaque goutte apporte sa contribution**
  Partenaire des efforts de durabilité, l'utilisation d'un filtre à eau PurePour Connect™ permet de réduire le coût et l'utilisation du plastique utilisé pour produire et emballer l'eau embouteillée

* Pour obtenir la liste complète, veuillez consulter la fiche technique de performance sur le site Frigidaire.com

13.2 Commande des filtres de rechange

REMARQUE

Lorsque vous commandez votre filtre de remplacement, veuillez commander le même type de filtre que celui qui se trouve actuellement dans votre réfrigérateur.

Pour commander des filtres de rechange, appelez le numéro sans frais 1-800-374-4432, ou visitez le site Frigidaire.com. Frigidaire recommande de commander des filtres supplémentaires lorsque vous installez votre appareil pour la première fois, et de remplacer vos filtres au moins 6 fois par mois.

Voici les numéros de produits à demander lors de la commande :

Filtre à eau PurePour Connect™ PWF-1™ FPPWFUO1

Consultez la Fiche de données de performance dont l'emplacement se situe dans la section Guides et Manuels pour votre filtre à eau spécifique sur Frigidaire.

13.3 En savoir plus sur votre filtre à eau de pointe

LEAD FREE

Le système de filtration pour l'eau et la glace PurePour Connect™ PWF-1™ FPPWFUO1, PurePour Connect™ PWF-2™ FPPWFUO2 est testé et certifié par IAPMO R&T conforme aux normes 42, 53, 401 et NSF/ANSI/CAN 372CSA B483.1 dans PurePour Connect™ PWF-1/PWF-2 pour la réduction des réclamations spécifiées sur la fiche de données de performance.
Visitez Frigidaire.com pour plus d'informations.


Ne pas utiliser avec de l'eau microbiologiquement dangereuse ou de qualité inconnue sans une désinfection adéquate avant ou après le système. Utiliser des systèmes certifiés pour la réduction des microorganismes dans les eaux désinfectées susceptibles de contenir des microorganismes filtrables.

Résultats des essais et de la certification

- Capacité nominale - 125 gal / 453 L pour PurePour Connect™ et le filtre à glace et à eau.
- Débit nominal de service - .50 gal/min
- Température de fonctionnement : Minimum : 33°F, Maximum : 100°F
- Pression nominale maximale - 100 lb/po²
- Pression de fonctionnement minimale recommandée : 30 lb/po²

13.4 Remplacer le filtre à eau PurePour Connect™

Le filtre à eau est situé dans le coin inférieur gauche du compartiment du réfrigérateur, à côté du tiroir Deli réglable.

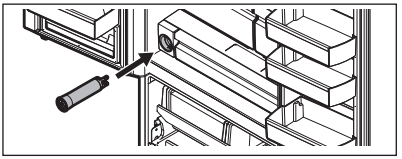

En principe, vous ne devez le remplacer que tous les 6 mois pour une qualité d'eau optimale. Le témoin d'état du filtre sur l'interface utilisateur vous invitera à remplacer le filtre après un débit d'eau standard (125 gal / 453 L pour PurePour Connect™).

Si votre appareil n'a pas fonctionné pendant un certain temps (lors d'un déménagement par exemple), changer le filtre avant de le réinstaller.

Il n'est pas nécessaire de couper l'alimentation en eau pour remplacer le filtre. des petites quantités d'eau peuvent s'échapper lors du remplacement du filtre.

1. Éteindre la machine à glaçons.
2. Retirer le filtre en poussant sur l'extrémité/la surface du filtre.
3. Faire glisser l'ancienne cartouche de filtre à eau tout droit hors du boîtier et la jeter.
4. Déballer la nouvelle cartouche filtrante. À l'aide du guide d'alignement, la faire glisser doucement dans le boîtier du filtre jusqu'à ce qu'il s'arrête contre le connecteur encliquetable à l'arrière du boîtier.
5. Poussez fermement jusqu'à ce que la cartouche s'enclenche. Un déclic se fait entendre lorsque la cartouche s'engage dans le connecteur enfichable.
6. Appuyer un verre à boire sur le distributeur d'eau tout en vérifiant qu'il n'y a pas de fuite au niveau du boîtier du filtre. Les éclaboussements et les crachotements qui se produisent lorsque le système purge l'air du système de distribution sont normaux.
7. Après avoir rempli un verre d'eau, continuer à rincer le système pendant environ 4 minutes.
8. Mettez en marche la machine à glaçons.
9. Maintenez le bouton Reset Water Filter (réinitialiser le filtre à eau) enfoncé sur l'écran de commande du distributeur d'eau et de glaçons

pendant 3 secondes. Lorsque l'écran passe de rouge à vert, l'état est réinitialisé.

13.5 PureAir™ RAF-1 Filtre à air

Le filtre à air est situé en haut de la tour d'air.

Pour commander des filtres de remplacement, veuillez accédez à notre boutique en ligne sur Frigidaire.com ou appeler le numéro sans frais sur 1-800-374-4432. Voici les numéros de produits à demander lors de la commande :

- PureAir™ RAF-1 filtre à air FRGPAAF1

REMARQUE


Nous vous recommandons de n'utiliser que des filtres de rechange authentiques Frigidaire.

13.6 Remplacer votre PureAir™ RAF-1

Pour garantir une filtration optimale des odeurs du réfrigérateur, vous devez remplacer le filtre à air tous les 6 mois. Le voyant d'état du filtre situé sur les commandes principales vous invite à remplacer le filtre après 6 mois.

Pour retirer et remplacer le filtre à air :

1. Placez les doigts sur le haut du couvercle du filtre à air et tirez doucement vers l'avant de l'unité, en retirant de la tour à air les boutons-pression supérieurs situés sur le couvercle du filtre à air.
2. Soulevez les boutons-pression inférieurs et sortez-les de l'assemblage de la tour à air pour dégager et retirer le couvercle avant.
3. Replacez le filtre à air en l'enclenchant dans les boutons-pression du couvercle du filtre à air.
4. Pour l'installation du couvercle avant, effectuez les étapes de retrait du couvercle dans l'ordre inverse.
5. Pour réinitialiser l'état du filtre à air, consultez Commandes et réglages.

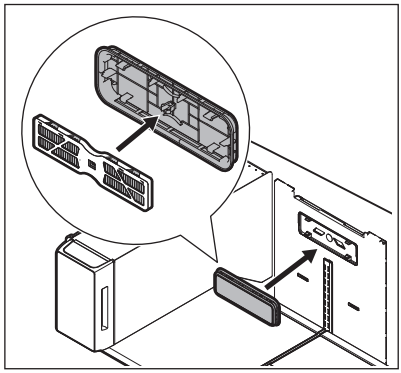


13.7 PureAir Produce Keeper Plus™

REMARQUE

Les accessoires PureAir Produce Keeper Plus™ sont facultatifs et peuvent être installés en tout temps sur la plupart des modèles. Visitez le site Frigidaire.com pour obtenir des informations sur les accessoires PureAir Produce Keeper Plus™ PK-2. Pièce n° FRPAPK2RF.

Conservez les fruits et légumes frais plus longtemps grâce à PureAir Produce Keeper Plus™. Notre conservateur de fruits et légumes absorbe l'éthylène, le gaz naturel qui fait mûrir les fruits et légumes plus rapidement. Réduisez le gaspillage alimentaire, économisez et profitez de produits au goût frais avec une durée de conservation plus longue.

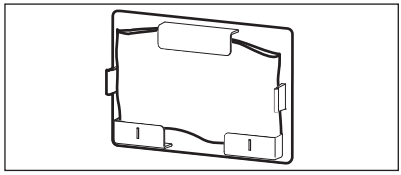

Commande du système de démarrage de base

Pour conserver les aliments frais plus longtemps, vous pouvez acheter le système de démarrage de base PureAir Produce Keeper Plus™, un pour chaque bac à légumes.

Voici les numéros de produits à demander lors de la commande :

Pièce n° FRPAPK2SKT

Commande de filtres de rechange
Pour commander vos filtres de rechange, veuillez visiter notre boutique en ligne sur Frigidaire.com, en appelant le numéro sans frais 1-800-374-4432, ou en vous rendant chez le revendeur où vous avez acheté votre réfrigérateur. Frigidaire vous recommande de remplacer vos filtres au moins une fois tous les 6 mois.

Voici les numéros de produits à demander lors de la commande :


PureAir Produce Keeper Plus™ PK-2
Pièce n° FRPAPK2RF

13.8 Installation de PureAir Produce Keeper Plus™

⚠ ATTENTION!

- Ne pas ouvrir :
  Le contenu peut irriter les yeux ou la peau. Tenir hors de portée des enfants.
- Premiers secours :
  Contient du permanganate de potassium. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement à l'eau.
- Ne pas ingérer :
  En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.

1. Retirez l'emballage plastique. Insérez le sachet non ouvert dans le support du bac à légumes.
2. Pour un résultat optimal, remplacez la recharge tous les 12 mois en même temps que votre filtre à air.

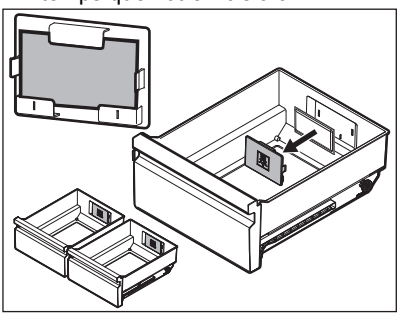

14. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

14.1 Protéger votre investissement

La propreté de votre appareil permet d'en préserver l'aspect et d'éviter la formation d'odeurs. Essuyez immédiatement tout déversement et nettoyez le congélateur et les compartiments alimentaires frais au moins deux fois par an. Lors du nettoyage, prendre les mesures suivantes :

- Ne jamais utiliser de tampons à récurer métalliques, de brosses, de nettoyants abrasifs ou de solutions alcalines fortes sur toute surface du réfrigérateur.
- Ne jamais utiliser de chlorure ou de nettoyant contenant de l'eau de Javel pour nettoyer l'acier inoxydable.
- Ne pas laver les pièces amovibles dans un lave-vaisselle.
- Débranchez toujours le câble d'alimentation électrique de la prise murale avant de procéder au nettoyage.
- Ne retirez pas la plaque de série. Retirez la plaque du numéro série entraîne l'annulation de la garantie.
- Retirez les étiquettes adhésives à la main. Ne pas utiliser de lames de rasoir ou d'autres instruments tranchants susceptibles de rayer la surface de l'appareil.
- Avant de déplacer votre appareil, relevez les supports anti-retournement afin que les roulettes fonctionnent correctement. Ainsi, le plancher ne sera pas endommagé.

Ne pas utiliser de nettoyant abrasif comme des vaporisateurs pour vitres, des nettoyants à récurer, des brosses, des liquides inflammables, des cires de nettoyage, des détergents concentrés, des

agents de blanchiment ou des nettoyants contenant des produits pétroliers sur les pièces en plastique, les portes intérieures, les joints ou les revêtements de l'appareil. Ne pas utiliser d'essuie-tout, de tampons à récurer métalliques, d'autres produits de nettoyage abrasifs ou de solutions alcalines fortes.

Consultez le guide ci-dessous pour plus de détails sur l'entretien et le nettoyage de certaines parties de votre appareil ménager.

REMARQUE

Si vous réglez les commandes de température de manière à ce que le refroidissement soit désactivé, les lumières et autres composants électriques continueront d'être alimentés jusqu'à ce que vous débranchiez le cordon d'alimentation de la prise murale.

⚠ ATTENTION!

Tirez l'appareil tout droit pour le déplacer. Si vous le déplacez d'un côté à l'autre, vous risquez d'endommager le revêtement de sol. Ne pas déplacer l'appareil au-delà des raccords de plomberie.

⚠ ATTENTION!

Les objets humides adhèrent aux surfaces métalliques froides. Ne pas toucher aux surfaces réfrigérées avec des mains mouillées ou humides.

IMPORTANT

Si vous rangez ou déplacez votre appareil ménager par temps de gel, assurez-vous de vidanger complètement le système d'alimentation en eau. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des fuites d'eau lors de la remise en service de l'appareil ménager. Contacter un représentant du service après-vente pour effectuer cette opération.

14.2 Conseils pour les vacances et le déménagement

Occasion	Conseils
Vacances de courte durée	• Laissez l'appareil fonctionner pendant des vacances de trois semaines ou moins. • Utilisez tous les articles périssables du compartiment de l'appareil. • Éteignez la machine à glaçons automatique et videz le bac à glace, même si vous ne serez absent que quelques jours.
Vacances de longue durée	• Retirez tous les aliments et les glaçons si vous vous absentez pendant un mois ou plus. • Mettre le système de refroidissement hors tension et débrancher le cordon d'alimentation. Référez-vous à Commandes et réglages • Fermez le robinet d'alimentation en eau. • Nettoyez soigneusement l'intérieur. • Laissez les deux portes ouvertes pour éviter les odeurs et l'accumulation de moisissure. Si nécessaire, bloquez les portes pour qu'elles restent ouvertes.

Occasion	Conseils
Déménagement	• Débranchez l'appareil. • Retirez tous les aliments et les glaçons. • Il est recommandé d'utiliser un chariot manuel, avec chargement par le côté. • Ajustez les roulettes jusqu'à ce qu'elles soient bien en place pour les protéger pendant le glissement ou le déménagement. • Protégez l'appareil pour éviter de rayer la surface.

14.3 Conseils d'entretien et de nettoyage

Pièce	Que faut-il utiliser?	Conseils et précautions
Revêtement intérieur et des portes	• Savon et eau • Bicarbonate de soude et eau	Utilisez 2 cuillerées à soupe de bicarbonate de sodium dans 1 pinte d'eau chaude. Essorer l'excédent d'eau de l'éponge ou du chiffon avant de nettoyer les commandes, les ampoules ou toute autre pièce électrique.
Joints de porte	Savon et eau	Essuyer les joints avec un chiffon doux et propre.
Tiroirs et bacs	Savon et eau	Utiliser un chiffon doux pour nettoyer les glissières et les rails des tiroirs.
Tablettes en verre	• Savon et eau • Nettoyant pour vitres • Vaporisateur de liquide doux	Laisser le verre se réchauffer à la température ambiante avant de l'immerger dans l'eau chaude.
Extérieur et poignées	• Savon et eau • Nettoyant pour vitres non abrasif	Ne pas utiliser de nettoyant ménager commercial contenant de l'ammoniaque, de l'eau de Javel ou de l'alcool pour nettoyer les poignées. Utilisez un chiffon doux pour nettoyer les poignées lisses. N'utilisez pas un chiffon sec pour nettoyer les portes lisses.
Extérieur et poignées (modèles en acier inoxydable uniquement)	• Savon et eau • Nettoyants pour acier inoxydable	Ne jamais utiliser de chlorure ou de nettoyant contenant de l'eau de Javel pour nettoyer l'acier inoxydable. Nettoyer le devant et les poignées en acier inoxydable avec de l'eau savonneuse non abrasive et un torchon. Rincer à l'eau claire et un chiffon doux. Utiliser un produit de nettoyage non abrasif pour l'acier inoxydable. Ces nettoyants peuvent être achetés dans la plupart des magasins de bricolage ou des grands magasins. Suivre toujours les instructions du fabricant. Ne pas utiliser de nettoyant ménager contenant de l'ammoniaque ou de l'eau de Javel. Nettoyer, essuyer et sécher toujours dans le sens du grain pour éviter les rayures. Laver le reste de l'appareil avec de l'eau tiède et un détergent liquide doux. Bien rincer et essuyer avec un chiffon doux et propre.

15. DÉPANNAGE

Laissez-nous vous aider à résoudre votre problème! Cette section vous aidera à résoudre les problèmes les plus courants. Si vous avez besoin de nous, visitez notre site Web, discutez avec un agent ou appelez-nous. Nous pourrons peut-être vous aider à éviter une visite du service après-vente. Si vous avez besoin d'un service, nous pouvons le mettre en place pour vous!
Consultez Frigidaire.com ou appelez sans frais 1-800-374-4432.

Machine à glaçons automatique

Problème	Cause potentielle	Solution courante
La machine à glaçons ne produit pas de glaçons.	La machine à glaçons est éteinte.	Reportez-vous à Machine à glaçons et Commandes et réglages. **Machine à glaçons et fraîcheur alimentaire :** Appuyez sur la touche de la machine à glaçons sur l'écran de commande de l'appareil et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour mettre en marche la machine à glaçons. L'LED indicateur s'allume pour indiquer que la machine à glaçons est en marche. **Machine à glaçons du congélateur :** Appuyez sur le bouton de mise sous tension, ou faites-le glisser, pour mettre en marche la machine à glaçons. Le bouton et LED s'allument lorsque la machine est active.
	Le réfrigérateur n'est pas connecté à la conduite d'eau ou le robinet d'eau n'est pas ouvert.	Connecter l'appareil à l'alimentation en eau domestique et s'assurer que le robinet d'eau est ouvert.
	La conduite d'alimentation en eau est pliée.	Assurez-vous que la conduite d'alimentation en eau ne s'entortillera pas lorsque le réfrigérateur est poussé contre le mur.
	Le filtre à eau n'est pas correctement installé.	Retirez et réinstallez le filtre à eau. Assurez-vous de le placer complètement en position verrouillée.
	Le filtre à eau peut être obstrué par un corps étranger.	Si l'eau arrive lentement ou pas du tout, ou si le filtre date d'au moins 6 mois ou plus, il doit être remplacé.

Problème	Cause potentielle	Solution courante
La machine à glaçons ne produit pas assez de glaçons.	La machine à glaçons produit moins de glace que prévu.	
	Le filtre à eau peut être obstrué par un corps étranger.	Si l'eau se distribue plus lentement que la normale ou si le filtre a six mois ou plus, il doit être remplacé.
	La vanne à étrier située sur le tuyau d'eau froide est obstruée ou encombrée par des corps étrangers.	Assurez-vous que la conduite d'alimentation en eau ne s'entortillera pas lorsque le réfrigérateur est poussé contre le mur.
	Utilisation excessive, ouverture ou fermeture excessive des portes.	Fermez le robinet de la conduite d'eau domestique. Retirez la vanne. Nettoyez la vanne. Remplacez la vanne si nécessaire.
	La commande du congélateur est réglée sur une température trop élevée (machine à glaçons du congélateur).	Réglez la commande du congélateur sur un réglage plus froid pour améliorer le rendement de la machine à glaçons (machine à glaçons du congélateur). Attendez 24 heures pour que la température se stabilise.
	La pression de l'eau est extrêmement faible. Les pressions de coupure et d'enclenchement sont trop basses (systèmes de puits uniquement).	Demander à quelqu'un d'augmenter les pressions d'arrêt et d'enclenchement du système de pompage de l'eau (systèmes de puits uniquement).
	Le système d'osmose inverse est en phase de régénération.	Il est normal qu'un système d'osmose inverse soit en dessous de 20 psi pendant la phase de régénération.
La machine à glaçons du congélateur n'arrête pas de produire de la glace (sur certains modèles).	Le bras amovible de la machine à glaçons est maintenu en position basse par un emballage qui serait tombé contre la machine à glaçons du congélateur.	Déplacez tout objet ou glaçon qui pourrait empêcher le bras amovible d'être en position de fermeture ou en position haute.
	Les glaçons se sont accumulés à un seul endroit à l'intérieur du bac à glaçons du congélateur.	Remuez régulièrement les glaçons dans le bac à glaçons afin que la machine à glaçons continue à produire de la glace.

Problème	Cause potentielle	Solution courante
Les glaçons gèlent ensemble.	Les glaçons ne sont pas utilisés assez souvent ou une panne de courant est survenue pendant une période prolongée.	Retirez le bac à glace et jetez la glace. La machine à glaçons produira un nouvel approvisionnement. La glace doit être utilisée au moins deux fois par semaine pour que les glaçons soient séparés.
	Les glaçons sont creux (coquilles de glace avec de l'eau à l'intérieur). Les glaçons creux s'ouvrent dans le bac et répandent l'eau sur la glace existante, ce qui les fait geler ensemble.	• Cela se produit généralement lorsque la machine à glaçons n'a pas assez d'eau. Ceci est généralement le résultat d'un filtre à eau obstrué ou d'un approvisionnement en eau restreint. • Remplacez le filtre à eau et, si le problème persiste, vérifiez si le robinet-vanne à étrier n'est pas bouché, si le robinet d'eau n'est pas ouvert complètement ou si la conduite d'alimentation en eau n'est pas obstruée.

Distributeur de glace et d'eau

Problème	Cause potentielle	Solution courante
Le distributeur ne fournit pas de glace.	Il n'y a pas de glace dans le bac pour la distribution.	Consultez la section ci-dessus : La machine à glaçons ne produit pas de glaçons.
	Les portes du réfrigérateur ne sont pas complètement fermées.	Fermez complètement les portes du réfrigérateur.
	La plaque du distributeur a été pressée trop longtemps et le moteur du distributeur a surchauffé.	Le protecteur de la surcharge du moteur se réinitialisera dans environ 3 minutes, puis la glace sera distribuée.
	Le fait de ne pas distribuer régulièrement de la glace peut faire fondre la glace et la recongeler, ce qui entraîne la formation d'agglomérats de glace. La distribution des agglomérats risque d'endommager le seau à glace.	Videz le seau à glace tous les mois ou distribuez régulièrement de la glace. Pour toute période plus longue (vacances ou logements vacants), éteignez la machine à glaçons. Consultez les conseils dans Distributeur automatique de glace et d'eau.

Problème	Cause potentielle	Solution courante
Le distributeur à glaçons est coincé.	La glace a fondu et congelé autour de la tarière en raison d'une utilisation peu fréquente, de variations de température ou de pannes de courant.	Retirez le bac à glaçons, décongelez et videz le contenu. Nettoyez le contenant, essuyez-le et replacez-le en position appropriée. Lorsque de nouveaux glaçons sont fabriqués, le distributeur devrait fonctionner. Consultez les conseils de nettoyage dans Distributeur automatique de glace et d'eau.
	Des glaçons sont coincés entre la machine à glaçons et l'arrière du bac à glaçons.	Retirez les glaçons qui obstruent le distributeur.
Le distributeur ne fournit pas d'eau.	Le filtre à eau n'est pas correctement installé.	Retirer et réinstaller le filtre à eau. Pour PurePour Connect™, assurez-vous de pousser le filtre à fond jusqu'à ce qu'il s'enclenche et soit fixé à l'intérieur du boîtier du filtre à eau.
	Le filtre à eau est obstrué.	Remplacer la cartouche du filtre. Assurez-vous de pousser le filtre jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place et qu'il soit bien fixé à l'intérieur du boîtier du filtre à eau.
	Le robinet de la conduite d'eau domestique n'est pas ouvert.	Le robinet de conduite d'eau domestique est ouvert.
L'eau n'est pas assez froide.	Le système de distribution d'eau n'est pas conçu pour refroidir l'eau.	Ajoutez de la glace dans le verre ou dans le contenant avant de distribuer l'eau.
L'eau a un goût et/ou une odeur bizarre.	L'eau n'a pas été distribuée pendant une période prolongée.	Tirez et jetez 10-12 verres d'eau pour rafraîchir l'approvisionnement.
	L'appareil ménager n'est pas correctement connecté à la conduite d'eau froide.	Branchez l'appareil ménager sur la conduite d'eau froide qui alimente le robinet de la cuisine.

Ouverture/fermeture des portes/tiroirs

Problème	Cause potentielle	Solution courante
La (les) porte(s) ne se ferme(nt) pas.	La porte a été fermée trop fort, ce qui a entraîné une légère ouverture de l'autre porte.	Fermer doucement les deux portes.
	Le réfrigérateur n'est pas de niveau. Il bascule sur le sol lorsqu'il est légèrement déplacé.	S'assurer que le sol est plat et solide et qu'il peut supporter le réfrigérateur de manière adéquate. Contacter un menuisier pour corriger un sol affaissé ou incliné.
	Le réfrigérateur touche un mur ou une armoire.	S'assurer que le sol est plat et solide et qu'il peut supporter le réfrigérateur de manière adéquate. Contacter un menuisier pour corriger un sol affaissé ou incliné.
	Les aliments/emballages empêchent la fermeture de la porte.	Assurez-vous qu'il n'y a pas de nourriture/d'emballage bloquant la porte.

Problème	Cause potentielle	Solution courante
Les tiroirs sont difficiles à déplacer.	Les aliments touchent la tablette située en haut du tiroir.	Enlever la couche supérieure des objets placés dans le tiroir.
	Le rail sur lequel les tiroirs coulissent est sale.	• S'assurer que le tiroir est correctement installé sur le rail. • Nettoyer le tiroir, les roulettes et le rail. Se référer à Entretien et nettoyage.

Fonctionnement de l'appareil ménager

Problème	Cause potentielle	Solution courante
Le compresseur ne fonctionne pas.	L'appareil ménager est débranché.	Vous assurer que la fiche est bien enfoncée dans la prise.
	Le réfrigérateur est en cycle de dégivrage.	Cela est normal pour un réfrigérateur à dégivrage entièrement automatique. Le cycle de dégivrage se produit périodiquement et dure environ 30 minutes.
	Le fusible de la maison a sauté ou le disjoncteur s'est déclenché.	Vérifiez/remplacez le fusible par un fusible temporisé 15 amp. Réinitialiser le disjoncteur.
	Coupure de courant.	Vérifier l'éclairage de la maison. Appeler la compagnie d'électricité locale.
Le réfrigérateur semble fonctionner trop souvent ou trop longtemps.	Le compresseur à vitesse variable est conçu pour fonctionner 100 % du temps sauf pendant le cycle de dégivrage. Parfois, il fonctionnera plus rapidement, comme après un cycle de dégivrage.	Il est normal que le compresseur fonctionne en continu sauf en mode dégivrage.
L'appareil semble fonctionner continuellement.	Les appareils ménagers sont conçus avec un compresseur à vitesse variable afin d'être plus efficaces sur le plan énergétique que les modèles précédents. Cela signifie que votre compresseur réagit rapidement aux fluctuations de température et fait circuler l'air froid en fonction de votre utilisation et de la température de la pièce.	Ceci est normal pour un réfrigérateur à compresseur à vitesse variable;. Toutefois, si vous avez la moindre inquiétude, appelez sans frais 1-800-374-4432 ou consultez Frigidaire.com.

Affichage numérique de la température

Problème	Cause potentielle	Solution courante
La température numérique affiche une erreur.	Le système de contrôle électronique a détecté un problème de performance.	Appelez votre représentant du service Frigidaire, qui peut interpréter les messages ou les codes numériques qui s'affichent en clignotant sur les écrans numériques.

Réfrigérateur avec de l'eau/de l'humidité/du gel à l'intérieur

Problème	Cause potentielle	Solution courante
L'humidité s'accumule à l'intérieur des parois du réfrigérateur.	Le temps est chaud et humide.	Le taux d'accumulation de givre et d'humidité interne augmente.
	Meneau à bascule	Ajustez le meneau à bascule. Se référer à Meneau à bascule dans Installation.
	La porte est légèrement ouverte.	Consultez la section Ouverture/fermeture des portes/tiroirs ci-dessus.
L'eau s'accumule sur la face inférieure du couvercle du tiroir.	Les légumes contiennent et dégagent de l'humidité.	• Il n'est pas rare que de l'humidité s'accumule sur la face inférieure du couvercle. • Régler le contrôle de l'humidité (certains modèles) à un niveau inférieur.
L'eau s'accumule au fond du tiroir.	Les légumes et les fruits lavés s'égouttent lorsqu'ils sont dans le tiroir.	Il est normal que de l'eau s'accumule au fond du tiroir. Laissez sécher les articles avant de les mettre dans le tiroir ou placez-les dans des sacs hermétiques afin de limiter la condensation à l'intérieur du tiroir.

Réfrigérateur avec de l'eau/de l'humidité/du gel à l'extérieur

Problème	Cause potentielle	Solution courante
L'humidité s'accumule à l'extérieur du réfrigérateur ou entre les portes.	Le temps est humide.	Cela est normal par temps humide. Il est normal que l'air froid de l'intérieur du réfrigérateur rencontre l'air chaud de l'extérieur.
	La porte est légèrement ouverte, ce qui fait que l'air froid de l'intérieur du réfrigérateur rencontre l'air chaud de l'extérieur.	Consultez la section Ouverture/fermeture des portes/tiroirs ci-dessus.

Aliments dans le compartiment des aliments frais

Problème	Cause potentielle	Solution courante
Les aliments sont congelés.	Le réglage de la température est trop bas.	Déplacez le réglage à un degré supérieur.
	Le capteur de température est recouvert d'aliments (côté droit du compartiment des aliments frais).	Laissez de l'espace pour que l'air circule vers le capteur.
	Les aliments couvrent les orifices de ventilation d'air.	Laisser de l'espace entre les orifices de ventilation d'air et la nourriture.

16. GARANTIE LIMITÉE

Votre appareil ménager est couvert par une garantie limitée d'un an. Pendant un an à compter de la date de livraison, Electrolux prendra en charge tous les frais

de réparation ou de remplacement des pièces de cet appareil ménager qui s'avèrent défectueuses en termes de matériaux ou de fabrication lorsque cet appareil est installé, utilisé et entretenu conformément aux instructions fournies. Si votre produit ne peut pas être réparé ou remplacé, vous serez remboursé au prix d'achat, déduction faite de toute dépréciation, taxe ou autres coûts.

Exceptions

La présente garantie ne couvre pas les éléments suivants :

1. Les produits dont les numéros de série originaux ont été retirés, modifiés ou ne peuvent pas être facilement déterminés.
2. Produit qui n'appartient plus à son propriétaire initial et appartient à un tiers ou a été déplacé hors des États-Unis, à Porto Rico et au Canada.
3. Rouille à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil.
4. Les produits achetés « en l'état » ne sont pas couverts par la présente garantie.
5. Perte d'aliments due à une défaillance du réfrigérateur ou du congélateur.
6. Produits utilisés dans un cadre commercial.
7. Les appels de service qui n'impliquent pas de mauvais fonctionnement ou de défaut de matériaux ou de fabrication, ou pour des appareils qui ne sont pas utilisés dans le cadre d'un usage domestique ordinaire ou qui ne sont pas utilisés conformément aux instructions fournies.
8. Les appels de service pour corriger l'installation de votre appareil ou pour vous indiquer comment utiliser votre appareil.
9. Les dépenses pour rendre l'appareil accessible pour l'entretien, comme le retrait de décorations, unités, clayettes, etc., qui ne font pas partie de l'appareil lorsqu'il est expédié de l'usine.
10. Les appels de service pour réparer ou remplacer les ampoules, filtres à air, filtres à eau, autres produits consommables, boutons, poignées ou autres pièces cosmétiques de l'appareil.
11. Les suppléments, y compris mais sans s'y limiter, les appels de service après les heures normales de travail, lors de la fin de semaine ou les jours fériés, nécessitant des péages, des frais de voyage en traversier ou des frais de kilométrage pour les appels de service dans les régions éloignées, y compris l'État de l'Alaska.
12. Les dommages causés aux finitions de l'appareil ménager ou de la maison pendant le transport ou l'installation, y compris, mais sans s'y limiter, les planchers, les armoires, les murs, etc.
13. Les dommages causés par : les services exécutés par des entreprises de service non autorisées ; l'utilisation de pièces autres que des pièces Electrolux authentiques ou des pièces obtenues auprès de personnes autres que les entreprises de service autorisées ; ou des causes externes comme l'abus, l'utilisation abusive, l'alimentation électrique inadéquate, les accidents, les incendies ou les événements de force majeure.

EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES ; LIMITATION DES RECOURS

LE SEUL ET UNIQUE RECOURS DU CLIENT DANS LE CADRE DE CETTE GARANTIE LIMITÉE SERA LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT DU PRODUIT COMME PRÉVU DANS LE PRÉSENT DOCUMENT. LES RÉCLAMATIONS FONDÉES SUR DES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À UN AN OU À LA PÉRIODE LA PLUS COURTE AUTORISÉE PAR LA LOI, MAIS PAS MOINS D'UN AN. ELECTROLUX NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES TELS QUE LES DOMMAGES MATÉRIELS ET LES FRAIS ACCESSOIRES RÉSULTANT D'UNE VIOLATION DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE OU DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE. CERTAINS ÉTATS ET CERTAINES PROVINCES N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, OU LA LIMITATION DE LA DURÉE DES GARANTIES IMPLICITES, DE SORTE QUE CES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS

PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. CETTE GARANTIE ÉCRITE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES. VOUS POUVEZ ÉGALEMENT BÉNÉFICIER D'AUTRES DROITS QUI VARIENT D'UN ÉTAT À L'AUTRE.

Si vous avez besoin d'un service après-vente

Vous devez fournir le numéro de série de l'appareil et votre reçu, votre bon de livraison ou tout autre document de paiement approprié pour établir la période de garantie si le service doit être requis. Si une intervention est effectuée, il est dans votre intérêt d'obtenir et de conserver tous les reçus. Les services prévus par cette garantie doivent être obtenus en contactant Electrolux aux adresses ou numéros de téléphone ci-dessous.

Cette garantie s'applique uniquement aux États-Unis, à Porto Rico et au Canada. Aux États-Unis et à Porto Rico, votre appareil ménager est garanti par Electrolux Consumer Products, Inc. Au Canada, votre appareil ménager est garanti par Electrolux Canada Corp. Electrolux n'autorise aucune personne à modifier ou à ajouter des obligations à la présente garantie. Les obligations de service et de pièces au titre de cette garantie doivent être exécutées par Electrolux ou une société de service agréée. Les caractéristiques ou spécifications du produit décrites ou illustrées peuvent changer sans préavis.

ÉTATS-UNIS

1-800-374-4432

Electrolux Consumer Products, Inc.

10200 David Taylor Drive

Charlotte, NC 28262, États-Unis

Canada

1-800-265-8352

Electrolux Canada Corp.

5855 Terry Fox Way

Mississauga, Ontario, Canada L5V 3E4

17. DROIT À LA RÉPARATION AU QUÉBEC

Bien qu'Frigidaire fait tout son possible pour mettre à la disposition des consommateurs les pièces de rechange, les services de réparation et les informations nécessaires à l'entretien ou à la réparation de ses produits, les pièces, le service et les informations ne sont pas garantis, conformément à l'article 39 de la Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P-40.1 et aux articles 79.18 à 79.20 du Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c P-40.1, r. 3. Si vous avez besoin de pièces de rechange, appelez-nous au 1 (800) 265-8352 pour être servi en français ou achetez-les en ligne à **Frigidaire Parts | Shop Frigidaire Replacement Parts & Accessories - Frigidaire Appliance Parts.**

Vous pouvez réserver des services de réparation en ligne à https://www.frigidaire.ca/FR-CA/DROIT-A-LA-REPARATION/. Autrement, vous trouverez notre bibliothèque de ressources à **Bibliothèque de ressources | Frigidaire** pour vous aider à diagnostiquer et résoudre les problèmes pouvant survenir au cours de la durée de vie de votre appareil.

Bien que la plupart des pièces soient disponibles à l'achat, sauf indisponibilité à court terme, les appareils et pièces suivantes ne sont pas réparables

Légende:

Disponibilité des pièces de rechange, des services de réparation et des renseignements pour l'entretien ou la réparation.	
⚠	Partiellement disponible
☒	Non disponible
✓	Disponible

Réfrigérateurs	⚠	Armoire, 14 pi³ et moins sans pièce de système scellé.
Congélateurs	⚠	9 pi³ et moins sans pièce de système scellé.

Distributeurs de boissons	⚠	Distributeur de boissons : seules sont disponibles les pièces décoratives

frigidaire.com

A25264802fr (February 2026)